

PHILIPS

Elektrisk rakapparat för
våt- och torrakning

Shaver series 5000

SteelPrecision-rakblad

PowerAdapt-sensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden

Integrerad uppfällbar trimsax

S5583/38



Effektiv rakning, skonsam mot huden

med SkinIQ-teknik

Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.

En effektiv rakning

- Mer skärkapacitet i varje drag
- Följer ansiktets konturer
- Styr håret till optimal klipposition

SkinIQ-teknik

- En rakapparat med kraften att tämja skägg

För en smidig rakning

- Öppna med en tryckning för enkel rengöring
- Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
- Jämna till mustaschen och polisongerna
- 60 minuters rakning efter 1 timmes laddning
- En mer intuitiv rakningsupplevelse
- Den elektriska rakapparaten med Eco Passport
- Fulladdad på en timme
- 5 längdinställningar för mångsidig skäggttrimning

Funktioner

SteelPrecision-rakblad



De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag** för en ren och bekväm finish.

PowerAdapt-sensor




Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 125 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden



Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden

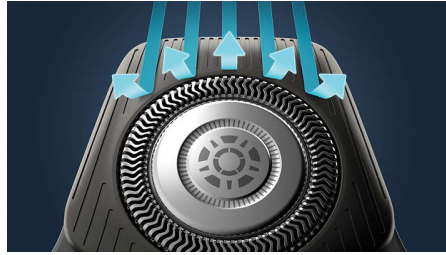

Den här nya precisionsrakapparaten har förbättrats med hårstyrningskanaler för optimal klippning och hudkomfort.

Öppna med en tryckning



Rengör din elektriska rakapparat med en knapptryckning. Öppna bara rakhuvudet och skölj med vatten.

Raka i vått och torrt




En rakapparat för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

Uppfällbar trimsax



Finslipa och definiera mustaschen och polisongerna med den uppfällbara trimsaxen – och fullända enkelt din look.

Tillbehör till skäggrimmer

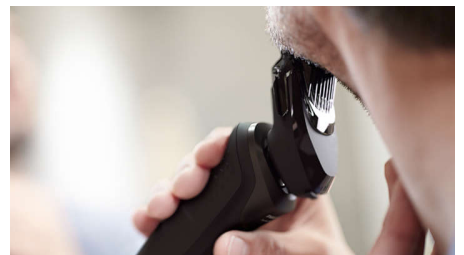

Med fem olika längdinställningar kan skäggstylingtillbehöret skapa allt från en perfekt stubb till ett kort, prydligt trimmat skägg. Den är också användbar för en trimning innan rakning.

60 minuters sladdlös rakning



En rakapparat som passar hemma och när du är på språng. Få 60 minuters rakningstid efter 1 timmes laddning, eller anslut den för omedelbar och kontinuerlig ström.

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Tillbehör: Styler för skägg

Laddningsställ

Integrerad uppfällbar trimsax

Resor och förvaring: Resefodral

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbbladning

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: Litiumjon

Standbyeffekt: 0,04 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Design

Handtag: Gummihandtag

Färg: Eldröd

Rakhuvuden: Vinklade

Service

2 års garanti

Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till SH71

Rakningsresultat

Raksystem: SteelPrecision-rakblad

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

SkinIQ-teknik: PowerAdapt-sensor

Lättanvänd

Teckenfönster: LED-skärm,

Batterinivåindikator, Reslås

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

