



Philips Azur Performer
Plus
Aurutriikraud

Aur 45 g/min; 220 g võimas
auruvoog

T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus
2400 W

GC4527/01

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Mugav triikimine

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülitit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Kiire ja suur jõudlus

- Kuni 45 g/min auruvoog kortside paremaks eemaldamiseks
- 2400 W triikrauda kiireks kuumenemiseks
- Võimas auruvoog kuni 220 g

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikraust välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv




Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots

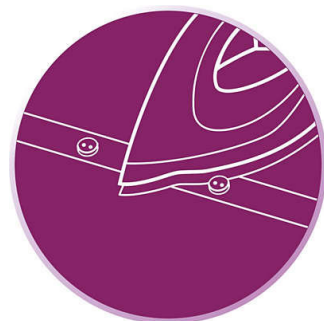

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on


triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

Automaatne väljalülitus

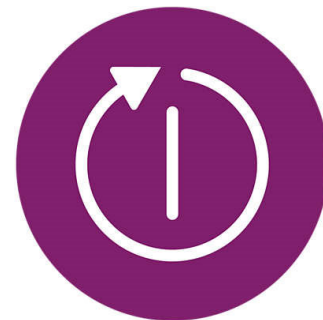

Elektrooniline ohutuslülitus lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuvat triikraua automaatselt välja

2400 W kiireks kuumenemiseks



Tänu 2400 vatischele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepäraseid triikimistulemusi.

Spetsifikatsioon

Lihntne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Pehme käepide
- Tilgalukk
- Toitejuhtme pikkus: 2 m

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: T-ionicGlide
- Pidev auruvoog: 45 g/min
- Toide: 2400 W
- Võimas auruvoog: 220 g

Katlakivihoidus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivimahuti, Isepuhastamine

Suurus ja kaal

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
- Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
- Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg



Väljalaske kuupäev
2023-04-25

Versioon: 1.1.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga