

PHILIPS

Strihač vlasov

Hairclipper series
3000

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

13 nastavení dĺžky

Použitie na sieť

Vrátane hreb. nastavca na
zastr. brady



HC3510/15

Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov

Rýchlejšie strihanie bez zanesenia*

Získajte jednoduchý strih rýchlo a ľahko. Technológia DualCut so samoostriacimi sa čepeľami strihá 2-krát rýchlejšie*. Technológia Trim-n-Flow disponuje hrebeňovým nastavcom na zastrihávanie navrhnutým na zabráneniu zanesenia – účes môžete dokončiť jedným ťahom.

Jednoduché používanie

- Čepele s rýchlym uvoľnením na jednoduché čistenie
- Ergonomický dizajn pre pohodlie a ľahké ovládanie
- Účinný systém napájania zo siete

Výkon

- Technológia Trim-n-Flow na plynulé zastrihávanie
- Maximálna presnosť s dvojitémi čepeľami
- Zastrihávajte chlčky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Presné nastavenie dĺžky


- Krotí brady aj strniská
- Prispôsobenie rôznym nastaveniam dĺžky

Odolná konštrukcia

- Čepele netreba nikdy mazat
- Záruka na ochranu nákupu

Hlavné prvky

Technológia Trim-n-Flow

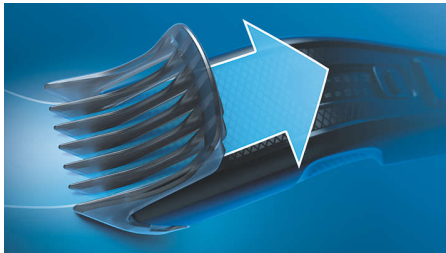

Náš nový strihač vlasov Philips s novým inovatívnym hrebeňovým nastavcom predchádza zachytávaniu vlasov v nastavci. Vlasy tak môžete tak ostrihať bez prerušenia od začiatku až do konca.

Technológia DualCut



Strihač vlasov Philips 3000 je vybavený pokročilou technológiou DualCut, ktorá garantuje maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.

Čepele z nehrdzavejúcej ocele



Samoostriace ocelové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.

13 uzamykacích nastavení dĺžky



Skrátte si vlasy na dĺžku presne podľa svojich predstáv. Vyberte si jedno z 12 nastavení dĺžky v rozsahu 1 mm až 23 mm s prírastkom po 1 mm alebo nastavtec odstráňte a dosiahnete 0,5 mm zostrih.

Účinné používanie so sieťovým napájaním



Sieťový kábel dlhý 1,8 m zabezpečuje nepretržité napájanie.

Pohodlné uchopenie




Strihače Philips majú štruktúrovanú rukoväť slúžiacu na jednoduchú manipuláciu, takže pri strihaní dosiahnete dokonalú kontrolu a pohodlie.

Hrebeňový nastavtec na zastrihávanie brady navyše



Elektrické strihače vlasov na jednoduché zastrihávanie brady aj strniska majú nastaviteľný hrebeňový nastavtec na bradu s 12 nastaveniami dĺžky od 1 mm do 23 mm, s prírastkom po 2 mm, alebo 0,5 mm zostrihom po odstránení nastavca.

Jednoduché čistenie

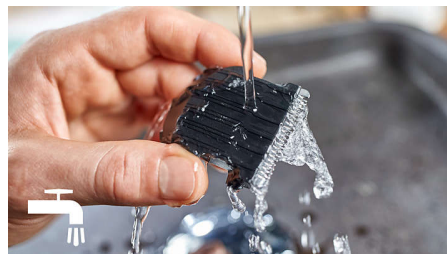

Čistenie strihačov vlasov je bezproblémové. Stačí cvaknutím otvoriť hlavu, uvoľniť čepele a vyčistiť ich.

Žiadna údržba



Lahká údržba zastrihávacieho výkonu – naše čepele netreba nikdy mazať.

Technické údaje

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Nastaviteľný hrebeňový nadstavec na zastrihávanie, Hrebeňový nadstavec na zastrihávanie brady navyše
Údržba: Čistiaca kefka

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej ocele

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Technológia Trim-n-Flow

Počet nastavení dĺžky: 13

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 23 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Po 2 mm

Jednoduché použitie

Čistenie: Odnímateľný strihací nôž, Umývateľné čepele

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Prevádzka: Len prevádzka so sieťovým napájaním

