




Philips Hairclipper series  
5000  
Машинка для стрижки  
волос

Лезвия из нержавеющей стали

24 установки длины  
8ч. зарядки — 75 мин.  
автономной работы

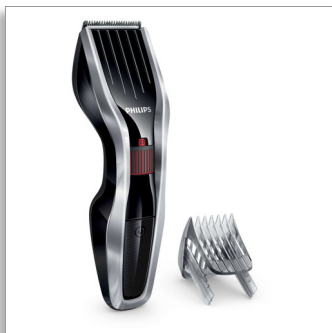

HC5440/15

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее\*

с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и точной стрижки снова и снова.

### Легко использовать

- Съемные лезвия для удобной очистки
- 8 часов зарядки — 75 минут автономной работы

### Высокое качество

- Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми
- Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

### Точная установка длины

- 24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

### Для максимально долгой службы

- 2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте
- Лезвия не требуют смазки


# PHILIPS

Машинка для стрижки волос  
Лезвия из нержавеющей стали 24 установки длины, 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы

HC5440/15


## Особенности

### Технология DualCut

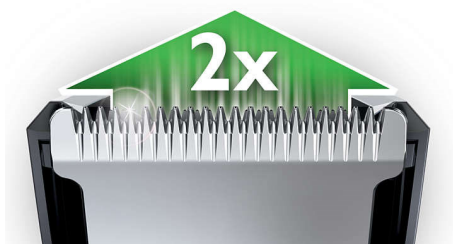

Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.\*

### Лезвия из нержавеющей стали

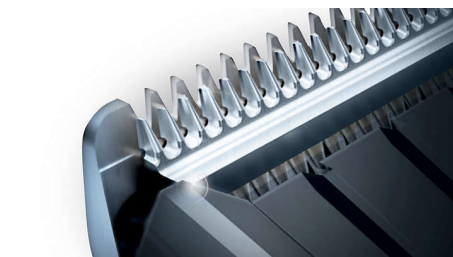

Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.


### 24 фиксируемые установки длины



Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор

оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

### Проводной и беспроводной режимы

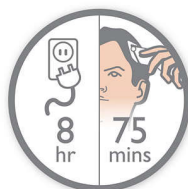

Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

### Легко чистится



Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.

### Международная гарантия 5 лет



Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте [www.philips.com/5years](http://www.philips.com/5years) и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.

### Смазка лезвий не требуется



Устройство не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.



Машинка для стрижки волос

Лезвия из нержавеющей стали 24 установки длины, 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы

HC5440/15

## Характеристики

### Режущая система

- Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали
- Ширина ножа: 41 mm
- Не нуждается в обслуживании: Смазка лезвий не требуется
- Очистка: Моющиеся лезвия
- Количество установок длины: 24
- Диапазон настроек длины: От 0,5 до 23 mm
- Регулировка (шаг изменения длины): По 1 mm

### Система питания

- Время зарядки: 8 hour(s)
- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- При работе: От сети и от аккумулятора
- Время работы: 75 минут

### Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да, 3 дополнительных года после регистрации



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* По сравнению с предыдущей моделью Philips