

PHILIPS

Električni brivnik za
mokro in suho britje

Shaver series 5000

Rezila SteelPrecision

Senzor prilagajanja moči

Prilagodljive glave 360-D

Vgrajeno vzmetno rezilo

S5589/38



Učinkovito bitje, nežno do kože

s tehnologijo SkinIQ

Brivnik Philips serije 5000 zagotavlja učinkovito britje in zdaj poreže še več dlak z eno potezo*. Z napredno tehnologijo SkinIQ zaznava gostoto dlak in se ji prilagaja za večje udobje.

Učinkovito britje

- Zmogljivejše rezanje z vsako potezo
- Sledi linijam vašega obraza
- Usmerja dlake v optimalen položaj za britje

Tehnologija SkinIQ

- Brivnik z močjo, ki ukroti brado

Za priročno britje

- Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje
- Izberite priročno suho ali osvežilno mokro britje
- Poskrbite za simetrijo brkov in zalizcev
- 60 minut britja z 1-urnim polnjenjem
- Intuitivnejša izkušnja britja
- Električni brivnik z ekološko oznako Eco passport
- Povsem napolnjen v eni uri
- 5 nastavitvev dolžine za vsestransko nego brade

Značilnosti

Rezila SteelPrecision



Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrlnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.

Senzor prilagajanja moči




Električni brivnik je opremljen s pametnim senzorjem za obrazne dlake, ki izmeri gostoto 125-krat na sekundo. Tehnologija nato samodejno prilagaja moč britja za udobno in nežno britje.

Prilagodljive glave 360-D



Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo za 360°, sledi linijam vašega obraza za temeljito in udobno britje.

Natančne glave z vodili za dlake

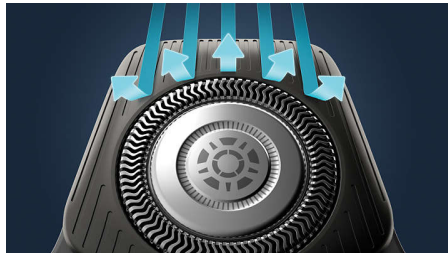

Natančni brivnik z novo obliko dopolnjujejo kanali za usmerjanje dlak, ki poskrbijo za optimalno britje in prijaznost do kože.

Odpiranje z enim dotikom



Očistite električni brivnik z dotikom gumba. Preprosto odprite brivno glavo in jo sperite z vodo.

Mokro in suho britje



Brivnik za mokro in suho britje, ki se prilagaja vašim željam. Izberete lahko običajno suho britje ali pa si v kombinaciji s svojo najljubšo peno ali gelom privoščite osvežujoče mokro britje.

Vzmetni prirezovalnik



Izpopolnite in definirajte obliko brkov in zalizcev z vzmetnim prirezovalnikom ter enostavno dovršite svoj videz.

Nastavek za oblikovanje brade

Z nastavkom za oblikovanje brade, ki omogoča 5 različnih nastavitvev dolžine, lahko ustvarite vse od popolne tridnevne bradice do lepo oblikovane brade. Uporaben je tudi za prirezovanje pred britjem.

60 minut brezžičnega britja



Brivnik za uporabo doma ali na poti. Z 1 uro polnjenja si zagotovite 60 minut britja, če si želite takojšnje in neprekinjene uporabe, pa ga lahko priklopite tudi na električno napajanje.

1 ura polnjenja



Brivnik Philips do konca napolnite v samo 1 uri, kar omogoča zmogljiva in energijsko učinkovita litij-ionska baterijo. Se vam mudi? Priklopite brivnik na napajanje za 5 minut in pridobite dovolj energije za eno polno britje.

Specifikacije

Zasnova

Ročaj: Gumijast ročaj
Barva: Usnjeno rjava
Brivne glave: Oglate

Dodatna oprema

Stojalo za polnjenje
Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje
Nastavki: Oblikovalnik brade
Vgrajeno vzmetno rezilo
Potovanje in shranjevanje: Potovalna torbica,
Mehka torbica

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba
Zaslon: Zaslon LED, Indikator napoljenosti
baterije, Potovalni zaklep
Čiščenje: Odpiranje z enim dotikom,
Popolnoma pralno

Učinkovito britje

Sistem britja: Rezila SteelPrecision
Prilagajanje linijam: Prilagodljive glave 360-D
Tehnologija SkinIQ: Senzor prilagajanja moči

Napajanje

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-
minutno hitro polnjenje
Samodejna napetost: 100–240 V
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas delovanja: 60 minut
Moč v stanju pripravljenosti: 0,04 W
Največja poraba moči: 9 W

Servis

Nadomestna glava: Zamenjajte vsaki 2 leti s
SH71
2-letna garancija

