

Philips  
Hårklipper for å gjøre det selv

Kniver i rustfritt stål

20 lengdeinnstillinger  
60 min trådløs bruk / 1 t lading  
Presisjonskam for tredagersklipp

QC5530/15

## Klipp håret – selv der det er vanskelig å komme til

med hodet som roterer 180°

Det unike hodet med 180° dreining på denne hårklipperen fra Philips gjør det enkelt å komme til alle steder på hodet, slik at du får en jevn trim hver gang. Gi deg selv en nøyaktig trim hver gang.

### Lett å bruke

- Batterilampen viser batteristatusen.
- 60 minutters trådløs bruk etter én times hurtiglading.
- 100 % vanntett for enkel rengjøring
- 2-års garanti, global spenning.

### Hudvennlig ytelse

- Hudvennlig, trimmerblad med høy ytelse
- Enkelt å velge og låse i 20 lengdeinnstillinger – 1 mm til 30 mm
- Den konturfølgende kammen følger alle konturene på hodet.
- Presisjonskam med 5 låsbare lengdeinnstillinger – 1 mm til 3 mm
- Presisjonstrimmer for fine detaljer som perfektionerer stilen din

### Gjør det selv

- Hode som dreier 180° slik at du kommer til overalt

# PHILIPS

## Høydepunkter

### 20 låsbare lengdeinnstillinger

Vri hjulet for enkelt å velge og låse den i lengdeinnstillingen du ønsker. Tre justerbare kammer sørger for lengdeinnstillinger fra 1 til 30 mm, med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde på hovedkammen og 0,5 mm mellom hver lengde på presisjonskammen. Du kan også bruke den uten en kam for en tett trimming på 0,5 mm.

### Batterilampe

Batterilampen lyser med grønn farge når batteriet er fulladet, og blinker oransje når 10 minutter gjenstår.

### Følger alle konturer

Hårklipperen følger hodets konturer for en rask, jevn og behagelig klipp.

### Strøm fra litium-ion-batteri

Det kraftige litium-ion-batteriet varer i opptil 60 minutter etter en 1 times lading. En rask 10 minutters lading gir deg 10 minutter med klippetid, slik at den alltid er klar til bruk.


### Presisjonskam (pleie 2012)

Den ekstra kammen gir deg ekstra lengdeinnstillinger fra 1 mm til 3 mm, med nøyaktige 0,5 mm-trinn mellom hver lengde.

### Presisjonstrimmer

Perfekt for å nå steder der det er vanskelig å komme til, for eksempel rundt kinnskjegget, under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe veldig tett, samtidig som den likevel beskytter huden. Og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør - for fine linjer og detaljer.

### Hode som dreier 180°

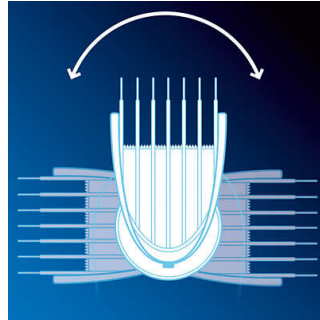

Gjør det enklere enn noen gang å trimme ditt eget hår. Du velger ganske enkelt den beste vinkelen for å nå alle områder på hodet på en komfortabel måte uten at du trenger hjelp.

### Hudvennlig høy ytelse



Stålknivene på den elektriske barbermaskinen berører hverandre lett, slik at de slipes mens du trimmer. Knivene holder seg skarpe, slik at de alltid kutter hårene ryddig og effektivt, og samtidig har de avrundede knivtupper og kammer for å forhindre hudirritasjon.

### Laget for å vare

Alle våre pleieprodukter er bygd for å vare. De leveres med en 2-års verdensomspennende garanti, kompatibilitet med global spenning.

### 100 % vanntett

Hvis du vil rengjøre, kan du skylle dette Philips-pleiesystemet under springen.

## Spesifikasjoner

### Strømsystem

- Batteritype: Li-ion
- Driftstid: 60 minutter
- Ladetid: 1 time
- Bruk: Med ledning / trådløs

### Tilbehør

- Rengjøringsbørste
- Tre kammer

### Formgivning

- Form: Ergonomisk

### Service

- To års verdensomspennende garanti

### Klippersystem

- Klipper, bredde: 41 millimeter
- Kutteelement: Kniver i rustfritt stål
- Antall lengdeinnstillinger: 18
- Utvalg av lengdeinnstillinger: fra 3 til 30 millimeter
- Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 2 mm millimeter
- Type kam: Følger konturene
- Liten kam (3 til 15 mm)
- Stor kam (18 til 30 mm)

### Brukervennlighet

- Zoom-hjul
- Skjerm: Ladeindikator
- Justerbare kammer
- Kan skylles i springen



Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 19.4.1

EAN: 87 10103 53691 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)