

# PHILIPS

Rakapparat för våt-  
och torrakning

Shaver series 9000

Effektiv på korta och liggande  
hårstrån

Konturdetekteringshuvuden, 8  
riktningar

Precisionstrimmer och  
skäggtrimmer

Automatisk rengöringsstation  
PLUS



S9111/31

## Perfektion vid varje drag

Klipper 20 % mer hår\* vid varje drag

Vill du ha den mest avancerade, innovativa teknologin inom rakning? Då är Philips serie rakapparater 9000 perfekt för dig! Philips patenterade rakbladssystem V-Track, är utformade för att effektivt fånga alla olikväxande hårstrån direkt, och lyfter dessutom upp hårstrået en smula innan det skär av det. Rakhuvudena är flexibla och rör sig i 8 riktningar, vilket gör att de anpassar sig efter ansiktets konturer. Flervalsinställningar gör att du även kan skräddarsy din rakning efter intensitet/känslighet.

### Lättanvänd

- Rakapparaten kan sköljas under kranen
- Intuitiva ikoner gör funktionerna enkla att använda
- 50 minuters sladdlös rakning efter en timmes laddning
- Med två års garanti

### En bekväm rakning

- Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

### Utformat för perfektion


- Bladen riktar håren till rätt position för en nära rakning
- Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

### Få ut mesta möjliga av din rakapparat

- Håll din rakapparat i nyskick med SmartClean
- Skäggtrimmer med klickfäste och 5 längdinställningar

# Funktioner

## V-Track Precision-bladsystem

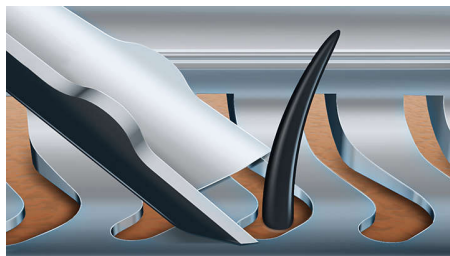

Få den perfekta nära rakningen. V-Track-precisionsbladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, även de som ligger platt och hårstrån med olika längd. Rakar 30 % närmare med färre drag och håller din hud i toppskick.

## Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.

## Aquatec för våt- och torrakning



Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

## SmartClean System PLUS




Med bara en knapptryckning blir din rakapparat rengjord, smord, torkad och laddad med SmartClean PLUS, så att den är i toppskick varje dag.

## SmartClick-skäggstyler



Ändra stil med skäggstrimmertillbehöret med SmartClick. Välj mellan fem längdinställningar för att få allt från den perfekta skäggstubben till ett kort, prydligt skägg. De rundade kanterna och kammarna förhindrar hudirritation.

## LED-skärm med tre nivåer

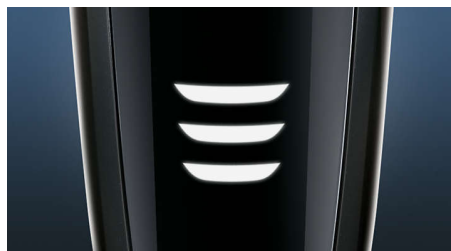


I det intuitiva teckenfönstret visas relevant information, vilket gör det möjligt för dig att få ut maximala prestanda av din rakapparat: - Batteri med tre nivåer samt indikatorer för reselås - Rengöringsindikator - Indikator för låg batterinivå - Indikator för byte av huvud

## 50 minuters sladdlös rakning



Med vårt avancerade laddningssystem får du två bekväma alternativ: ladda i en timme och få 50 minuters användning, eller kör en snabbbladdning för en fullständig rakning. Alla rakapparater i 9000-serien innehåller ett kraftfullt och energibesparande litiumbatteri som räcker länge. Rakapparaterna är utformade för att endast fungera i sladdlöst läge, så att du alltid är säker vid våtrakning, till och med i duschen.

## Tvättbar rakapparat

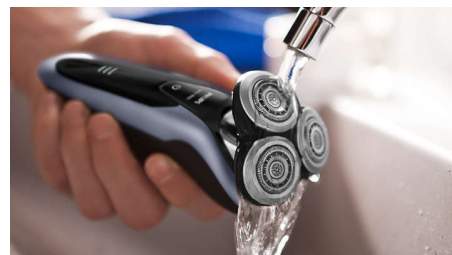

Öppna bara rakhuvudet och skölj det noggrant under rinnande vatten.

## För lång hållbarhet



Vi backar upp den här Philips-rakapparaten med en tvåårig garanti. Våra rakapparater i 9000-serien är utformade för prestanda och hållbarhet, och garanterar en extremt nära rakning varje gång.

# Specifikationer

## Tillbehör

**SmartClick:** Styler för skägg

**Fodral:** Resefodral

**SmartClean PLUS:** Rengör, Torkar, Laddar, Smörjer, Rengöringspatron (medföljer)

## Programvara

**Programuppdatering:** Philips erbjuder relevanta programvaruuppdateringar under 2 år efter inköpsdatum

## Effekt

**Automatisk spänning:** 100–240 V

**Laddning:** 1 timme för full laddning, Snabbladdning för 1 rakning

**Driftstid:** 50 min./17 rakningar

**Batterityp:** Litiumjon

**Standbyeffekt:** 0,1 W

**Max. strömförbrukning:** 9 W

## Design

**Handtag:** Ergonomiskt grepp och användning

**Färg:** Glaciärblå

## Service

**2 års garanti**

**Reservhuvud:** Byt vartannat år till SH90

## Rakningsresultat

**Konturföljande:** Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

**Raksystem:** V-Track Precision-system för skärbladen, Super Lift & Cut Action

**SkinComfort:** Aquatec för våt- och torrakning

## Lättanvänd

**Teckenfönster:** Batteriindikator med tre nivåer, Indikator för rengöring, Indikator för låg batterinivå, Indikator för byte av rakhuvud, Indikator för reselås

**Rengöring:** Tvättbar

