

PHILIPS

электробритва для
сухого/влажн. бритья

Shaver series 9000
SensoTouch

UltraTrack и GyroFlex 3D

1ч. зарядки — 60 мин. автономной
работы

Триммер и стайлер

Jet Clean+

RQ1297/23



Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold с системой GyroFlex 3D

Насладитесь непревзойденным качеством бритья благодаря уникальной бритве SensoTouch 3D RQ1297/23 с покрытием из золота в 24 карата! Система GyroFlex 3D повторяет все контуры лица, а головки UltraTrack тщательно сбрасывают волосы.

Мягко повторяет контуры лица

- Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица
- Бритвы SensoTouch оснащены системой Super Lift&Cut

Электробритва, защищающая вашу кожу

- Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье
- Система JetClean+ очищает и смазывает бритву, а также заряжает аккумулятор

Полный контроль и качество бритья

- Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины
- Головки UltraTrack захватывают все волосы всего за несколько движений

Непревзойденное качество бритья

- Великолепная бритва ручной работы с золотым покрытием
- Ограниченная серия SensoTouch 3D: золотое покрытие 24 карата (сертифицировано)

Особенности

Бритва с покрытием из золота в 24 карата



Бритва SensoTouch 3D Gold Edition выпущена в честь продажи 10-миллионной бритвы SensoTouch. Ограниченная серия изготавливается вручную и покрывается золотом в 24 карата. Непревзойденное качество бритья и роскошное оформление.

Сертификат подлинности




Philips SensoTouch 3D Gold Edition обеспечивает непревзойденное качество бритья. Philips подтверждает подлинность продукта и гарантирует, что ручка бритвы SensoTouch 3D покрыта золотом в 24 карата. Ограниченная серия производится в Нидерландах и проходит строгий контроль качества.

GyroFlex 3D




Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

UltraTrack

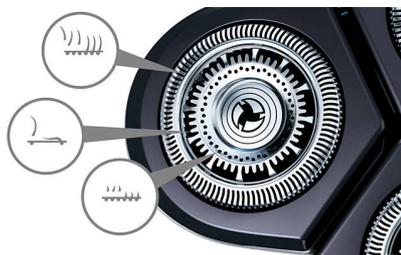


Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

Технология AquaTес для сухого и влажного бритья

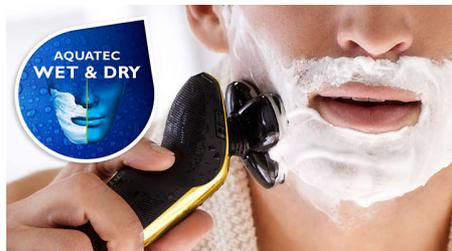

Уплотнение AquaTес электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

Система Super Lift&Cut

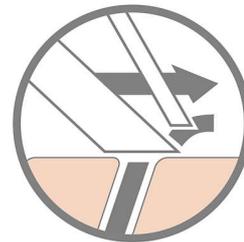

Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

Съемная насадка-стайлер для бороды



Безопасная насадка-стайлер для бороды позволяет создавать самые разнообразные стили: от трехдневной щетины 0,5 мм до короткой бороды 5 мм. Закругленные края и регулируемый гребень предотвращают раздражение кожи.

Система JetClean+

Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.

Характеристики

Аксессуары

Подставка: Складное зарядное устройство

Чехол: Роскошный футляр

Обслуживание: Щеточка для чистки, Защитная каппа

Съемная насадка-стайлер

Jet Clean+: 3 режима очистки, Автоматический,

Интенсивный, Низкое энергопотребление

Мощность

Тип элемента питания: Литий-ионный

Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 Вт

Время работы: 60 мин

Максимальное энергопотребление: 5.4 Вт

Автопереключение напряжения: 100—240 В

Дизайн

Ручка: Тонкая ручка, Удобная ручка, Захват, исключающий выскальзывание

Цвет: Золотой

Отделка: Бритва с покрытием из золота в 24 карата, Светодиодный дисплей

Обслуживание

Сменные головки: Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ12

Гарантия 2 года

Качество бритья

Бритвенная система: Бритвенные головки UltraTrack, Бритвенные головки Speed XL, Система Super Lift & Cut

Гибкость головки: Система GyroFlex 3D,

повторяющая контуры лица

SkinComfort: SkinGlide

Стайлинг: Насадка-стайлер для бороды

Удобство использования

Дисплей: Управление через сенсорный экран, Цифровой индикатор аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикатор очистки, Индикатор необходимости замены бритвенных головок

Зарядка: 1 час, Перезарядка, Быстрая зарядка, Питание от сети и от аккумулятора

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье, Jet Clean

Очистка: Возможность влажной чистки

Время работы бритвы: До 20 дней

Jet Clean+: 3 режима очистки, Автоматический, Очистка, смазка и зарядка, Интенсивный, Низкое энергопотребление

