

# PHILIPS

Epilator för våt- och torrepilering

Satinelle Prestige

För ben, kropp och ansikte

Keramiska skivor greppar fina hårstrån

Sladdlös och går att använda i duschen

Över 7 tillbehör

BRE644/00



## Effektiv och snabb epilering som fångar upp även fina hårstrån med sju tillbehör

Philips Satinelle Advanced epilator är framtagen för att ge en extra snabb och effektiv behandling. Keramiska plattor fångar upp även de finaste hårstråna och tar bort håret från roten. Du kan använda epilatorn i duschen och det breda epileringshuvudet täcker större behandlingsytor per drag för en snabb och skonsam hårborttagning med upp till 4 veckors hårfri hud. Den här modellen kommer med sju tillbehör: rakhuvud och trimkam, en skinstretch, ett tillbehör för ansikte och känsliga områden, massagekåpa, exfolieringsborste samt epileringshuvudet.

### Enkel användning

- Använd epilatorn i duschen för extra skonsam behandling
- Inbyggd lampa gör att du enklare ser alla hårstrån
- Prisbelönt design\*

### Enastående resultat

- Extra brett epileringshuvud
- Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

### Skräddarsydda rutiner för kropp och ansikte

- Exfolieringsborsten för kroppen tar bort döda hudceller
- Inkluderar trimhuvud och bikinikam
- Tillbehör för ansikte och känsliga områden för borttagning av oönskat hår
- Skinstretch
- Inkluderar massagekåpa


## Funktioner

### Vår snabbaste epilering någonsin



Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är gjort av en strukturerad, keramisk yta som försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med snabbare skivrotation än någonsin (2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.

### Extra brett epileringshuvud

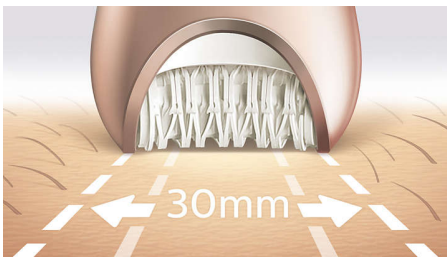

Huvudet på våra Satinelle Advanced epilatorer är extra brett, så att du täcker så stor yta som möjligt med ett enda drag. Du slipper behandla samma yta om och om igen eftersom epilatorn fångar alla hårstrån i ett enda drag.

### Prisbelönt design\*



Prisbelönt design\* för enkel hårborttagning

### Använd epilatorn i duschen för extra skonsam behandling




Philips Satinelle Advanced går att använda i duschen, vilket möjliggör extra skonsam behandling då det varma vattnet dämpar eventuellt obehag vid epileringen. Philips Satinelle har ett specialanpassat grepp för optimal våt- och torranvändning.

### Inbyggd lampa gör att du enklare ser alla hårstrån



En inbyggd lampa på epilatorn gör att du ser även de minsta stråna och garanterar att du inte missar några fläckar. Lampan möjliggör bästa epileringresultat på alla delar av kroppen.


### Exfolieringsborste för kroppen

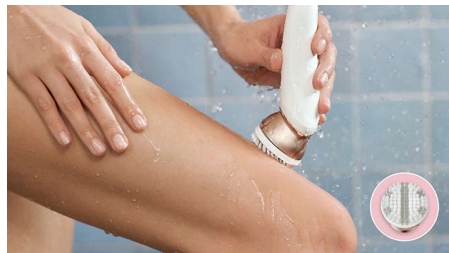

Det här epilatorn kommer med en djuprengörande exfolieringsborste för kroppen. Exfolieringsborsten sätts enkelt fast på epilatorns handtag med ett klick. 17 000 silkeslena borststrån tar effektivt men varsamt

bort orenheter och ger din hud en fantastisk lyster. Exfolieringsborsten är tuff mot smuts samtidigt som den är skonsam mot huden.

### Trimhuvud och bikinikam

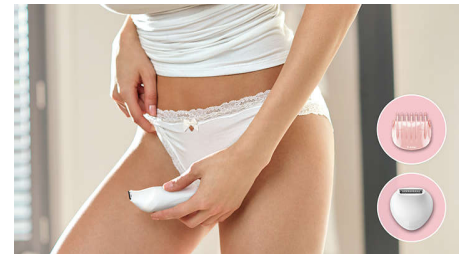

Med trimhuvudet och bikinikammen kan du trimma känsliga områden på kroppen som du inte vill epilera.

### Tillbehör för ansikte och känsliga områden



Epilatorn har ett särskilt tillbehör för borttagning av oönskat hår i ansiktet samt ett tillbehör för hårborttagning kring känsliga områden som bikiniområdet. Tillbehöret avgränsar epileringssytan så det blir lättare att epilera mindre ytor, exempelvis överläpp, armhåla eller bikiniområdet.

### Massagekåpa



Massagekåpan lindrar epileringskänslan.

# Specifikationer

## Tillbehör

Fodral: Basfodral  
Exfolieringsborste för kroppen  
Rengöringsborste  
Trimmerhuvud för bikinilinen  
Trimhuvud  
Kåpa för ansiktet  
Kåpa för känsliga områden  
Massagekåpa  
Hudutsträckare

## Effekt

Laddning: Laddningsbar, 1,5 timmes laddningstid  
Batterityp: Litiumjon  
Snabbladdning  
Användningstid: upp till 40 minuter

## Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 32  
Spänning: 15 V/5,4 W  
Pincethastighet 2: 70 400 per minut  
Pincethastighet 1: 64 000 per minut

## Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

## Lättanvänd

Trådlös  
Handtag: Ergonomisk  
Våt och torr användning  
Opti-light

## Prestanda

Epileringsskivor: Keramiska skivor  
Epileringshuvud: Extra bred  
Epileringssystem: Patenterat epileringssystem

