

PHILIPS

Rakapparat för våt-
och torrakning

Shaver series 9000
SensoTouch

UltraTrack och GyroFlex 3D

60 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

Precisionstrimmer

RQ1280/16

Ultimat rakningsupplevelse

med GyroFlex 3D-system

Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten Philips SensoTouch 3D RQ1280 ger dig den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ditt ansikte, och UltraTrack-rakhuvudena rakar av varje hårstrå med bara ett par drag. Rekommenderad av Smartson testpiloter (2011) med totalbetyg 4,3 av 5.

Följer ditt ansiktes unika konturer

- Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Sensationellt slät rakning

- UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag
- Rakapparater med Lift&Cut-funktion

En elektrisk rakapparat som tar hand om din hud


- Aquatec-tätning för bekväm torrakning och uppfriskande våtrakning
- Slät SkinGlide med låg friktion för att minimera irritation

Rakning med perfekt kontroll och precision

- Lättgreppat, ergonomiskt handtag för hudnära kontroll
- Hudvänlig precisionstrimmer


Funktioner

GyroFlex 3D-rakapparat

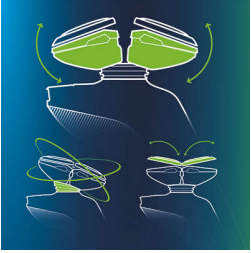

Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.

UltraTrack-rakhuvuden

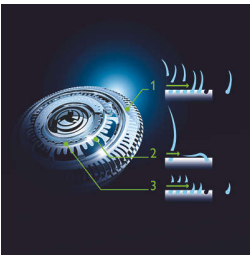

Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.

Super Lift & Cut Action




Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.

Aquatec




Med Aquatec våt- och torrätning kan du välja hur du vill raka dig. Du kan få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning med rakgel eller raklödder för extra komfort.

SkinGlide

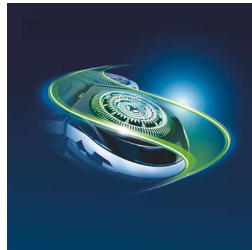


SkinGlide-rakytan med låg friktion glider smidigt över huden och ger en nära och enkel rakning.

Enkelt grepp

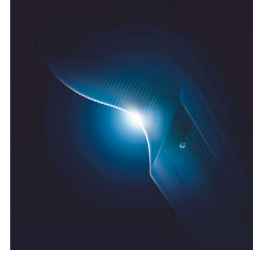

Det lättgreppade handtaget på rakapparaten är ergonomiskt utformat och har halkfritt överdrag, vilket garanterar hudnära kontroll och extra precision.

Precisionstrimmer

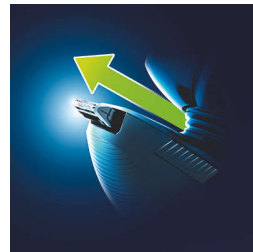

Den unika, hudvänliga precisionstrimmersystemet är utformat för att undvika onödig hudkontakt. Det är enkelt att använda för en perfekt trimning av mustasch och polisonger.

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa

Ställning: Vikbart laddningsställ

Fodral: Lyxigt fodral

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 60 minute(s)

Standbyeffekt: 0,15 W

Max. strömförbrukning: 5.4 W

Automatisk spänning: 100–240 V

Design

Handtag: Smalt handtag, Enkelt grepp, Gummihandtag

Legering: Förkromad ram, LED-skärm

Färg: Svart

Service

Reservhuvud: Byt varannat år till RQ12

2 års garanti

Rakningsresultat

Konturföljande: GyroFlex 3D konturföljande

Raksystem: UltraTrack-rakhuvuden, Speed XL-rakhuvuden, Patenterat Super Lift & Cut

SkinComfort: SkinGlide

Styling: Hudvänlig precisionstrimmer

Lättanvänd

Teckenfönster: Batteriindikator med siffror, Indikator för låg batterinivå,

Laddningsindikator, Reslås, Indikator för

rengöring, Indikator för byte av rakhuvud

Laddning: 1-timmes, Laddningsbar, Trådlös, Snabbladdning

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Tvättbara

Raktid: Upp till 20 dagar

