




Philips Hairclipper series
3000

Maszynka do strzyżenia
włosów

Ostrza ze stali szlachetnej

13 ustawień długości
75 min działania po 8 godz.
ładowania
Futerał, nożyczki i nasadka
grzebień.

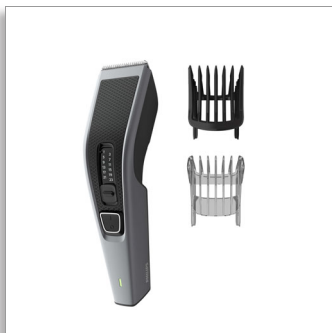

HC3535/15

Łatwe, równe strzyżenie

Szybsze strzyżenie bez zapychania*

Łatwe i szybkie strzyżenie — technologia DualCut z samoostrzącymi się ostrzami pozwala dwukrotnie przyspieszyć tę czynność*. Z kolei technologia Trim-n-Flow poprzez specjalną nasadkę grzebienią zapobiega zapychaniu — możesz więc dokończyć stylizację bez zbędnych przerw.

Wygodne użytkowanie

- Zdejmowane ostrza — łatwe czyszczenie
- Do 75 minut bezprzewodowego działania
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia doskonałą wygodę i kontrolę
- Wygodne etui do przechowywania i transportu

Wydajność

- Technologia Trim-n-Flow umożliwia płynne strzyżenie
- Maksymalna precyzja dzięki podwójnym ostrzom
- Dokładne, a jednocześnie bezpieczne przycinanie

Precyzyjna regulacja długości

- Dostosowanie do różnych ustawień długości
- Przycina brodę i kilkudniowy zarost

Trwałość

- Ostrza niewymagające smarowania
- Ochrona gwarancyjna po zakupie


PHILIPS

Maszynka do strzyżenia włosów

Ostrza ze stali szlachetnej 13 ustawień długości, 75 min działania po 8 godz. ładowania, Futerał, nożyczki i nasadka grzebień.

Zalety

Technologia Trim-n-Flow

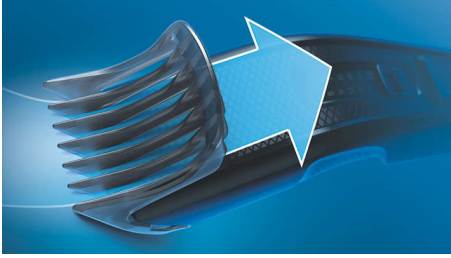

Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips z nową, innowacyjną nasadką do przycinania została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwić ściętym włosom utknięcie w maszynie. Dzięki temu możesz przycinać włosy bez żadnych przerw.

Technologia DualCut



Maszynka do strzyżenia Philips 3000 jest wyposażona w zaawansowaną technologię DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Posiada ona podwójne ostrza i została zaprojektowana tak, aby zachować ostrość tak jak w pierwszym dniu użytkowania.


Ostrza ze stali szlachetnej



Samostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwyklej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie

z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.

13 blokowanych ustawień długości

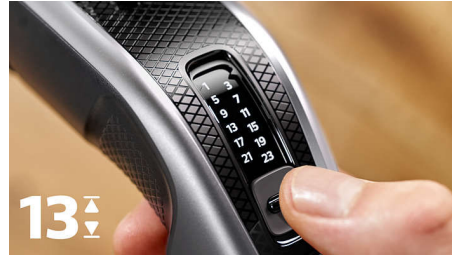

Przycinaj włosy do żądanej długości. Wystarczy wybrać jedno z 12 ustawień długości od 1 mm do 23 mm w odstępach co 2 mm lub zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe



Jedno 8-godzinne ładowanie zapewnia do 75 minut strzyżenia przy pomocy bezprzewodowej maszyny. Możesz też pozostawić ją podłączoną, aby przycinać bez przerw.

Wygodny uchwyt



Maszynki do strzyżenia Philips mają teksturowany uchwyt ułatwiający obsługę,

HC3535/15

dzięki czemu można przycinać włosy w wygodny i kontrolowany sposób.

Dodatkowa regulowana nasadka do brody



Elektryczne maszyny do strzyżenia włosów umożliwiają łatwe przycinanie brody lub zarostu. Regulowana nasadka do przycinania brody ma 12 ustawień długości od 1 mm do 23 mm w odstępach co 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Etui do przechowywania i transportu



Wygodne etui do przechowywania wszystkiego: maszyny, nasadek i adaptera.

Łatwe czyszczenie



Czyszczenie elektrycznych maszynek do strzyżenia włosów jest niezwykle łatwe. Wystarczy otworzyć głowicę, aby zwolnić i wyczyścić ostrza.

Maszynka do strzyżenia włosów

Ostrza ze stali szlachetnej 13 ustawień długości, 75 min działania po 8 godz. ładowania, Futerał, nożyczki i nasadka grzebieni.

Dane techniczne

Łatwość użytkowania

- Czyszczenie: Zdejmowany nożyk, Ostrza z możliwością mycia w wodzie
- Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga smarowania
- Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH
- Czas pracy: Do 75 minut
- Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin
- Automatyczne napięcie: 100–240 V

System tnący

- Szerokość nożyka: 41 mm
- Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej
- Technologia Trim-n-Flow
- Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 23 mm

- Liczba ustawień długości: 13
- Precyzja (wielkość odstępów): Co 2 mm

Aksesoria

- Nasadka do przycinania: Regulowana nasadka grzebieniowa, Dodatkowa regulowana nasadka do brody
- Etui: Etui podróżne
- Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia
- Narzędzia fryzjerskie: Nożyczki

Konstrukcja

- Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Serwis

- 2 lata gwarancji



Data wydania 2023-01-18

Wersja: 4.7.1

EAN: 08 71010 38606 79

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Szybsze strzyżenie bez zapychania — testowano na włosach skracanych o maks. 19 mm; porównanie z nasadką grzebieniową poprzedniego modelu
* 2 razy szybsze strzyżenie — w porównaniu z poprzednim modelem Philips