



Philips
gör-det-själv-hårklippare

Blad i rostfritt stål

14 längdinställningar
60 min. sladdlös använ./1 tim.
laddning
Renrakningstillbehör

QC5550/15

Raka ditt eget huvud – även på svåråtkomliga ställen

med 180° roterande huvud

Med Headgroom-hårklipparen är det enklare än någonsin att få en exakt trimning eller ett slätrakat huvud helt på egen hand. De unika 180° roterande tillbehören gör det lätt att komma åt hela huvudet samtidigt som du undviker skärsår.

Lättanvänd

- Batterilampan visar batteristatusen
- 60 minuters sladdlös användning efter 1 timmes snabbbladning.
- 100 % vattentät för enkel rengöring
- 2 års garanti, spänning för användning i hela världen.
- Handspegel och förvaringspåse medföljer

Hudvänliga prestanda

- Hudvänliga och högeffektiva trimmerblad
- Enkel att välja och låsa i 14 längdinställningar – 0 till 15 mm
- Konturföljande kam följer varje kurva på huvudet.
- Precisionskam med 5 längdinställningar med lås – 1 till 3 mm
- Precisionstrimmer för fina detaljer som fulländar stilen

Gör det själv

- 180° roterande huvud för bra räckvidd
- Tillbehör för huvudrakning för smidig och exakt rakning


PHILIPS

Funktioner

14 längdinställningar med lås

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Två justerbara kammar ger längdinställningar från 0 till 15 mm, med exakt 2 mm mellan varje längd på huvudkammen och 0,5 mm mellan varje längd på precisionskammen. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

180° roterande huvud

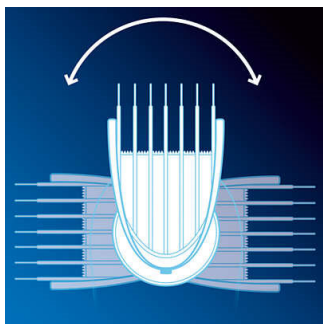

Det är enklare än någonsin att trimma och raka huvudet. Välj bara rätt vinkel för att enkelt nå alla delar av huvudet utan hjälp.

Tillbehör för huvudrakning (trimning)

Raka ditt eget huvud enkelt och bekvämt. Garanterar en slät rakning utan hack och skärsår.

Batterilampa

Batterilampen lyser med ett ljusblått sken när batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10 minuter återstår.

Spegel och påse som bonus

Med handspegeln ser du bättre när du trimmar eller rakar bakhuvudet. Med påsen får du en praktiskt förvaringsplats för både klipparen och alla tillbehör.

Följer varje kontur

Hårklipparen följer varsamt huvudets konturer så att du får en effektiv, jämn och bekväm klippning.

Strömförsörjning från litiumjonbatteri

Det kraftfulla litiumjonbatteriet räcker i 60 minuter efter 1 timmes laddning. Efter 10 minuters snabbaddning kan du använda apparaten i 10 minuter, så den är alltid redo när du behöver den.

Precisionskam (trimning 2012)

Tillbehörskammen ger dig extra längdinställningar från 1 till 3 mm, med exakta steg på 0,5 mm mellan varje längd.

Precisionstrimmer

Perfekt för svåråtkomliga ställen, till exempel runt polisongerna, under näsan eller runt munnen. Den är utformad för att skära mycket nära men ändå skydda huden, och tack vare att det är så liten är det enkelt att se vad du gör – för fina linjer och detaljer.

Hudvänlig och högeffektiv



Rakapparatens stålblad stryker lätt mot varandra och slipas därmed medan du trimmar! Bladen håller sig supervassa så att de alltid kapar hårstråna snyggt och effektivt, men har rundade bladändar och kammar för att förhindra hudirritation.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De omfattas av en världsomfattande garanti som gäller i 2 år och har spänning för användning i hela världen.

100 % vattentät

Rengör genom att helt enkelt skölja Philips-trimmern under kranen.

Specifikationer

Tillbehör

- Förvaringsfodral
- Rengöringsborste
- 2 rörliga kammar
- Tillbehör för huvudrakning
- Spegel

Klippsystem

- Bredd på klippenheten: 41 mm
- Antal längdinställningar: 11
- Längdinställningar: 0-15 mm
- Precision (stegens storlek): Vid 2 mm mm
- Kamtyp: Konturföljande
- Tillbehör för huvudrakning (0 mm)
- Precisionskam (1 till 3 mm)
- Liten kam (3 till 15 mm)

Lättanvänd

- Teckenfönster: Laddningsindikator
- Zoomhjul
- Justerbara rörliga kammar
- Rengöring under kranen

Design

- Form: Ergonomisk

Strömförsörjning

- Batterityp: Litiumjon
- Drifttid: 60 minuter
- Laddningstid: 1-timmes
- Användning: Med sladd/utan sladd

Service

- 2 års världsomfattande garanti

