

PHILIPS



Епілятор

8000 серія

Гладенька шкіра до 4 тижнів*

Широка епіляційна головка з керамічними дисками

Підсвітка OptiLight

Вологе або сухе використання



BRE740/10

Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

Гладенька шкіра до 4 тижнів*

Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин*.

Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду.

Виняткові результати

- Гладенька шкіра протягом тижнів завдяки технології подвійної дії
- Наш найшвидший епілятор

Епіляція та повний догляд

- Установіть головку бритви, щоб видалити волосся на чутливих ділянках
- Коригуйте форму та лінії бікіні за допомогою тримера для зони бікіні
- Насолоджуйтеся атласно-гладенькою шкірою стоп із нашою шліфувальною пилочкою для ніг
- Щіточка для пілінгу тіла допомагає запобігти вrostанню волосся

Лагідна обробка

- 32 керамічні гіпоалергенні диски для лагідної обробки
- Епіляція в теплій воді для додаткового комфорту

Легке використання без зусиль

- Кращі контроль і охоплення завдяки ергономічній S-подібній ручці
- Видаляйте навіть найтонші волоски за допомогою Opti-light

Основні особливості

Гладенька шкіра до 4 тижнів



Технологія подвійної дії синхронізує безперервні рухи довгих керамічних пінцетів для міцного захоплення і видалення волосків довжиною від 0,5 мм. Широка головка епілятора з довгими на 50% пінцетами видаляє більше волосся за один раз*. Досягніть гладкості шкіри на кілька тижнів без зайвих турбот.

Наш найшвидший епілятор



Наші пінцети також за хвилину обертаються швидше, ніж Braun Silk-épil 9.

Створено для вашої зручності



32 керамічні диски з гіпоалергенного матеріалу для комфортної обробки. Вони легко ковзають із меншим тертям і кращим контактом зі шкірою*. 91% жінок підтвердили, що шкіра почувається чудово під час епіляції**.

Додатковий комфорт у теплій воді



Для ще лагіднішої епіляції наші епілятори можна використовувати як на вологій, так і на сухій шкірі. Тепла вода розслабляє шкіру й робить процедуру комфортнішою.

Простота використання



Завдяки ергономічній S-подібній ручці тримати епілятор у руках зручно й комфортно, а відсутність дротів гарантує максимальний контроль і краще охоплення по всьому тілу.

Виділяйте навіть найтонші волоски



Вбудована підсвітка Opti-light забезпечує видимість найтонших волосків, що розташовані близько до шкіри.

Голіться і підстригайте



Доповніть свою процедуру видалення волосся на чутливих ділянках із додатковою головкою бритви та тример-гребінцем.

Моделюйте лінію бікіні




Коригуйте форму та лінії бікіні до 1 мм для рівної і доглянутої зони бікіні.

Гладенькі стопи за лічені хвилини

Наш поворотний точний диск «З-в-1» робить шкіру гладенькою від п'ят до кінчиків пальців усього за 5 хвилин. Використовуйте плоску поверхню для більших ділянок, верхню частину для менших ділянок, а вигнуту сторону для ділянок, які важко обробити. Це так просто.

Щітка для пілінгу тіла

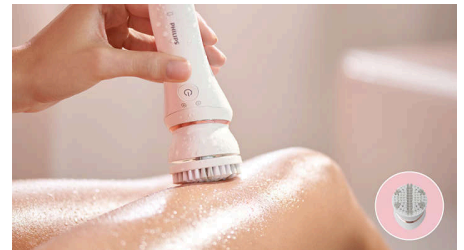

Наша щіточка для пілінгу тіла з 48 200 гіпоалергенними щетинками м'яко видаляє мертві клітини шкіри, запобігає вросанню волосся та стимулює регенерацію поверхні шкіри. Ефективність пілінгу шкіри із цією щіточкою вища за ефективність ручного пілінгу.

Специфікації

Аксессуары

Футляр: Основні
Щітка для очищення
Щітка для пілінгу тіла
Триммер для лінії бікіні
Гребінець тримера для зони бікіні
Триммер-гребінець
Насадка для чутливих ділянок
Насадка для оптимального контакту
Шліфувальна пилочка для ніг
Бритвені головки

Потужність

Тип батареї: Літій-іонна
Заряджання: Швидка зарядка, Час
заряджання: 2 годин
Час використання: до 40 хвилин
Режим вимкнення (без насадок): < 0,1 Вт
Режим низького енергоспоживання: < 0,3 Вт

Технічні характеристики

Напруга: 15 В/5,4 Вт
Кількість дисків: 32
Швидкість вищипувань 1: 64 000 на хвилину
Швидкість вищипувань 2: 70 400 на хвилину

Характеристики

Налаштування швидкості: 2 налаштування

Простота у користуванні

Сухе та вологе використання
Ручка: S-подібна ручка
Акумуляторний
Підсвітка

Ефективність

Епіляційні диски: Керамічні диски
Надзвичайно широка епіляційна головка

