

PHILIPS

Wet & Dry elektrisk
barbermaskin

Shaver series 5000

SteelPrecision-blader

PowerAdapt-sensor

360-D fleksible hoder

Integrert pop-up-trimmer

S5584/50



Kraftig barbering som er skånsom mot huden med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien gir en kraftig barbering som nå klipper enda mer hår per strøk.* Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser seg hårtettheten din for å gi bedre hudkomfort.

En kraftig barbering

- Mer klipperesultat i alle strøk
- Følger konturene i ansiktet ditt
- Leder håret til den optimale klippeposisjonen

SkinIQ-teknologi

- En barbermaskinen med kraften til å temme skjegg

For en praktisk barbering

- Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering
- Rett opp barten og kinnskjegget
- 60 minutter barbering etter én times lading
- En mer intuitiv barberingsopplevelse
- Kraftig rengjøringspute for vedlikehold og hygiene
- Den elektriske barbermaskinen med øko-pass
- Fulladet på én time


Høydepunkter

SteelPrecision-blader



De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk** for en ren og komfortabel finish.

PowerAdapt-sensor

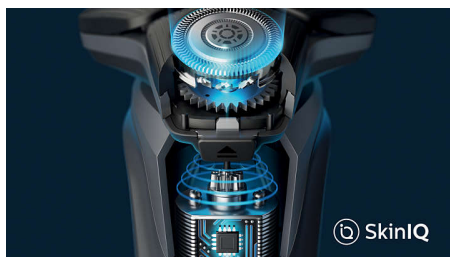


Den elektriske barbermaskinen har intelligente ansiktshårsensoren som leser hårtetthet 125 ganger per sekund. Teknologien tilpasses automatisk og gir en behagelig og skånsom barbering.

360-D fleksible hoder



Denne elektriske barbermaskinen fra Philips er utformet for å følge konturene i ansiktet ditt og har fullstendig fleksible hoder som kan snus 360° for å gi en grundig og komfortabel barbering.

Hair-Guide-presisjonsoder

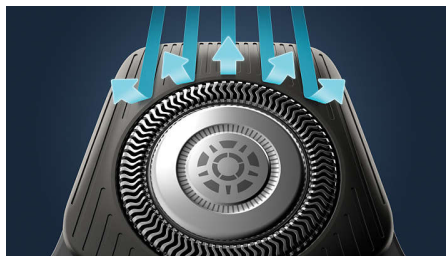

Denne barbermaskinen med presisjonsform er forbedret med hårledekanaler for optimal klipping og hudkomfort.

Trådløs Quick Clean-pod



10x mer effektiv enn rengjøring med vann**. Den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen grundig på bare ett minutt. Bruk av den bidrar til å opprettholde barbermaskinens ytelse og forbedre hygien.

Våt- og tørrbarbering



Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.

Pop-up-trimmer



Finjuster og definer barten og kinnskjegget med pop-up-trimmeren – og gjør utseendet komplett uten problemer.

60 minutter med trådløs barbering



En barbermaskin for bruk hjemme eller på farten. Få 60 minutter med barberingstid fra én times lading, eller koble den til for øyeblikkelig og kontinuerlig strøm.

1 times ladetid



Lad Philips-barbermaskinen din helt opp på bare én time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteriet. Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til én fullstendig barbering.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Quick Clean-pod: En patron inkludert, Ja

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseetui

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 60 minutter

Stand-by-strøm: 0,04 W

Maks. strømforbruk: 9 W

Formgivning

Farge(r): Mørk grønn

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

Consumer Trade Item

Height: 24.5

Width: 16.2

Length: 16

Net Weight: 0.727

Gross Weight: 1.038

GTIN: 8710103939962

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85101000

Pappkartong

Height: 34.4

Width: 25.5

Length: 17.2

Net Weight: 1.454

Gross Weight: 2.326

GTIN: 18710103939969

Service

2 års garanti

Erstatningshode SH71: Bytt annet hvert år med SH71

Barberingsresultat

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

Barberingssystem: SteelPrecision-blader

SkinIQ-teknologi: PowerAdapt-sensor

Brukervennlighet

Skjerm: LED-display, Batterinivåindikator, Reiselås

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttype: RQ585/51 PASSER IKKE til vinkelhodetypen

