

PHILIPS

Face

OneBlade Pro

Rade, regola, rifinisce

Per la barba di qualsiasi lunghezza

Pettine di precisione con 12 lunghezze

Ricaricabile, Wet & Dry

QP6510/64



Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario strumento ibrido che può radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Non hai più bisogno di utilizzare, uno dopo l'altro, tanti accessori diversi. Ti basta OneBlade.

Semplicità d'uso

- Ciascuna lama ha una durata di 4 mesi
- Utilizzo su pelle asciutta o bagnata
- Batteria agli ioni di litio per 60 minuti di utilizzo
- Custodia rigida per OneBlade e accessori

Rasatura confortevole

- Esclusiva tecnologia OneBlade
- Rasatura confortevole
- Segue i contorni del tuo viso

Contorni definiti

- Rifinitura precisa
- Crea contorni perfetti e linee precise con la lama dual-side

Regolazione perfetta

- Regolazione perfetta
- Ottieni esattamente la lunghezza che desideri

In evidenza

Esclusiva tecnologia OneBlade



Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.

Regolazione perfetta


Rifinisci la barba alla lunghezza che preferisci. Philips OneBlade è dotato di un pettine di precisione con 12 lunghezze che puoi utilizzare per creare quella che desideri, dalla barba di un giorno, alla rifinitura precisa, fino a uno stile di barba più lunga.

Rifinitura precisa



Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.

Rasatura confortevole

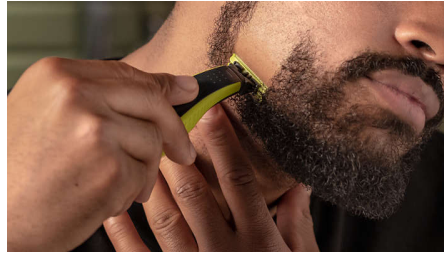

Il rasoio OneBlade non rade troppo vicino alla pelle come le lame tradizionali, per garantirti il massimo comfort. Usalo contropelo per radere facilmente la barba di qualsiasi lunghezza.

Segue le linee del viso



Il rasoio Philips OneBlade segue i contorni del volto consentendoti di rifinire e radere in modo efficace e confortevole qualunque zona del viso.

Doppia direzione di taglio



Le lame di OneBlade seguono i contorni del viso, consentendoti di rifinire e radere in modo efficace e confortevole qualunque zona. Usa la lama a doppia direzione di taglio per rifinire i contorni del tuo viso secondo lo stile che preferisci e creare linee definite muovendo la lama in qualsiasi direzione.

Pettine di precisione con 12 lunghezze

Un rasoio Wet & Dry che ti consente di tagliare i peli alla lunghezza che preferisci grazie a 12 differenti impostazioni di lunghezza da 0,5 mm a 9 mm.

OneBlade resistente

Sostituisci facilmente la lama ogni 4 mesi* per prestazioni ottimali. Quando la lama è usurata, viene visualizzato un indicatore verde.

Wet & Dry

Usa questo rasoio impermeabile sul lavandino o portalo con te nella doccia. OneBlade Wet & Dry è facile da pulire e può essere utilizzato con o senza schiuma.

Batteria agli ioni di litio per 60 minuti di utilizzo



La batteria agli ioni di litio ricaricabile offre 60 minuti di autonomia con una ricarica di 1 ora.

Custodia rigida



Proteggi e conserva il tuo OneBlade e tutti gli accessori. Protegge il rasoio da urti, ammaccature e graffi quando sei in viaggio.

Specifiche

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Tecnologia Contour-following, Sistema di doppia protezione

Accessori

Pettine: 12 impostazioni di lunghezza (0,5 - 9 mm)

Custodia da viaggio: Custodia rigida

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 5.4 W

Design

Colore: Nero, con lama argento

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assistenza

2 anni di garanzia: Sull'impugnatura

Testina di ricambio: QP210, QP220, QP610, QP620, Sostituire ogni 4 mesi*

Facilità d'uso

Display: 3 indicatori LED dello stato della batteria

Carica: Ricaricabile

Wet & Dry

