

# PHILIPS

Умная электробритва  
с технологией SkinIQ

Shaver series 5000

Лезвия SteelPrecision

Датчик мощности

Подвижные головки 360-D

Встроенный откидной триммер

S5584/50



## Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу С технологией SkinIQ

Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение\*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.

### Эффективное бритье

- Больше эффективности при каждом срезе лезвием
- Полностью повторяет контуры лица
- Направляют волоски в максимально эффективное положение для среза лезвием

### Технология SkinIQ

- Мощная бритва для укрощения любой щетины

### Для удобства бритья

- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Подравнивание усов и бакенбард
- 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа
- Более интуитивное бритье
- Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы
- Электробритва имеет Эко-паспорт
- Полная зарядка всего за 1 час

## Особенности

### Лезвия SteelPrecision



Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезов в минуту, срезая больше волосков за 1 движение\* для создания идеального образа.

### Датчик мощности




Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

### Подвижные головки 360-D



Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

### Высокоточные бритвенные головки с продольными прорезями

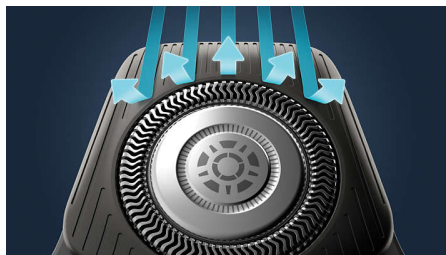

Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.

### Беспроводная Станция Самоочистки



В 10 раз эффективнее обычной очистки водой\*\* — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает оптимальную эффективность устройства.

### Сухое и влажное бритье



Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

### Откидной триммер



Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

### 60 минут автономной работы



Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки.

### Зарядка за 1 час



Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

# Характеристики

## Аксессуары

**Обслуживание:** Щеточка для чистки

**Станция Самоочистки:** 1 картридж в комплекте, Да

**Встроенный откидной триммер**

**Защита и хранение:** Дорожный футляр

## Мощность

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Зарядка:** 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

**Время работы:** 60 минут

**Энергопотребление в режиме ожидания:** 0,04 Вт

**Максимальное энергопотребление:** 9 Вт

## Дизайн

**Ручка:** Прорезиненная ручка

**Цвет:** Зеленый

**Бритвенные головки:** Круглой формы

## Обслуживание

**Гарантия 2 года**

**Сменная головка SH71:** Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

## Качество бритья

**Бритвенная система:** Лезвия SteelPrecision

**Гибкость головки:** Подвижные головки 360-D

**Технология SkinIQ:** Датчик мощности

## Удобство использования

**Дисплей:** LED дисплей, Индикатор заряда аккумулятора, Дорожная блокировка

**Сухое и влажное бритье:** Влажное и сухое бритье

**Очистка:** Открытие одним касанием, Можно промывать под водой

