

PHILIPS

elektrisk barbermaskin
til våt og tørr barbering

Shaver series 9000
SensioTouch

UltraTrack & GyroFlex 3D

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Jet Clean-system

RQ1295/23



Uovertruffen barberingsopplevelse

med GyroFlex 3D-system

Med barbermaskinen Philips SensioTouch 3D RQ1295CC, som gir deg vår mest avanserte barbering hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.

Følger de unike konturene i ansiktet ditt

- Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

Utrolig glatt barbering

- UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser
- Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

En elektrisk barbermaskin som tar vare på huden

- Aquatec-forseglingen gir komfortable tørre og forfriskende våte barberinger.
- Myk SkinGlide med lav friksjon minimerer irritasjonen

Barber med perfekt kontroll og presisjon

- Enkelt gripehåndtak med ergonomisk grep for god kontroll
- Hudvennlig presisjonstrimmer
- skjeggfriseringsenhet som kan klikkes på med fem lengdeinnstillinger

En helt ny barbering hver dag

- Jet Clean+-systemet rengjør, smører og lader barbermaskinen


Høydepunkter

Jet Clean+ system




Jet Clean+-systemet rengjør og smører knivene og lader opp batteriet etter bruk. Det tilbyr tre rengjøringsinnstillinger: automatisk for normal bruk, øko for 40 % mindre energiforbruk og intensiv for ekstra grundig rengjøring.

GyroFlex 3D-barbermaskin

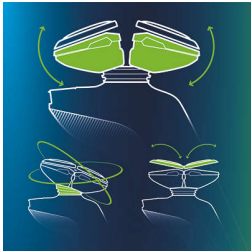

GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.

UltraTrack-skjærehoder

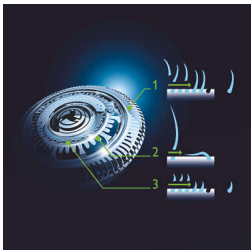

Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.

Super Lift & Cut-funksjon




Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Aquatec




Den våte og tørre Aquatec-forseglingen til den elektriske barbermaskinen lar deg velge hvordan du foretrekker å barbere deg. Du kan få en komfortabel og tørr barbering eller en forfriskende våt barbering med barbergel eller -skum for ekstra komfort.

SkinGlide

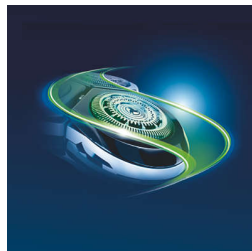

Barberingsoverflaten SkinGlide med lav friksjon til den elektriske barbermaskinen glir jevnt over huden for en tett og enkel barbering.

Godt grep

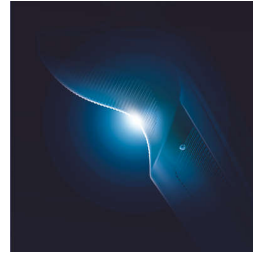

Det enkle gripehåndtaket til barbermaskinen har et ergonomisk grep med antisklibelegg, noe som gir god kontroll og ekstra presisjon.

Presisjonstrimmer



Det unike, hudvennlige presisjonstrimmingssystemet er skapt for å unngå unødvendig hudkontakt. Enkel i bruk for perfekt trimming av bart og kinnskjegg.

Skjeggfriseringstilbehør



Hudvennlig skjeggfriseringsenhet som kan klikkes på slik at du kan utforske flere ansiktsstiler: for alt fra 0,5 mm 3-dagersskjegg til et 5 mm kort skjegg; Avrundede tupper og justerbar kam for å forhindre hudirritasjon.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske: Luksuriøs veske

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel

Stativ: Sammenleggbart ladestativ

Friseringsenhet som kan klikkes på

Luksuriøs reiseveske

Jet Clean-system

Jet Clean+: Tre rengjøringsinnstillinger, Automatisk, Intensiv, Energibesparende

Drift

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 60 minute(s)

Stand-by-strøm: 0,15 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Automatisk spenning: 100–240 V

Formgivning

Farge: Svart

Håndtak: Slankt håndtak, Godt grep, Antiskligrep

Overflate: Full metallramme, LED-display

Service

Erstatningshode: Skift annet hvert år med RQ12

To års garanti

Barberingsresultat

Følger konturene: GyroFlex 3D følger konturene

Barberingssystem: UltraTrack-skjærehoder, Speed-XL-skjærehoder, Patentert super løft og

kutt

SkinComfort: SkinGlide

Forme: Skjeggfriseringstilbehør

Brukervennlighet

Lading: 1 time, Oppladbar, Trådløs, Rask lading

Våt og tørr: Våt og tørr bruk, Jet Clean

Skjerm: Berøringsskjermkontroll, Komplette numeriske batteriindikator, Indikator for lavt batterinivå, Ladeindikator, Rengjøringsindikator, Indikator for utskifting av skjærehoder

Rengjøring: Kan vaskes

Barberingstid: Opptil 20 dager

Jet Clean+: Tre rengjøringsinnstillinger, Automatisk, Rengjør, smører og lader, Intensiv, Energibesparende

