

Philips
cortapelos, córtate el pelo
tú mismo

Cuchillas de acero inoxidable
20 posiciones de longitud
60 min de uso/1 h de carga
Peine-guía de precisión para rapar

QC5530/15

Córtate el pelo, incluso en zonas difíciles de alcanzar

con cabezal con giro de 180°

El exclusivo cabezal con giro de 180° de este cortapelos de Philips te permite llegar fácilmente a cada parte de la cabeza, para recortar de forma uniforme siempre. Recorta con precisión en todo momento.

Fácil de usar

- El piloto indicador de la batería muestra el estado de la misma
- 60 minutos de uso sin cable después de 1 hora de recarga rápida.
- 100% resistente al agua para una limpieza fácil
- Garantía de 2 años, voltaje mundial.

Suave con la piel

- Cuchillas del recortador de alto rendimiento suaves con la piel
- 20 posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear: de 1 mm a 30 mm
- El peine-guía que sigue los contornos se adapta a cada curva de la cabeza.
- Peine-guía de precisión con 5 posiciones de longitud con bloqueo: 1 mm a 3 mm
- Recortador de precisión para perfeccionar tu estilo con detalles precisos

Hazlo tú mismo

- Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil

PHILIPS

cortapelos, córtate el pelo tú mismo

Cuchillas de acero inoxidable 20 posiciones de longitud, 60 min de uso/1 h de carga, Peine-guía de precisión para rapar

Destacados

20 posiciones de longitud con bloqueo

Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees. Los tres peines-guía ajustables proporcionan posiciones de longitud entre 1 mm y 30 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud con los peines-guía principales y de 0,5 mm con el peine-guía de precisión. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Piloto indicador de batería

El piloto indicador de la batería se ilumina en verde cuando está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.

Sigue cada curva

El cortapelos sigue con suavidad los contornos de la cabeza para obtener un corte de pelo rápido, uniforme y cómodo.

Batería de iones de litio

La potente batería de iones de litio dura hasta 60 minutos tras cargarla durante 1 hora. Una carga rápida de 10 minutos proporciona 10 minutos de corte, de forma que el aparato siempre estará listo cuando lo necesites.


Peine-guía de precisión (Grooming 2012)

El peine-guía adicional proporciona posiciones de longitud adicionales entre 1 mm y 3 mm, con una precisión de 0,5 mm entre cada longitud.

Accesorio recortador de precisión

Es perfecto para llegar a las zonas de difícil acceso, como alrededor de las patillas, debajo de la nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado para cortar muy cerca de la piel y protegerla al mismo tiempo. Además, su tamaño reducido facilita la visión de los que estás haciendo para obtener líneas y detalles definidos.

Cabezal con giro de 180°

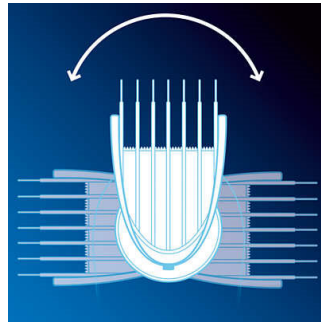

Recortarte el pelo tú mismo es ahora más fácil que nunca. Solo tienes que seleccionar el mejor ángulo de sujeción para llegar cómodamente a todas las partes de la cabeza sin ayuda.

Alto rendimiento suave con la piel



Las cuchillas de acero de la afeitadora eléctrica se rozan ligeramente unas con otras para afilarse mientras recortan. Las cuchillas permanecen muy afiladas para cortar siempre el vello perfectamente y de forma eficaz, pero cuenta con cuchillas y peines-guía redondeados para evitar la irritación de la piel.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal se han diseñado para durar. Cuentan con 2 años de garantía mundial y compatibilidad con voltaje mundial.

100% resistente al agua

Para limpiarla, solo tienes que enjuagar la afeitadora corporal de Philips bajo el grifo.

QC5530/15

Especificaciones

Sistema de alimentación

- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
- Tiempo de carga: 1 hora
- Uso: Con cable/sin cable

Accesorios

- Cepillo de limpieza
- 3 peines-guía

Diseño

- Forma: Ergonómico

Servicios

- 2 años de garantía mundial

Sistema de corte

- Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable
- Ancho de la cuchilla: 41 mm
- Número de posiciones de longitud: 18
- Rango de posiciones de longitud: de 3 a 30 mm
- Precisión (tamaño de los pasos): Cada 2 mm mm
- Tipo de peine-guía: Seguimiento de contornos
- Peine-guía pequeño (desde 3 hasta 15 mm)
- Peine-guía grande (18 a 30 mm)

Fácil de usar

- Rueda de ajuste de longitud de corte
- Pantalla: Indicador de carga
- Peines-guía ajustables
- Se lava fácilmente bajo el grifo



Fecha de emisión
2023-05-20

Versión: 19.4.1

EAN: 87 10103 53691 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com