

# PHILIPS



Wet & Dry elektrisk  
barbermaskin

Shaver series 7000

Beskyttende SkinGlide-belegg

SteelPrecision-blader

Bevegelsessensor

360-D fleksible hoder



S7788/59

## Tett barbering, avansert hudbeskyttelse med SkinIQ-teknologi

Philips 7000-serien glir lett over huden, samtidig som hvert hår klippes tett – selv på tredagers skjegg. Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser og veileder seg etter riktig bevegelse for å gi bedre hudbeskyttelse.

### En tett barbering

- Følger konturene i ansiktet ditt
- Mer klipperesultat i alle strøk
- Leder håret til den optimale klippeposisjonen

### SkinIQ-teknologi

- Veileder deg til en forbedret barberingsteknikk
- Perfeksjoner teknikken din med Philips GroomTribe-appen
- En barbermaskinen med kraften til å temme skjegg
- En barbermaskin som reduserer friksjonen for å minimere irritasjon

### For en praktisk barbering

- Kraftig rengjøringspute for vedlikehold og hygiene
- Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering
- Rett opp barten og kinnsjegg
- 60 minutter barbering etter én times lading
- Fulladet på én time

## Shaver series 7000

Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S7788/59

# Høydepunkter

### Beskyttende SkinGlide-belegg



Et beskyttende belegg ligger mellom barberingshodet og huden. Det består av opptil 2000 mikroteknologiske perler per kvadratmillimeter som reduserer friksjonen på huden med 25 %\* for å minimere irritasjon.

### SteelPrecision-blader




De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk\*\* for en ren og komfortabel finish.

### Bevegelsessensor



Bevegelsesfølsom teknologi for barbermaskiner følger hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk\*\*\*.

### Personlig tilpasning via app

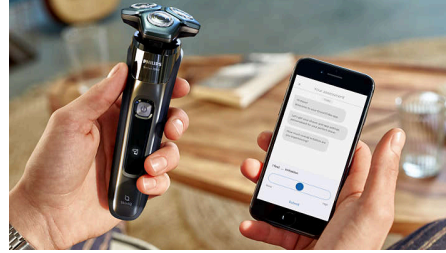

Sammenkoble den elektriske Philips-barbermaskinen med GroomTribe-appen, og gjør deg klar til å perfektionere teknikken. Følg med på fremgangen din, og tilpass rutinen din for å oppnå en barbering som er både tett og snill.

### PowerAdapt-sensor




Den elektriske barbermaskinen har intelligente ansiktshårsensoren som leser hårtetthet 125 ganger per sekund. Teknologien tilpasses automatisk og gir en behagelig og skånsom barbering.

### 360-D fleksible hoder



Denne elektriske barbermaskinen fra Philips er utformet for å følge konturene i ansiktet ditt og har fullstendig fleksible hoder som kan snus 360° for å gi en grundig og komfortabel barbering.

### Hair-Guide-presisjonsheader

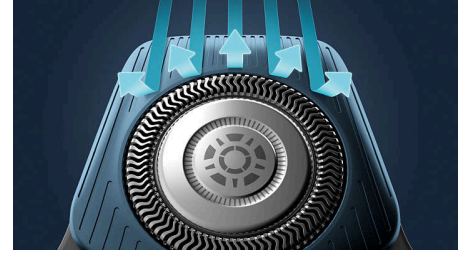

Denne barbermaskinen med presisjonsform er forbedret med hårledekanaler for optimal klipping og hudkomfort.

### Trådløs Quick Clean-pod



10x mer effektiv enn rengjøring med vann\*\*\*\*. den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen din grundig på bare ett minutt. Bruk av den bidrar til å opprettholde barbermaskinens ytelse og forbedre hygienen.

### Våt- og tørrbarbering

Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.

### Pop-up-trimmer

Finjuster og definer barten og kinnsjeggjet med pop-up-trimmeren – og gjør utseendet komplett uten problemer.

## Shaver series 7000

Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S7788/59

# Høydepunkter

### Skjeggfriseringstilbehør

Med valget mellom 5 forskjellige lengdeinnstillinger kan skjeggstyleren lage alt fra en perfekt skjeggstubb til et kort, pent klippet skjegg. Det er også nyttig for en trimming før barbering.

### 60 minutter med trådløs barbering



En barbermaskin for bruk hjemme eller på farten. Få 60 minutter med barberingstid fra én times lading, eller koble den til for øyeblikkelig og kontinuerlig strøm.

### 1 times ladetid

Lad Philips-barbermaskinen din helt opp på bare én time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteriet. Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til én fullstendig barbering.

# Shaver series 7000

Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S7788/59

## Spesifikasjoner

### Tilbehør

Ladestativ

Tilbehør: Skjeggstyler

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Quick Clean-pod: Ja, Én patron inkludert

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseveske

### Programvare

App: GroomTribe, Kobles til via Bluetooth®

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen

Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og Android™-enheter

### Drift

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 60 minutter

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Automatisk spenning: 100–240 V

Stand-by-strøm: 0,04 W

Maks. strømforbruk: 9 W

### Formgivning

Farge: Mørk krom

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

### Service

2 års garanti

Erstatningshode SH71: Bytt annet hvert år med SH71

### Barberingsresultat

Barberingssystem: SteelPrecision-blader

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

SkinIQ-teknologi: Beskyttende SkinGlide-belegg, Bevegelsessensor, PowerAdapt-sensor

### Brukervennlighet

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: Bevegelsesindikator, LED-display, Batterinivåindikator, Reiselås

