

PHILIPS

Holicí strojek pro
suché holení

Shaver series 5000
PowerTouch

Výkyvné hlavy DualPrecision

50 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Výklopný zastříhovač

PT870/16



DualPrecision

Zachycuje více chloupků

Na holení se strojkem PowerTouch Plus se budete vždy těšit. Na jedno nabití se nyní můžete holit o několik minut déle, je vybaven plně omyvatelnými hlavami a břity DualPrecision pro čistší holení. S holicím strojkem PowerTouch Plus bude vaše ranní rutina rychle hotová.

Pohodlí a hladké oholení

- Ideální pro zastříhování kotlet a kníru
- Hlavy DualPrecision holí dlouhé vousy i strniště
- Pivot, Flex & Float
- Břity Super Lift & Cut zvedají vousy a mohou je tak zastříhnout více

Nejrychlejší průběh ranní rutiny

- Snadné opláchnutí
- Displej LED
- Více než 50 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Lze použít s kabelem i bez něj

Přednosti

Břity DualPrecision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší vousy i krátká strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště.

Pivot, Flex & Float



Hlavy jsou v těsném kontaktu s pokožkou a kopírují její tvar, zatímco čepy dodávají pohybu další dimenzi – to vše dohromady znamená hladké, rychlé a pohodlné holení.

System Super Lift & Cut




První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úroveň pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

Výklopný zastříhovač



Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného zastříhovače. Ideální pro udržování kníru a zastříhování kotelet.

Výkonný systém

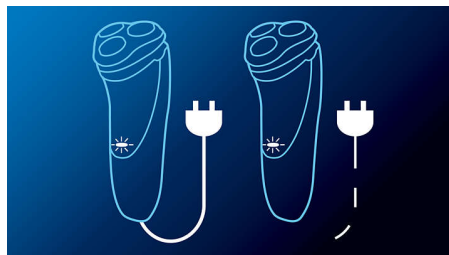

Lze použít s kabelem i bez něj

Více než 50 minut holení



Úsporný, výkonný a dlouhotrvající lithium-iontový akumulátor vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po hodinovém nabití poskytnete více než 50 minut holení,

což je přibližně 17 oholení. Po tříminutovém nabití budete mít dost energie na jedno oholení.

Plně omyvatelný holicí strojek

Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Displej LED



Indikuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé nabíjení



Specifikace

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100-240 V

Pohotovostní napájení: < 0,25 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5.4 W

Design

Rukojeť: Žebrované pogumované tělo kartáčku, Protiskluzová, Ergonomická pohodlná rukojeť

Servis

Výměnná hlava: Model HQ8 byl nahrazen modelem SH50

Záruka: 2letá záruka

Výměnné hlavy: Každé 2 roky vyměňte za typ HQ8

Holicí výkon

Holicí systém: Super Lift&Cut, Hlavy DualPrecision

Kopírování obrysů tváře: Výkyvné hlavy Flexing

Styling: Integrovaný výklopný zastříhovač

Snadné použití

Displej: 2 LED indikátory

Čištění: Plně omyvatelný, Komora na vousy QuickRinse

Provoz: S kabelem i bez něj, Nabíjecí baterie

Doba holení: Více než 50 minut, až 17 oholení

Doba nabíjení: 1 hodina, 3minutové nabíjení poskytne 1 oholení

Displej zobrazuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé nabíjení

