

PHILIPS

Tør elektrisk shaver

Shaver series 5000
PowerTouch

TripleTrack vipbare hoveder

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Pop-up-trimmer

Opladeenhed og etui

PT920/19



TripleTrack

Få fat i 50 % flere skægstubbe med hvert enkelt strøg

PowerTouch Pro giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter pr. opladning, helt vaskbare hoveder og TripleTrack-skær - der giver dig en hurtig barbering. Med PowerTouch Pro går din morgenrutine som en leg.

Et komfortabelt og tæt resultat

- Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg
- DualPrecision giver effektiv barbering af lange hår og korte stubbe
- TripleTrack-skær dækker 50 % eller mere af hudens overflade ad gangen
- Skær, der kan drejes og vippes for at følge enhver kurve for øget komfort
- Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Den hurtigste vej gennem din morgenrutine

- Skylles nemt ren
- LED-display
- 60+ barberingsminutter, 1 timers opladning
- Kan bruges med ledning og trådløs

Vigtigste nyheder

TripleTrack-skær



TripleTrack-skær, med deres tre skæringe, dækker 50% eller mere af hudens overflade ad gangen. DualPrecision riller og huller lader dig barbere både lange hår og stubbe på en behagelig facon.

SmartPivot



Hovedet er fleksibelt, så det kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom det kan dreje for at føje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.

60+ barberingsminutter



Et energieffektivt, stærkt og holdbart litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr. opladning. Oplad i én time, og få 60+ minutter til barbering – det svarer til ca. 20 barberinger. Shaveren justerer automatisk strømmen for at tilpasse sig den måde, du

barberer dig på, så den faktiske barberingstid for dit vedkommende kan variere. Oplad i 3 minutter, og du har nok strøm til barbering.

DualPrecision-skær



DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Super Lift&Cut




Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.

Pop-up-trimmer



Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren. Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter trimmet.

Effektiv strømkilde

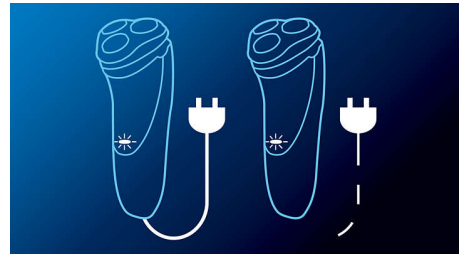

Kan bruges med ledning og trådløs

Fuldt vaskbar shaver



Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt under vandhanen.

LED-display



Angiver: fuldt opladet batteri, lavt batteriniveau, opladning, udskiftning af skær, hurtig opladning

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste,
Beskyttelsesdæksel
Etui: Rejseetui
Stander: Opladeholder

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V
Batteritype: Litiumion
Standby-forbrug: < 0,25 W
Maks. strømforbrug: 5.4 W

Design

Håndgreb: Skridsikker, Ergonomisk,
brugervenligt greb
Farve: Sort og sølv
Overflade: Hi gloss-frontkappe af plastik

Service

Garanti: 2 års reklamationsret
Udskiftelige skær: Udskift hvert andet år med
HQ9

Barberingsresultat

Konturfølgende: Skær, der kan drejes og
vippes
Barberingssystem: Super Lift&Cut,
TripleTrack-skær
Styling: Integreret pop-up trimmer

Brugervenlig

Rengøring: Quick Rinse-skægkammer,
Vaskbar
Display: Opladningsindikator, Indikator for
batteriniveau, Indikator for fuldt opladet
batteri, Indikator for hurtig opladning, 2 LED-

indikatorer

Barberingstid: 60+ minutter, op til 21
barberinger

Betjening: Med ledning og trådløs,
Genopladeligt batteri

Opladningstid: 1 time, 3 min. lynopladning til 1
barbering

Display angiver: Fuldt opladet batteri, Lavt
batteriniveau, Opladning, Hurtig opladning,
Udskift skærene

