

Philips Shaver series 5000  
Elektrischer Nass- und  
Trockenrasierer

### SteelPrecision Klagen

Power Adapt Sensor  
Flexible 360-Grad-Scherköpfe  
Integrierter Präzisionstrimmer

S5588/38



## Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

mit SkinIQ Technologie

Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug\* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.

### Für eine bequeme Rasur

- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten
- 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Ein intuitiveres Rasiererlebnis
- Der Elektrorasierer mit Eco-Pass
- Vollständige Aufladung in einer Stunde
- 5 Längeneinstellungen für vielseitige Bartpflege

### SkinIQ Technologie

- Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

### Eine leistungsstarke Rasur

- Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an
- Führt das Haar in die optimale Schneideposition
- Mehr Schneideleistung in jedem Zug

# PHILIPS

## Besonderheiten

### SteelPrecision Klingen



Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

### Power Adapt Sensor



Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.


### Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die

sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.

### Präzisionsscherköpfe mit Haarführung

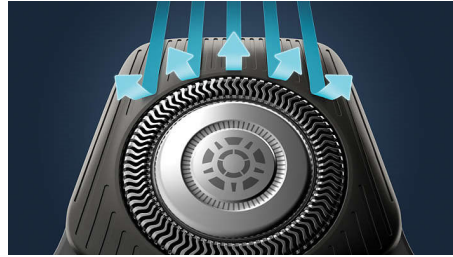

Dieser neue Präzisionsrasierer wurde mit Haarführungskanälen für optimales Schneiden und Hautkomfort optimiert.

### Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

### Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer

erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

### Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Präzisieren und definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten mit dem ausklappbaren Trimmer – und perfektionieren Sie Ihren Look ganz einfach.

### Bartstyler-Aufsatz

Mit 5 verschiedenen Längeneinstellungen und dem Bartstyler-Aufsatz ist alles möglich, von einem perfekten Dreitagebart bis zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Er ist auch für das Trimmen vor der Rasur nützlich.

### 60 Minuten kabellos rasieren

Ein Rasierer für zu Hause oder unterwegs. Erhalten Sie nach einer Stunde Ladezeit 60 Minuten Rasierzeit oder schließen Sie das Gerät an, um sofort und kontinuierlich Strom zu erhalten.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: LED-Display, Akkustandsanzeige, Reisesicherung

## Rasierleistung

- Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-Scherköpfe
- Schersystem: SteelPrecision Klängen
- SkinIQ Technologie: Power Adapt Sensor

## Zubehör

- Schutz: Reinigungsbürste
- Ladestation
- Schutzkappe
- Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

## Design

- Farbe: Klavierlackschwarz

## Benutzerfreundlichkeit

- Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
- Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

## Zubehör

- Aufsätze: Bartstyler

## Design

- Handstück: Gummigriff

## Zubehör

- Integrierter Präzisionstrimmer
- Reisen und Aufbewahrung: Reisetui, Aufbewahrungstasche

## Power

- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

## Service

- 2 Jahre Garantie

## Design

- Scherköpfe: Abgewinkelt

## Power

- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten
- Batterietyp: Li-Ionen
- Akkulaufzeit: 60 Minuten
- Max. Stromverbrauch: 9 W

## Power

- Standby-Stromverbrauch: 0,04 W

## Service

- Ersatzscherkopf SH71: Alle 2 Jahre mit SH71 ersetzen



Ausstellungsdatum  
2022-06-04

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 39393 13

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.