

Philips Máquina de barbear  
Series 9000  
Cabeças de corte

Lâminas de precisão V-Track PRO

Compatíveis com S9000 (S9xxx)  
Compat. máq. barbear Star Wars  
SW97xx  
Compat. máq. barbear Star Wars  
SW67xx

SH90/60



## Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 9000.

### Fácil de utilizar

- Reponha a máquina de barbear depois de substituir as cabeças de corte
- Fácil de substituir as cabeças
- Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos
- Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

### Compatibilidade

- Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 9000

### Perfeição em cada passagem

- O nosso melhor sistema de barbear para barba de 1 a 3 dias

# PHILIPS

## Cabeças de corte

Lâminas de precisão V-Track PRO Compatíveis com S9000 (S9xxx), Compat. máq. barbear Star Wars SW97xx, Compat. máq. barbear Star Wars SW67xx

# Destques

## Compatíveis com as máquinas de barbear da série 9000



As cabeças de substituição SH90 são compatíveis com as máquinas de barbear das séries 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) e com a máquinas de barbear Star Wars SW9700 e SW6700.

## Sistema de lâminas V-Track PRO

Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas de precisão V-Track PRO posicionam suavemente cada pêlo na melhor posição de corte para uma barba de 1 a 3 dias – mesmo os pêlos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente\* em menos passagens deixando a sua pele em ótimo estado.


## Lembrete de substituição



As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo


acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.

## Substituição simples

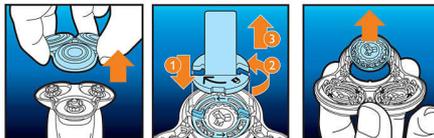

1. Puxe o suporte da cabeça de corte para fora. 2. Substitua as cabeças de corte por novas. 3. Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte. 4. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha premido o botão ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

## Como repor a sua máquina de barbear

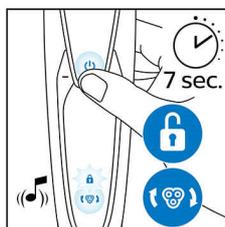

Depois de substituir as cabeças de corte, pode repor o lembrete de substituição, premindo o botão ligar/desligar durante mais de 7 segundos. Caso contrário, o aviso de substituição desligar-se-á automaticamente depois de 9 utilizações consecutivas.

## Reponha o estado novo da sua máquina de barbear



Para voltar a desfrutar de um desempenho a 100%, substitua as suas cabeças de corte a cada 2 anos.

SH90/60

# Especificações

## Cabeças de corte

- Cabeças de corte por embalagem: 3
- Adequado ao modelo: Máquina de barbear Series 9000 (S9xxx), Máquina de barbear Series 8000 (S8xxx)

## Acessórios

- Incluído na embalagem: Suporte do anel de retenção



Data de publicação  
2023-09-21

Versão: 9.9.1

EAN: 87 10103 79047 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Em comparação com o seu antecessor da Philips