

PHILIPS



Elektrischer Nass- und
Trockenrasierer mit SkinIQ

Shaver series 9000

Hautnahe Rasur

Dual SteelPrecision Klingen

Pressure Guard Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



S9985/50

Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut Überragende Gründlichkeit, selbst bei einem 5-Tage-Bart

Der intelligenteste Rasierer der Welt mit KI: Der Philips Rasierer der 9000er Serie sorgt dank Lift & Cut Rasiersystem für eine hautnahe Rasur und schützt die Haut gleichzeitig mit SkinIQ Technologie, die in Echtzeit Feedback zum ausgeübten Druck liefert.

SkinIQ Technologie

- Passt sich mit dem Power Adapt Sensor an die jeweilige Bartdicke an
- 30% mehr Gleitfähigkeit*** mit Protective SkinGlide Beschichtung
- Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor
- Passt sich mit flexiblen 360-Grad-Scherköpfen den Konturen deines Gesichts an

Für eine bequeme Rasur

- Präzisionstrimmer im Rasierer integriert
- 60 Minuten kabellose Rasur ohne Wiederaufladen
- Gründliche Reinigung in nur 1 Minute für eine hygienische Rasur
- Verbessern Sie Ihr Rasiererlebnis mit der Philips Shaving App
- Mit Sorgfalt für Sie und die Umwelt hergestellt
- OLED-Anzeige für dynamische SkinIQ- und Rasiererbenachrichtigungen

Erlebnis der Extraklasse

- Lange Lebensdauer: Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Eine noch gründlichere Rasur

Besonderheiten

2-Klingen-Schnittsystem




Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

Dual SteelPrecision Klingen



Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.

Pressure Guard Sensor

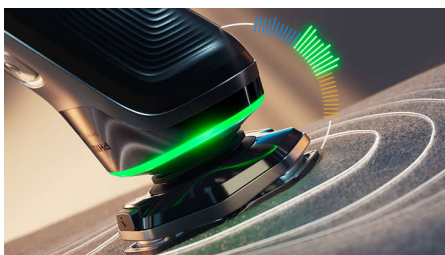

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen deines Gesichts und Halses entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen – für eine gründliche und angenehme Rasur.

Bis zu 5 Jahre Garantie*****



Unsere Rasierer sind auf Spitzenleistungen ausgelegt und verfügen über eine 5-Jahres-Garantie, damit Sie ultimative Zuverlässigkeit und Leistung genießen können. Bei jedem Gebrauch.

SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung



Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und sorgt für eine bis zu 30 % bessere Gleitfähigkeit***, um Hautirritationen zu minimieren.

Power Adapt Sensor




Der Rasierer verfügt über eine intelligente Sensortechnologie für Gesichtshaare, mit der die Haardichte 500 Mal pro Sekunde gemessen wird. Der Power Adapt Sensor passt die Schneidleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Personalisierung per App



Perfektionieren Sie Ihre Rasur, indem Sie Ihren Rasierer mit der Philips Shaving App**** kombinieren. Sie analysiert die Entwicklung Ihrer Haut mit jeder Rasur, damit Sie Ihre Rasur personalisieren und Ihre Technik optimieren können – für eine Rasur, die ebenso gründlich wie hautfreundlich ist.

Kabellose Reinigungsstation

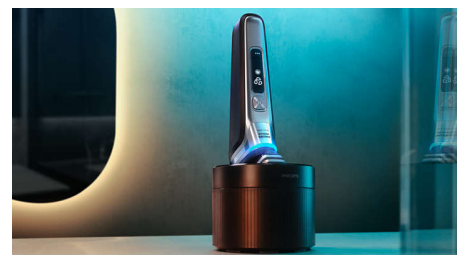

Die leistungsstarke Reinigungsstation reinigt und pflegt Ihren Rasierer in nur 1 Minute und sorgt so für eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum. Die Reinigungsstation ist 10 Mal effektiver als die Reinigung mit Wasser*****. Es ist die weltweit kleinste Reinigungsstation, die sich einfach verstauen und überall verwenden lässt.

Shaver series 9000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9985/50

Besonderheiten

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Passe deine Rasiergewohnheiten deinen Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer kannst du dich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Perfektioniere deinen Look mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer des Rasierers. Er ist in das Rasierergehäuse integriert und eignet sich perfekt, um den Schnurrbart zu pflegen und Koteletten zu trimmen.

Nachhaltigkeit



Wir ersetzen 30% unserer internen Kunststoffe durch recycelten Kunststoff und sparen so tonnenweise fabrikneuen Kunststoff in der Produktion ein. Darüber hinaus bestehen unsere Klingen zu 80% aus recyceltem Stahl und werden in einem Werk hergestellt, das mit 100% erneuerbaren Energien arbeitet.

Hochmoderne OLED-Anzeige



Auf dem ersten Philips Rasierer mit dynamischer OLED-Anzeige werden alle Rasiererfunktionen und Benachrichtigungen in einer scharfen, flüssigen Animation angezeigt. Auf der

intuitiven Benutzeroberfläche findest du SkinIQ Anleitungen, Informationen zum Akkustand, Hinweise zur Reinigung und vieles mehr.

60 Minuten kabellos rasieren



Dieses fortschrittliche Ladesystem bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: 60 Minuten Betriebszeit nach einer vollständigen Ladung oder eine Schnellladung für eine Rasur.

Shaver series 9000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9985/50

Daten

Zubehör

Schutz: Reinigungsbürste

Ladestation

Aufbewahrungsetui: Transporttasche

Reinigungsstation: Ja, 1 Kartusche enthalten

Integrierter Präzisionstrimmer

Leistung

Akkulaufzeit: 60 Minuten

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,

Schnellladung in 5 Minuten

Batterietyp: Li-Ionen

Design

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Farbe: Silber, verchromt

Ausführung: Zeitlose Eleganz

Service

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH91 ersetzen

2 + 3 Jahre Garantie*****

Rasierleistung

Schersystem: 2-Klingen-Schnittsystem, Dual SteelPrecision Klingen

Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-Scherköpfe

SkinIQ Technologie: Pressure Guard Sensor, SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung, Motion Control Sensor, Power Adapt Sensor

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Pflege: Kabellose Reinigungsstation, Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

Anzeige: Akkustandsanzeige in %

SmartClick-Befestigung

Eignet sich für Produkttyp:: RQ585/51 ist NICHT für eckige Kopftypen geeignet

