

# PHILIPS

Holicí strojek pro  
suché holení

Shaver series 5000  
PowerTouch

Hlavy DualPrecision Flexing

50 min bezdrátového použití/1h  
nabíjení

Výklopný zastříhovač

Nabíjecí stojan a pouzdro

PT866/17



## DualPrecision

Zachycuje více chloupků

Systém PowerTouch zrychlí vaši ranní rutinu. Nyní s více minutami na jedno nabití, plně omyvatelnými hlavami a břitvy DualPrecision, které zajistí hladší holení. Se systémem PowerTouch bude pro vás ranní rutina zábavou.

### Pohodlí a hladké oholení

- Ideální pro zastříhování kotlet a kníru
- Flex & Float kopíruje obličej a krk
- Hlavy DualPrecision holí dlouhé vousy i strniště
- Břity Super Lift & Cut zvedají vousy a mohou je tak zastříhnout více

### Nejrychlejší průběh ranní rutiny

- Snadné opláchnutí
- Displej LED
- Více než 50 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Lze použít s kabelem i bez něj

## Přednosti

### Břity DualPrecision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší vousy i krátká strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště.

### Flex & Float



Automaticky se přizpůsobuje konturám vašeho obličeje a krku pro hladší oholení.

### Více než 50 minut holení



Úsporný, výkonný a dlouhotrvající lithium-iontový akumulátor vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po hodinovém

nabíjení poskytnete více než 50 minut holení, což je přibližně 17 oholení. Po třiminutovém nabíjení budete mít dost energie na jedno oholení.

### Systém Super Lift & Cut



První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úroveň pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

### Plně omyvatelný holicí strojek




Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

### Výklopný zastříhovač



Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného zastříhovače. Ideální pro udržování kníru a zastříhování kotlet.

### Výkonný systém

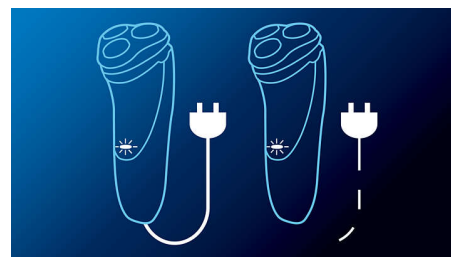

Lze použít s kabelem i bez něj

### Displej LED



Indikuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé nabíjení



# Specifikace

## Příslušenství

**Podstavec:** Nabíjecí stojánek

**Údržba:** Čisticí kartáč, Ochranný kryt

**Pouzdro:** Cestovní pouzdro

## Spotřeba

**Typ baterie:** Lithium-iontový

**Automatická volba napětí:** 100-240 V

**Pohotovostní napájení:** < 0,25 W

**Maximální spotřeba elektrické energie:** 5.4 W

## Design

**Rukojeť:** Žebrované pogumované tělo kartáčku, Protiskluzová, Ergonomická pohodlná rukojeť

## Servis

**Výměnná hlava:** Model HQ8 byl nahrazen modelem SH50

**Záruka:** 2letá záruka

**Výměnné hlavy:** Každé 2 roky vyměňte za typ HQ8

## Holicí výkon

**Holicí systém:** Super Lift&Cut, Hlavy DualPrecision

**Kopírování obrysů tváře:** Systém Flex & Float, Výkyvné hlavy Flexing

**Styling:** Integrovaný výklopný zastříhovač

## Snadné použití

**Displej:** 2 LED indikátory

**Čištění:** Schránka na vousy pro rychlé vypláchnutí, Plně omyvatelný

**Provoz:** S kabelem i bez něj, Nabíjecí baterie

**Doba holení:** Více než 50 minut, až 17 oholení

**Doba nabíjení:** 1 hodina, 3minutové nabíjení poskytne 1 oholení

**Displej zobrazuje:** Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav

