

PHILIPS

El. holiaci strojček na holenie
namokro aj nasucho

AquaTouch

Čepele DualPrecision

Flexibilné hlavy

AT891/16



Skvelá ochrana pokožky, hladké oholenie

Vychutnajte si osviežujúce oholenie bez obáv z poškodenia svojej pokožky. Tesnenie Aquatec umožní pohodlné oholenie nasucho aj osviežujúco holenie namokro. Používajte ho namokro s holiacim gélom alebo penou pre výnimočne príjemnú starostlivosť o pokožku.

Jednoduché použitie

- 50 minút holenia, 1 hodina nabíjania
- Umývateľný holiaci strojček so systémom QuickRinse
- 3-minútové rýchle nabíjanie na jedno oholenie
- Ideálny na zastrihávanie bokombrád a fúzov

Používajte aj holenie namokro pre skvelú starostlivosť o pokožku

- Aquatec: osviežujúce mokré oholenie s penou alebo jednoduché oholenie na sucho

Hladké oholenie

- Čepele DualPrecision účinne oholia dlhé chlčky aj krátke strnisko
- Čepele Super Lift&Cut nadvihnú chlčky pre ešte hladšie oholenie

Ochrana pokožky

- Hladko klže po krivkách vašej tváre

Hlavné prvky

Aquatec namokro aj nasucho




Vďaka tesneniu Aquatec je strojček 100 % vodotesný. Použite ho v sprche s vaším obľúbeným gélom alebo penou na holenie pre zvýšenú ochranu pokožky. Samozrejme, že môžete využiť aj praktické oholenie na sucho. Keď skončíte, vykopete holiace hlavy a jednoducho strojček vyčistíte pod tečúcou vodou.

Čepele DualPrecision



Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chlčky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chlčky. 2. otvory oholia strnisko

50+ minút holenia

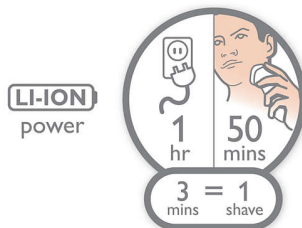

Energeticky účinná, výkonná lítiová batéria vám na jedno nabitie poskytne viac oholení. Ak ju necháte nabíjať jednu hodinu, budete mať k dispozícii až 50 minút holenia – to je približne 17 oholení. Po 3 minútach nabíjania bude mať dostatok energie na jedno oholenie.

Úplne vodotesný



So systémom QuickRinse na čistenie pod tečúcou vodou, vhodný aj do sprchy

Systém ochrany pokožky



Zaoblené ochranné hlavy s nízkym trením sa prispôbia krivkám vašej tváre, aby redukovali poranenie pokožky.

Technológia Super Lift&Cut



Prvá čepeľ nadvihne každý chlček, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.

Výklopný zastrihávač



Doladte svoj vzhľad pomocou výsuvného zastrihávača. Dokonalý na tvarovanie fúzov a zastrihávanie kotliet.

Rýchle nabitie pre 1 oholenie



3-minútové rýchle nabitie vám poskytne dostatok energie na jedno oholenie, takže to vždy zvládnete rýchlo, aj keď je batéria vybitá

Technické údaje

Príslušenstvo

Údržba: Čistiaca kefka, Ochranný kryt

Príkon

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Typ batérie: Lítium-iónová

Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,25 W

Maximálna spotreba energie: 5.4 W

Dizajn

Farba: NA

Telo: Jednoduché uchytienie

Povrchová úprava: NA

Servis

Náhradná hlava: Model HQ8 bol nahradený modelom SH50

Záruka: Dvojiročná záruka

Náhradné hlavy: Vymieňajte každé 2 roky za holiacu hlavu HQ8

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Dynamické kopírovanie kontúr

Holiaci systém: Hlavy DualPrecision, Super Lift&Cut

SkinComfort: Systém AquaTec namokro aj nasucho, Systém SkinProtection

Tvarovanie: Integrovaný výklopný zastrihávač

Jednoduché použitie

Čistenie: Úplne vodotesný, Zásobník na chlípky QuickRinse

Suché a mokré čistenie

Displej: Indikácia s 1 diódou LED, Indikácia nabitej batérie, Indikácia slabej batérie, Indikácia nabijania, Indikácia rýchleho nabijania

Prevádzka: Nabíjateľná batéria, Bezšnúrové použitie

Doba holenia: Viac ako 50 minút, až 17 oholení

Čas nabíjania: 1-hodinová, 3 min. rýchle nabitie na 1 oholenie

Indikátory na displeji: Batéria vybitá, Nabíjanie, Batéria nabitá, Vymeňte holiace hlavy

