

PHILIPS

Електробритва для
сухого гоління

Shaver series 5000
PowerTouch

Леза DualPrecision, плаваючі
головки

50 хв. використання/1 год.
заряджання

Висувний тример

PT870/16



DualPrecision

Захоплює більше волосків

Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами.

Комфортне і ретельне гоління

- Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів
- Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину
- Система Pivot, Flex & Float
- Леза Super Lift & Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Найшвидший спосіб виконання ранкових процедур

- Просте чищення під струменем води
- Світлодіодний дисплей
- 50+ хвилин гоління, 1 година заряджання
- Можливість дротового і бездротового використання

Основні особливості

Леза DualPrecision



Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

Система Pivot, Flex & Float



Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.

Технологія Super Lift & Cut




Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.

Висувний тример



Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

Ефективна система живлення

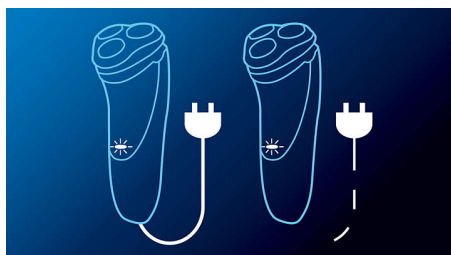

Можливість дротового і бездротового використання

50+ хвилин гоління



Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея з довгим терміном експлуатації забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це понад 50 хвилин гоління або

приблизно 17 голінь. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

Бритва, яку можна мити

Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

Світлодіодний дисплей



Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання



Специфікації

Ефективність гоління

Повторення контурів: Плаваючі та гнучкі головки

Тип батареї: Літій-іонна

Дисплей: 2 світлодіодні індикатори

Ручка: Ребриста гумова ручка, Нековзкі, Зручна ергономічна ручка

Технічне обслуговування: Щітка для очищення, Захисний ковпачок

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Система гоління: Super Lift&Cut, Головки DualPrecision

Чищення: Можна мити повністю, Відділення для волосся із системою QuickRinse

Споживання енергії в режимі очікування: < 0,25 W

Функціонування: Дротове і бездротове використання, Акумуляторна батарея

Час гоління: 50+ хвилин, до 17 голінь

Максимальне споживання енергії: 5,4 W

Укладка: Вбудований висувний тример

Час заряджання: 1 година, 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління

Індикація дисплея:

Батарея заряджена, Батарея розрядилася, Заряджання, Заміна бритвених головок, Швидка зарядка

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Запасна головка: HQ8 замінено на SH50

Зйомні головки: Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

