

PHILIPS



Skäggstrimmer med
precisionstrimmer

Beardtrimmer series
5000

40 längder (0,4 till 20 mm)

Jämn trimning med Lift & Trim
PRO

90 min sladdlös anv./1 tim laddn.

Precisionstrimmer, laddningsställ



BT5515/15

Jämn trimning i ett enda drag

Trimmar med 2x större precision tack vare Lift & Trim PRO-systemet*

Philips 5000-serie ger en effektiv trimning med ett jämnt och noggrant resultat. Detta är tack vare Lift & Trim PRO-systemet som lyfter upp hårstråna och gör att de dubbelslipade bladen enklare kommer åt och kan ge en jämn trimning i ett enda drag. Denna modell har 40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm och kommer med en precisionstrimmer, trimkam, laddningsställ och ett hårt förvaringsfodral.

Lättanvänd

- 100 % vattentät för enkel och noggrann rengöring
- Garanti för köpskydd
- Batteriindikator för att snabbt se batterinivåns status
- 90 minuters användning efter en timmes laddning

Jämnare trimning

- Lyfter upp liggande skäggsstrån till optimalt snittläge
- Självslipande blad för noll underhåll
- Precisionstrimmer och laddningsställ

Exakt styling

- Anpassningsbara precisionssteg för alla skäggsstilar
- 40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm


Beardtrimmer series 5000

Skäggttrimmer med precisionstrimmer

BT5515/15

Funktioner

Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt snittläge

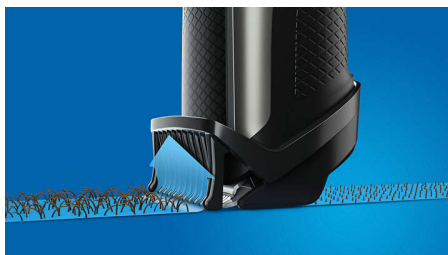

Trimma precist, jämnt och snabbt i ett enda drag med tack vare det inbyggda Lift & Trim PRO-systemet. Systemet lyfter upp varje skäggstrå till optimalt snittläge.

Självslipande metallblad



De dubbelslipade bladen fungerar även bra på mycket tjockt hår och garanterar exakta kanter och överlägsen trimning varje gång. Ingen smörjning och inga utbytesblad krävs.

40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm




Justera kammarna med zoomhjulet till önskad trimlängd för att få den skäggstil du vill ha. Använd den korta trimkammen för längdinställningar från 0,4 till 10 mm eller den långa trimkammen för längdinställningar från 10 till 20 mm.

Anpassningsbara precisionssteg för alla skäggstilar



Steg om 0,2 mm mellan 0,4 och 2 mm för en exakt kort skäggstil, steg om 0,5 mm mellan 2 och 5 mm för att få en jämn tredagarsstubb, steg om 1 mm över 5 mm för underhåll av långt skägg.

Precisionstrimmer och laddningsställ

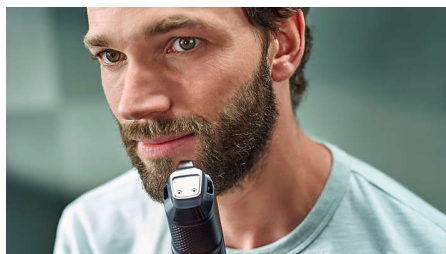

Trimma mustaschen eller definiera detaljer och kanter på svåråtkomliga ställen med hjälp utav precisionstrimmern. Styla det längre skägget med hjälp utav trimkamen och ladda sedan trimmern i laddningsstället. Förvara sedan allt i det hårda förvaringsfodralet som är perfekt att ha hemma, men också när du ska iväg.


90 minuters användning efter en timmes laddning



Det avancerade litiumjonbatteriet ger 90 minuters kraftfull, sladdlös användning efter 1 timmes laddning. Du kan även använda

trimmern när den laddas eller med snabbbladdningsfunktionen som ger dig en hel trimning efter bara 5 minuters laddning.

100 % vattentät för enkel och noggrann rengöring

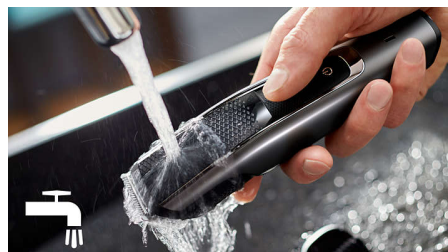

Rengör enkelt din vattentäta skäggttrimmer genom att skölja den noggrant under kranen.

Batteriindikator för att snabbt se batterinivåns status



Batteriindikatorn visar när batteriet till trimmern är tomt, laddar eller är fullt.

För lång hållbarhet



Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De levereras med 2 års garanti, behöver aldrig oljas och är kompatibla med alla spänningsstandarder över hela världen.

Beardtrimmer series 5000

Skäggttrimmer med precisionstrimmer

BT5515/15

Specifikationer

Tillbehör

Kam: Lyft- och trimkam, Trimkam för långt skägg

Fodral: Lyxigt fodral

Ställning: Laddningsställ

Precisionstrimmer medföljer

Effekt

Driftstid: 90 minuter

Batterityp: Litiumjon

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

Klippsystem

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Längdinställningar: 0,4–20 mm

Antal längdinställningar: 40

Precision (stegens storlek): Från 0,2 mm

Lättanvänd

Rengöring: Tvättbar

Zoomhjul: Du kan enkelt justera längdinställningarna

Teckenfönster: Batteriindikator

Användning: Kan användas både med och utan sladd

