

PHILIPS

Elektrický holič strojek
pro mokré a suché holení

AquaTouch

Břity DualPrecision

Hlavy Flexing

AT891/16



Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení

Nyní si můžete vychutnat osvěžující holení bez obav z poranění pokožky. Těsnění Aquatec zajistí pohodlné suché holení i osvěžující mokré holení. Při mokrému holení používejte pro zvýšení pohodlí pěnu nebo gel.

Snadné použití

- 50 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Omyvatelný holič strojek se systémem QuickRinse
- 3minutové rychlé dobití na jedno oholení
- Ideální pro zastříhávání kotlet a kníru

Mokré holení také zajišťuje lepší péči o pokožku

- Aquatec: osvěžující mokré holení s pěnou nebo snadné suché holení

Hladké oholení

- Břity DualPrecision efektivně holí dlouhé chloupky i krátké strniště
- Břity Super Lift&Cut zvedají chlupy a mohou je tak zastříhnout lépe

Chraňte svou pokožku

- Hladce klouže přes křivky vaší tváře

Přednosti

Suché a mokré oholení Aquatec




Těsnění Aquatec zaručuje holicímu strojku 100% voděodolnost. Můžete jej použít ve sprše s oblíbeným holicím gelem nebo pěnou a poskytnout pokožce lepší ochranu. Samozřejmě se můžete také pohodlně holit za sucha. Jakmile se oholíte, otevřete hlavy a jednoduše opláchněte holicí strojek pod tekoucí vodou.

Hlavy Dual Precision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Více než 50 minut holení

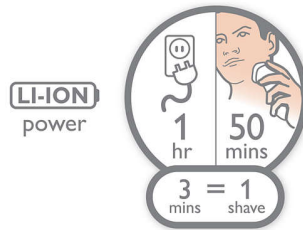

Úsporný a výkonný lithium-iontový akumulátor vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po hodinovém nabíjení poskytnete více než 50 minut holení, což je přibližně 17 oholení. Po 3minutovém nabíjení budete mít dost energie na jedno oholení.

Plně vodotěsný




Obsahuje systém QuickRinse, který se dá umýt pod tekoucí vodou a používat i ve sprše.

Systém ochrany pokožky



Zaoblená hlava s nízkým třením a ochranou se přizpůsobí křivkám vaší tváře, tím chrání pokožku před poraněním.

Systém Super Lift&Cut

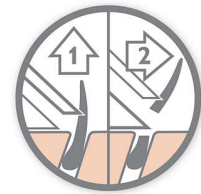

První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úroveň pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

Výklopný zastříhovač



Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného zastříhovače. Ideální pro udržování kníru a zastříhování kotlet.

Rychlé nabíjení na jedno oholení



3minutové rychlé dobíjení poskytuje dostatek energie pro jedno oholení, takže jste vždy rychle hotoví, i když je akumulátor vybitý

Specifikace

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100-240 V

Pohotovostní napájení: < 0,25 W

Maximální spotřeba: 5.4 W

Design

Barva: Nemí k dispozici

Rukojeť: Snadné uchopení

Povrchová úprava: Nemí k dispozici

Servis

Výměnná hlava: Model HQ8 byl nahrazen modelem SH50

Záruka: 2letá záruka

Výměnné hlavy: Každé 2 roky vyměňte za typ HQ8

Holicí výkon

Holicí systém: Hlavy DualPrecision, Super Lift&Cut

Kopírování obrysů tváře: Dynamická odezva na obrysy

SkinComfort: Systém Aquatec pro mokré a suché holení, Systém SkinProtection

Styling: Integrovaný výklopný zastříhovač

Snadné použití

Displej: Indikace pomocí 1 diody LED, Indikace nabitého akumulátoru, Upozornění vybitého akumulátoru, Indikace nabíjení, Indikace rychlého nabíjení

Čištění: Plně vodotěsný, Komora na vousy QuickRinse

Suché a mokré používání

Provoz: Nabíjecí baterie, Použití bez kabelu

Doba holení: Více než 50 minut, až 17 oholení

Doba nabíjení: 1 hodina, 3minutové nabíjení poskytne 1 oholení

Displej zobrazuje: Slabý akumulátor, Nabíjení, Plný akumulátor, Výměna holicích hlav

