




Philips Shaver series 7000  
Elektrischer Nass- und  
Trockenrasierer

### SkinGlide-Ringe

GentlePrecision Pro Schersystem  
SmartClick-Präzisionstrimmer  
SmartClean-System

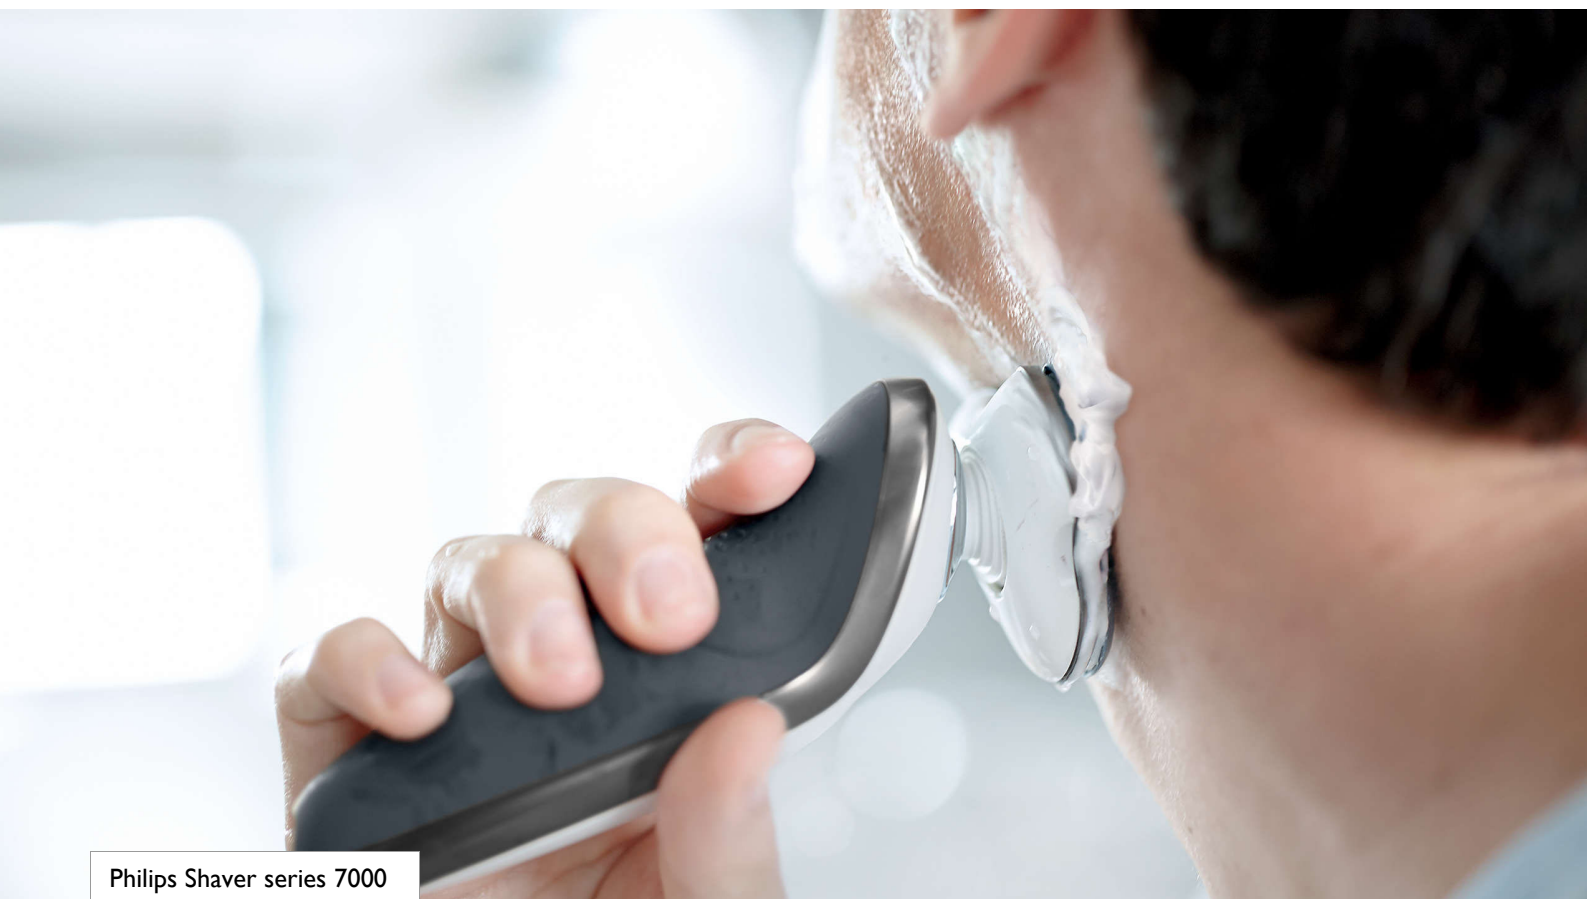

S7710/26

## Sanftes Gleiten, schonende Rasur

Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut\*

Die Philips 7000er Serie schützt vor Anzeichen von Hautreizungen. Dank der SkinGlide-Ringe mit Antireibungsbeschichtung kann der Rasierer mühelos über Ihr Gesicht gleiten. Seine Klingen sorgen für eine gründliche Rasur und schützen die Haut, auch bei einem Dreitagebart.

#### Einfache Bedienung

- Intuitives Display mit 3-Stufen-Akkustandsanzeige
- 50 Minuten kabellos rasieren
- Rasierer kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
- Mit 2 Jahren Garantie

#### Eine gründliche und sanfte Rasur

- Die Klingen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart

#### Entwickelt für maximale Hautpflege

- SkinGlide-Ringe für sanftes Gleiten ohne Reibung
- Mit Aquatec erhalten Sie eine angenehme Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur
- In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich Konturen mit weniger Druck an

#### Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten
- Mit SmartClean bleibt Ihr Rasierer wie neu

# PHILIPS

## Besonderheiten

### SkinGlide-Ringe



Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.

### GentlePrecision Pro Schersystem



Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.

### In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe



Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie

weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.

### Aquatec Wet & Dry



Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Aquatec Wet & Dry können Sie sich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

### 3-stufige Akkustandsanzeige



Das intuitive Display des Rasierers zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: 3-Stufen-Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Ersatzscherkopfanzeige – Reisesicherungsanzeige

### 50 Minuten kabellos rasieren



Das energiesparende, leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkusystem bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: Laden Sie den Akku

eine Stunde für bis zu 50 Rasierminuten auf, oder nutzen Sie eine Schnellladung für eine Vollrasur. Alle Shaver Series 7000 Rasiermodelle wurden so entwickelt, dass sie nur im kabellosen Modus betrieben werden können, um die Sicherheit in feuchten Umgebungen zu gewährleisten.

### Vollständig abwaschbarer Rasierer

Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser ab.

### Langlebigkeit



Dieser Philips Rasierer verfügt über 2 Jahre Garantie. Unsere Series 7000 Rasierer sind auf eine optimale Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt.

### SmartClick Präzisionstrimmer



Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten mit dem SmartClick-Präzisionstrimmer – und perfektionieren Sie so ganz einfach Ihren Look.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

- Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
- Pflege: Vollständig abwaschbar
- Anzeige: 3-stufige Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige
- Betrieb: Akkubetrieb, Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

## Rasierleistung

- SkinComfort: SkinGlide-Ringe, Hautpflegesystem, AquaTec Wet & Dry
- Schersystem: GentlePrecision Pro Schersystem
- Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe

## Zubehör

- SmartClick: Präzisionstrimmer
- Aufbewahrungsetui: Reiseetui
- SmartClean: Reinigt, Lädt, Ölt, Reinigungskartusche (enthalten)

## Design

- Handstück: Ergonomischer Griff & einfache

## Handhabung

- Rahmenfarbe: Bronze
- Vordere Farbe: Mattweiß

## Power

- Akkutyp: Lithium-Ionen

## Leistung

- Akkulaufzeit: 50 Min/17 Rasuren
- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur
- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V
- Standby-Stromverbrauch: 0,15 W
- Max. Stromverbrauch: 5,4 W

## Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH70 ersetzen

## Software

- Software-Aktualisierung: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.



Ausstellungsdatum  
2022-07-26

Version: 8.6.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut (im Vergleich zu anderen Philips Rasierern)