

PHILIPS

Máquina de barbear
elétrica a seco

Shaver series 5000
PowerTouch

Cabeças oscilantes
DualPrecision

50 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Aparador de patilhas

PT870/16



DualPrecision

Apanha mais pêlos

A PowerTouch Plus confere mais potência à sua manhã. Agora com mais minutos por carregamento, cabeças totalmente laváveis e lâminas DualPrecision – para um barbear mais perfeito. Com a PowerTouch Plus a sua rotina matinal é sempre feita a voar.

Um resultado final confortável e rente

- Perfeito para aparar as patilhas e o bigode
- Cabeças DualPrecision cortam tanto pêlos compridos, como curtos
- Rotativa, flexível e oscilante
- Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes

A forma mais rápida para concluir a sua rotina matinal

- Basta enxaguar
- Ecrã LED
- Mais de 50 minutos a barbear, 1 hora de carregamento
- Pode ser utilizado com e sem fios


Destaques

Lâminas DualPrecision



Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.

Rotativa, flexível e oscilante

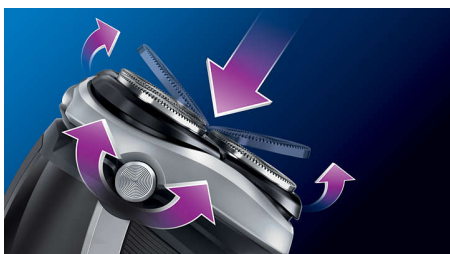

As cabeças flectem para manter o contacto com a sua pele e oscilam para conferir uma dimensão extra ao movimento - tudo para lhe proporcionar um barbear rente, rápido e confortável.

Tecnologia Super Lift & Cut




A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Aparador de patilhas



Complete o seu estilo utilizando o aparador de patilhas. Perfeito para retocar o bigode e aparar as patilhas.

Sistema de alimentação eficiente

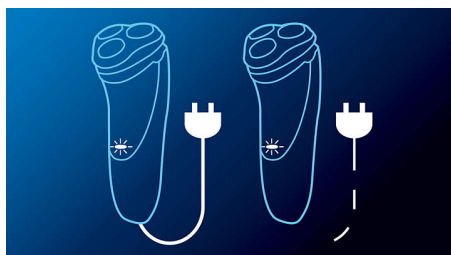

Pode ser utilizado com e sem fios

Mais de 50 minutos a barbear



Uma bateria de iões de lítio potente, duradoura e com eficiência energética proporciona-lhe mais tempo para barbear por cada carregamento. Carregue-a durante uma hora e terá mais de 50 minutos de autonomia para se barbear - ou seja, cerca de 17 sessões de barbear. Carregue-a durante 3 minutos e terá energia suficiente para uma sessão de barbear.

Máquina de barbear totalmente lavável

Basta abrir a cabeça e enxaguá-la abundantemente em água corrente.

Ecrã LED



Indica: bateria completa, bateria fraca, carregamento, substituição das cabeças de corte, carga rápida

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de protecção

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo em modo de espera: < 0,25 W

Consumo máximo de energia: 5.4 W

Design

Pega: Pega em borracha texturada, Antideslizante, Pega ergonómica fácil de agarrar

Assistência

Cabeça de substituição: HQ8 foi substituída pela SH50

Garantia: 2 anos de garantia

Cabeças de substituição: Substituir a cada 2 anos por HQ8

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis e oscilantes

Sistema de barbear: Super Lift&Cut, Cabeças DualPrecision

Modelação: Aparador de patilhas integrado

Fácil de utilizar

Visor: 2 Indicadores LED

Limpeza: Lavável, Câmara de recolha de pêlos QuickRinse

Tempo de barbear: Mais de 50 minutos, até 17 sessões de barbear

Operação: Com fios e sem fios, Bateria recarregável

Tempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 min. para 1 sessão de barbear

O visor indica: Bateria completa, Bateria fraca, Carregamento, Substituir cabeças de corte, Carga rápida

