

PHILIPS

Umývateľný strihač
vlasov

Hairclipper series
5000

Technológia Trim-n-Flow PRO

28 nastavení dĺžky (0,5 –
28 mm)

90 min bezkáb. používania/1 h
nabíjania

100 % umývateľný



HC5632/15

Rýchly rovnomerný strih

Odvádzanie odstrihnutých vlasov 2x zrýchľuje* strihanie

Získajte rovný strih vďaka technológii DualCut a Trim-n-Flow Pro. Nový dizajn nastavca chráni vlasy akejkoľvek dĺžky pred zaseknutím v nastavci, takže svoj účes dokončíte jedným ťahom.

Jednoduché používanie

- Až 90 minút prevádzky bez pripojenia do siete
- Bezproblémové čistenie
- Ergonomický dizajn pre pohodlie a ľahké ovládanie
- Nasúvateľný nastavec na strnisko
- Súčasťou holiacej súpravy sú nožnice a tvarovací hrebeň.
- Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Výkon

- Maximálna presnosť s dvojitými čepelami
- Zastrihávajúce chlčky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom
- Odvádzanie odstrihnutých vlasov 2x zrýchľuje* strihanie
- Vyšší výkon vtedy, keď ho potrebujete

Odolná konštrukcia

- Záruka na ochranu nákupu
- Čepele netreba nikdy mazať

Hlavné prvky

Technológia Trim-n-Flow Pro



Inovatívny dizajn nastavca umožňuje odvádzať odstrihnuté vlasy z čepele počas používania. Vďaka tomu sa do nastavca nebudú zachytávať ani dlhšie vlasy. Svoj účes tak vytvoríte plynule od začiatku do konca.

Technológia DualCut



Strihač vlasov Philips 5000 je vybavený pokročilou technológiou DualCut, ktorá garantuje maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.

28 uzamykacích nastavení dĺžky



Skráťte si vlasy na dĺžku presne podľa svojich predstáv pomocou 2 nastavitelných hrebeňových nastavcov s rozsahom 3 mm až


28 mm s prírastkom po 1 mm, 2 mm nastavca na strnisko alebo nastavca odstráňte a dosiahnete 0,5 mm zostrih.

Bezkáblvé použitie a sieťové napájanie



Vyhňte sa zmätku s káblom vďaka bezšnúrovým strihačom vlasov – po jednej hodine nabíjania získate až 90 minút výkonného strihania. Alebo použite kábel a zastrihávajte neobmedzene bez prerušenia.

100 % umývateľný**

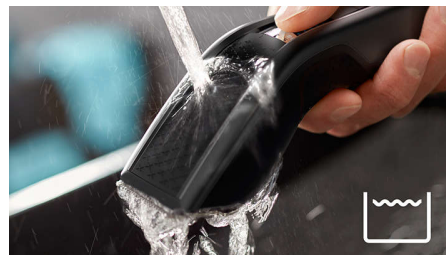

Strihač očistíte rýchlo a jednoducho opláchnutím pod tečúcou vodou.

Režim Turbo



Strihač vlasov pre husté vlasy. Jednoducho stlačte tlačidlo režimu Turbo a aktivujte mimoriadny výkon.

Pohodlné uchopenie



Strihače Philips majú štruktúrovanú rukoväť slúžiacu na jednoduchú manipuláciu, takže pri strihaní dosiahnete dokonalú kontrolu a pohodlie.

Žiadna údržba



Výkonné zastrihávanie s jednoduchou údržbou – naše čepele netreba nikdy mazať.

2-ročná celosvetová záruka



Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou zárukou, nikdy ich netreba mazať a vyhovujú všetkým svetovým štandardom vstupného napätia.

Technické údaje

Napájací systém

Typ batérie: Li-ion

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: 1 hrebeňový nadstavec na zastrihávanie brady, 2 hrebeňové nadstavce (dlhý a krátky)

Údržba: Čistiaca kefka

Použitie: Holiaca súprava

Skladovanie: Mäkké puzdro

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Strihací systém

Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej ocele

Šírka strihacieho noža: 41 mm

Počet nastavení dĺžky: 28

Rozsah nastavení dĺžky: Od 0,5 do 28 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Po 1 mm

Jednoduché použitie

Čistenie: 100 % umývateľný**

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Prevádzka: Sietové aj bezšnúrové napájanie

