

PHILIPS



Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 7000

SkinGlide Hautkomfort-
Beschichtung

SteelPrecision Klingen

Motion Control Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



S7788/55

Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut mit SkinIQ Technologie

Die Philips 7000er Serie gleitet sanft über Ihre Haut und schneidet gründlich jedes Haar, sogar bei einem Drei-Tage-Bart. Der Rasierer mit fortschrittlicher SkinIQ Technologie analysiert, passt sich an und hilft die richtige Bewegung für einen besseren Hautschutz auszuführen.

Eine gründliche Rasur

- Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an
- Mehr Schneideleistung in jedem Zug
- Führt das Haar in die optimale Schneideposition

SkinIQ Technologie

- Für eine verbesserte Rasiertechnik
- Erreichen Sie die perfekte Rasur mit der Philips GroomTribe App
- Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann
- Ein Rasierer, der die Reibung verringert und Hautirritationen minimiert

Für eine bequeme Rasur

- 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Leistungsstarke Reinigungsstation für Pflege und Hygiene
- Vollständige Aufladung in einer Stunde
- Der Elektrorasierer mit Eco-Pass
- Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten

Shaver series 7000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7788/55

Besonderheiten

SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung



Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und Ihrer Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 2.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratmillimeter und reduziert die Reibung auf der Haut um 25 %* und minimiert somit Hautirritationen.

SteelPrecision Klingen



Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidvorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Motion Control Sensor



Die Technologie zur Bewegungserkennung des Rasierers analysiert, wie Sie sich rasieren, und verhilft Ihnen zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***.

Personalisierung per App



Koppeln Sie Ihren Philips Rasierer mit der GroomTribe App und verbessern Sie Ihre Technik. Verfolgen Sie einfach Ihren Fortschritt und personalisieren Sie Ihre Routine, um eine gründliche und sanfte Rasur zu erzielen.

Power Adapt Sensor




Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneidleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.

Präzisionsscherköpfe mit Haarführung

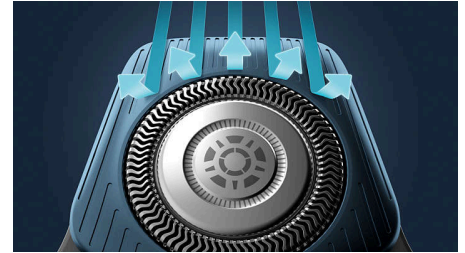

Dieser neue Präzisionsrasierer wurde mit Haarführungskanälen für optimales Schneiden und Hautkomfort optimiert.

Kabellose Reinigungsstation



10-mal effizienter als die Reinigung mit Wasser****, die leistungsstarke Reinigungsstation reinigt und ölt Ihren Rasierer in nur einer Minute. Durch die Verwendung der Reinigungsstation helfen Sie der Rasierleistung und verbessern die Hygiene.

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

Shaver series 7000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7788/55

Besonderheiten

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Präzisieren und definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten mit dem ausklappbaren Trimmer – und perfektionieren Sie Ihren Look ganz einfach.

60 Minuten kabellos rasieren

Ein Rasierer für zu Hause oder unterwegs. Erhalten Sie nach einer Stunde Ladezeit 60 Minuten Rasierzeit oder schließen Sie das Gerät an, um sofort und kontinuierlich Strom zu erhalten.

1 Stunde Ladezeit

Lade deinen Philips Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Du hast es eilig? Schließe den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und du hast genug Leistung für eine Komplett rasur.

Nachhaltige Rasierinnovation



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unsere Produktionsstätte für Klappen nutzt zu 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen, und unsere Verpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Alle Rasierer verfügen über einen Eco-Pass.

Shaver series 7000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7788/55

Daten

SmartClick-Befestigung

Eignet sich für Produkttyp:: RQ585/51 ist NICHT für eckige Kopftypen geeignet

Zubehör

Schutz: Reinigungsbürste

Ladestation

Reinigungsstation: Ja, 1 Kartusche enthalten

Integrierter Präzisionstrimmer

Reisen und Aufbewahrung: Transporttasche

Software

Software-Aktualisierung: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

App: GroomTribe, Verbindung über Bluetooth®

Smartphone-Kompatibilität: iPhone- und Android™-Geräte

Leistung

Batterietyp: Li-Ionen

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,

Schnellladung in 5 Minuten

Akkulaufzeit: 60 Minuten

Standby-Stromverbrauch: 0,04 W

Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Dunkles Chrom

Handstück: Gummigriff

Scherköpfe: Abgewinkelt

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzscherkopf SH71: Alle 2 Jahre mit SH71 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: SteelPrecision Klängen

Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-Scherköpfe

SkinIQ Technologie: SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung, Motion Control Sensor, Power Adapt Sensor

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

Anzeige: Motion Control Anzeige, LED-Display, Akkustandsanzeige, Reisesicherung

