

# PHILIPS

Rasoio elettrico Wet  
& Dry

Shaver series 5000

Lame SteelPrecision

Sensore Power Adapt

Testine flessibili 360-D

Rifinitore a scomparsa integrato

S5584/62



## Rasatura efficace e delicata sulla pelle

con tecnologia SkinIQ

La Serie Philips 5000 offre una rasatura efficace, che da oggi è in grado di rimuovere ancora più peli ad ogni passata\*. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva e si adatta alla densità dei peli per un maggiore comfort sulla pelle.

### Una rasatura efficace

- Per una rasatura accurata del contorno viso
- Guida i peli nella posizione di taglio ottimale
- Maggiori prestazioni di taglio ad ogni passata

### Tecnologia SkinIQ

- Un rasoio che consente di tenere a bada la barba

### Per una rasatura pratica

- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata
- Rifornisci baffi e basette
- 60 minuti di rasatura dopo una ricarica di 1 ora
- Un'esperienza di rasatura più intuitiva
- Efficace base di pulizia per la manutenzione e l'igiene
- Il rasoio elettrico dotato di certificazione Eco Passport
- Ricarica completa in un'ora

## Shaver series 5000

Rasoio elettrico Wet & Dry

# In evidenza

### Lame SteelPrecision



Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata\*\* per una rifinitura pulita e confortevole.

### Sensore Power Adapt




Il rasoio elettrico è dotato di sensore intelligente dei peli del viso che legge la densità dei peli 125 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

### Testine flessibili 360-D



Progettato per seguire i contorni del viso, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360° per una rasatura accurata e confortevole.

### Testine di precisione con guida per i peli

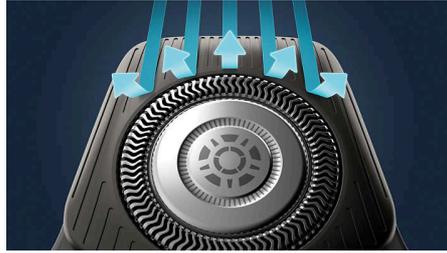

Questo nuovo rasoio di precisione è dotato di canali di guida per i peli che consentono un taglio ottimale e comfort sulla pelle.

### Custodia di pulizia rapida senza fili



10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua\*\*, la base di pulizia pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto. Il suo utilizzo contribuisce a mantenere le prestazioni del rasoio e a migliorare l'igiene.

### Rasatura Wet & Dry



Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue preferenze. Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

### Rifinitore a scomparsa

Rifinisci e definisci baffi e basette con il rifinitore a scomparsa e completa facilmente il tuo look.

S5584/62

### 60 minuti di rasatura senza filo

Un rasoio per la casa o in viaggio. Ottieni 60 minuti di rasatura con una ricarica di 1 ora oppure collegalo alla presa per un'alimentazione immediata e continua.

### Tempo di ricarica di 1 ora



Ricarica completamente il tuo rasoio Philips in 1 ora, grazie alla potente batteria agli ioni di litio. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti per avere una carica sufficiente per una rasatura completa.

### Innovazione nella rasatura sostenibile



Philips guida la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Grazie alle lame prodotte utilizzando il 100% di energia elettrica rinnovabile e agli imballaggi realizzati con materiali riciclabili, tutti i rasoi sono dotati di certificazione Eco Passport.

### Display LED



Grazie al display LED a 3 livelli, puoi vedere facilmente la quantità di energia residua. Il rasoio Philips non solo ti avvisa quando è il momento di ricaricarlo, ma dispone di indicatori per bloccare, pulire e sostituire la testina.

# Shaver series 5000

Rasoio elettrico Wet & Dry

S5584/62

## Specifiche

### Accessori

**Manutenzione:** Spazzolina per pulizia

**Base di pulizia rapida:** 7 cartucce incluse, Sì

**Rifinitore a scomparsa integrato**

**Trasporto e conservazione:** Cappuccio protettivo,

Custodia morbida

### Assorbimento

**Voltaggio automatico:** 100-240 V

**Tipo di batteria:** ioni di Litio

**Autonomia:** 60 minuti

**Carica:** 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

**Alimentazione in stand-by:** 0,04 W

**Consumo energetico massimo:** 9 W

### Design

**Impugnatura:** Impugnatura in gomma

**Colore:** Verde scuro

**Testine di rasatura:** Angolare

### Assistenza

**2 anni di garanzia**

**Testina di ricambio SH71:** Da sostituire ogni 2 anni con SH71

### Prestazioni di rasatura

**Segue le linee del viso:** Testine flessibili 360-D

**Sistema di rasatura:** Lame SteelPrecision

**Tecnologia SkinIQ:** Sensore Power Adapt

### Facilità d'uso

**Display:** Display LED, Indicatore del livello batteria, Chiusura di sicurezza da viaggio

**Wet & Dry:** Wet & Dry

**Pulizia:** Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

### Accessorio SmartClick

**Compatibile con il modello::** RQ585/51 NON è compatibile con il tipo di testina angolare

