

PHILIPS

tør elektrisk shaver

Shaver series 5000
PowerTouch

TripleTrack-skær

Vippefunktion, Flex & Float

SmartClean-system



PT938/26



TripleTrack

Få fat i 50 % flere skægstubbe med hvert enkelt strøg

PowerTouch Shaver 5000 giver en kraftfuld start på dagen. De fuldt ud vaskbare hoveder og ComfortCut-skær giver dig den mest behagelige barbering. Takket være det nye SmartClean-system føles din shaver nu som ny hver dag.

Et komfortabelt og tæt resultat

- Vippefunktion, Flex & Float
- Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg
- TripleTrack-skær dækker 50 % eller mere af hudens overflade ad gangen
- Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering
- DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

Den hurtigste vej gennem din morgenrutine

- Skylles nemt ren
- LED-display
- 60+ barberingsminutter, 1 timers opladning
- Kan bruges med ledning og trådløs

Sørger for, at din shaver fungerer perfekt

- SmartClean bevarer din shaver som ny hver dag
- 6 måneders praktisk rengøring

Vigtigste nyheder

TripleTrack-skær



TripleTrack-skær, med deres tre skærringe, dækker 50% eller mere af hudens overflade ad gangen. DualPrecision riller og huller lader dig barbere både lange hår og stubbe på en behagelig facon.

Vippefunktion, Flex & Float



Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.

SmartClean-system



Det kræver blot et tryk på en knap at få SmartClean til at rense, smøre og oplade shaveren og bevare dens optimale ydeevne dag ud og dag ind.

60+ barberingsminutter



Et energieffektivt, stærkt og holdbart litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr. opladning. Oplad i én time, og få 60+ minutter til barbering – det svarer til ca. 20 barberinger. Shaveren justerer automatisk strømmen for at tilpasse sig den måde, du barberer dig på, så den faktiske barberingstid for dit vedkommende kan variere. Oplad i 3 minutter, og du har nok strøm til barbering.

Fuldt vaskbar shaver



Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt under vandhanen.

DualPrecision-skær




DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Super Lift&Cut



Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.

Effektiv strømkilde

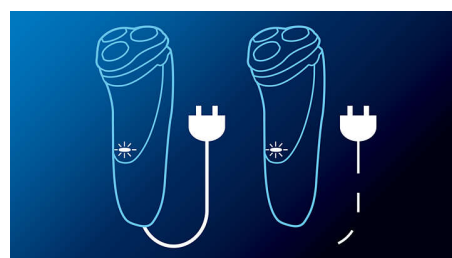

Kan bruges med ledning og trådløs

LED-display



Angiver: fuldt opladet batteri, lavt batteriniveau, opladning, udskiftning af skær, hurtig opladning

Pop-up-trimmer



Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren. Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter trimmet.

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste, Beskyttelsesdæksel

Stander: Opladeholder

Etui: Rejseetui

SmartClean: Renser, Tørrer, Oplader, Smører, 2x rensespatron

Strøm

Batteritype: Litiumion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Standby-forbrug: < 0,2 W

Maks. strømforbrug: 5,4 W

Design

Farve: Metallic

Håndgreb: Skridsikker, Ergonomisk, brugervenligt greb, Rillet gummi

Overflade: Chrome

Service

Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med HQ9

2 års reklamationsret

Barberingsresultat

Konturfølgende: Vippefunktion, Flex & Float

Barberingssystem: Super Lift&Cut, DualPrecision-skær, TripleTrack-skær

Styling: Integreret pop-up trimmer

Brugervenlig

Opladning: Genopladelig, Hurtig opladning på 3 min. til 1 barbering, 1 time

Rengøring: Vaskbar, SmartClean-system

Display: 2 LED-indikator, Indikator for fuldt opladet batteri, Indikator for batteriniveau, Opladningsindikator, Indikator for hurtig opladning, Indikator for udskiftning af skær

Betjening: Med ledning og trådløs, Genopladeligt batteri

Barberingstid: 60+ minutter, op til 21 barberinger

