

PHILIPS

OneBlade

Prerezovanje, oblikovanje in
britje

Za dlačice vseh dolžin

4 pritrdljivi glavniki za strnišče

Možnostjo polnjenja,
mokra/suha uporaba



QP2530/20

Prerezovanje, oblikovanje in britje dlačic vseh dolžin

Zasnovano za prerezovanje dlačic in zaščito kože

Philips OneBlade je revolucionaren, nov hibridni oblikovalnik, ki prerezuje, brije in ustvarja čiste linije ter robove ne glede na dolžino dlačic. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.

Enostavna uporaba

- Trpežna rezila oblikovalnika OneBlade
- Mokra in suho
- Zmogljiva litij-ionska baterija

Nežno britje

- Edinstvena tehnologija OneBlade
- Obrijte vse
- Prilagajanje linijam

Ostre linije

- Oblikujte izrazite linije
- Ustvarite natančne in ostre linije z obojestranskim rezilom

Enakomerno prerezovanje

- Skrajšajte dlačice
- 4 pritrdljivi glavniki (1, 2, 3 in 5 mm) za enakomerno brado

Značilnosti

Edinstvena tehnologija OneBlade



Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlak in britje dlak po telesu. Lahko prireže, oblikuje in brije dlachi vse dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsni premaz in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Tehnologija britja se ponaša s hitro rezilno enoto (200-krat na sekundo) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlacicah.

Skrajšajte dlachi




Prirežite brado na izbrano natančno dolžino z enim od 4 priloženih glavnikov za strnišče: 1 mm za večerno brado, 2 mm za neobrit videz, 3 mm za kratko bradico in 5 mm za daljšo bradico.

Oblikujte izrazite linije



Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijetje lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlachico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!

Obrijte vse

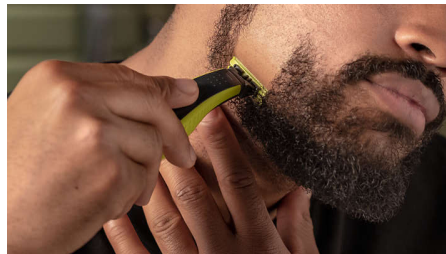

OneBlade ne brije tako tesno ob koži kot tradicionalna rezila, zato vam bo koža hvaležna. Prirezujte v nasprotni smeri rasti dlacic in enostavno obrijte dlake vseh dolžin.

Prilaganje linijam



OneBlade sledi linijam vašega obraza, zato lahko učinkovito in udobno prirežete in obrijete dlachi na vseh predelih obraza.

Obojestransko rezilo



OneBlade sledi linijam vašega obraza, zato lahko preprosto in udobno prirežete in obrijete vse predele. Z obojestranskim rezilom lahko oblikujete robove in ustvarite jasne linije, saj lahko rezilo premikate v različne smeri.

4 pritrđljivi glavniki za strnišče

Pritrdite enega od glavnikov in oblikujte enakomerno brado zelene dolžine.

Trpežna rezila oblikovalnika OneBlade

Rezila so zasnovana za dolgotrajno uporabo. Za optimalno delovanje je treba posamezno rezilo zamenjati samo vsake 4 mesece*. Zamenjava je preprosta in enostavna.

Mokro in suho

Oblikovalnik OneBlade je vodotesen, zato je čiščenje enostavno: samo sperete ga pod tekočo vodo. Brijetje se lahko s peno ali brez nje, kakor vam je ljubše.

Zmogljiva litij-ionska baterija

Litij-ionska baterija z možnostjo polnjenja po 4 urah polnjenja zagotavlja 60 minut enakomernega in zmogljivega delovanja.

Specifikacije

Kakovost prerezovanja in britja

Sistem britja: Tehnologija, ki sledi obraznim linijam, Sistem dvojne zaščite

Sistem za prerezovanje: Tehnologija, ki sledi obraznim linijam

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Pokrovček za shranjevanje

Glavnik: 4 glavniki za strnišče (1, 2, 3 in 5 mm)

Napajanje

Samodejna napetost: 100–240 V

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: 60 minut

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 4 urah

Največja poraba moči: 2 W

Zasnova

Ročaj: Rebrast gumijast ročaj

Barva: Citronsko zelena, ogljeno siva

Servis

Nadomestna glava: QP210, QP220, QP610, QP620, Zamenjajte vsake 4 mesece*

2-letna garancija: Na ročaju

Enostavna uporaba

Polnjenje: Za polnjenje

Zaslón: Indikator napolnjenosti baterije, Indikator iztrošenosti baterije, Indikator polnjenja

Mokra in suha uporaba

