

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

SteelPrecision Klingen

Power Adapt Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Integrierter Präzisionstrimmer

S5588/26



Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

mit SkinIQ Technologie

Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.

Eine leistungsstarke Rasur

- Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an
- Führt das Haar in die optimale Schneideposition
- Mehr Schneideleistung in jedem Zug

SkinIQ Technologie

- Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

Für eine bequeme Rasur

- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Ein intuitiveres Rasiererlebnis
- Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Der Elektrorasierer mit Eco-Pass
- Vollständige Aufladung in einer Stunde
- Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Besonderheiten

SteelPrecision Klingen



Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Power Adapt Sensor




Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.

Präzisionsscherköpfe mit Haarführung

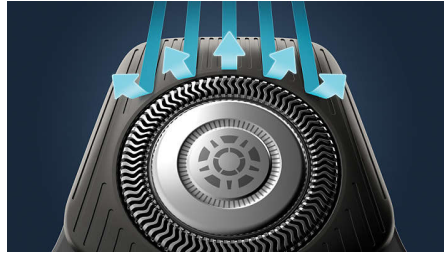

Dieser neue Präzisionsrasierer wurde mit Haarführungskanälen für optimales Schneiden und Hautkomfort optimiert.

Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Schutzsystem



Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Präzisieren und definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten mit dem ausklappbaren Trimmer – und perfektionieren Sie Ihren Look ganz einfach.

60 Minuten kabellos rasieren

Ein Rasierer für zu Hause oder unterwegs. Erhalten Sie nach einer Stunde Ladezeit 60 Minuten Rasierzeit oder schließen Sie das Gerät an, um sofort und kontinuierlich Strom zu erhalten.

Besonderheiten

1 Stunde Ladezeit



Laden Sie Ihren Philips Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Kompletttritur.

LED-Display



Mit der 3-stufigen LED-Anzeige können Sie ganz einfach die Akkuleistung überprüfen. Ihr Philips Rasierer informiert Sie nicht nur darüber, wann Sie ihn aufladen müssen, sondern er verfügt auch über eine Verriegelungs-, Reinigungs- und Austauschanzeige des Scherkopfes.

Nachhaltige Rasierinnovation



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unsere Produktionsstätte für Klingen nutzt zu 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen, und unsere Verpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Alle Rasierer verfügen über einen Eco-Pass.

Shaver series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5588/26

Daten

Zubehör

Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Integrierter Präzisionstrimmer
Reisen und Aufbewahrung: Transporttasche

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V
Akkulaufzeit: 60 Minuten
Batterietyp: Li-Ionen
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,
Schnellladung in 5 Minuten
Standby-Stromverbrauch: 0,04 W
Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Klavierlackschwarz
Handstück: Gummigriff
Scherköpfe: Abgewinkelt

Consumer Trade Item

Height: 24.5 cm
Width: 16.2 cm
Length: 9.2 cm
Net weight: 0.413 kg
Gross weight: 0.524 kg
GTIN: 8710103971153
Country of origin: NL
Harmonized system code: 85101000

Außenkarton

Height: 25.5 cm
Width: 33.8 cm
Length: 19.3 cm
Net weight: 1.652 kg
Gross weight: 2.368 kg
GTIN: 18710103971150

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzscherkopf SH71: Alle 2 Jahre mit SH71
ersetzen

Pallet Layer

Height: 25.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Rasierleistung

Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-
Scherköpfe
Schersystem: SteelPrecision Klingen
SkinIQ Technologie: Power Adapt Sensor

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: LED-Display, Akkustandsanzeige,
Reisesicherung
Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig
abwaschbar

SmartClick-Befestigung

Eignet sich für Produkttyp:: RQ585/51 ist NICHT
für eckige Kopftypen geeignet

