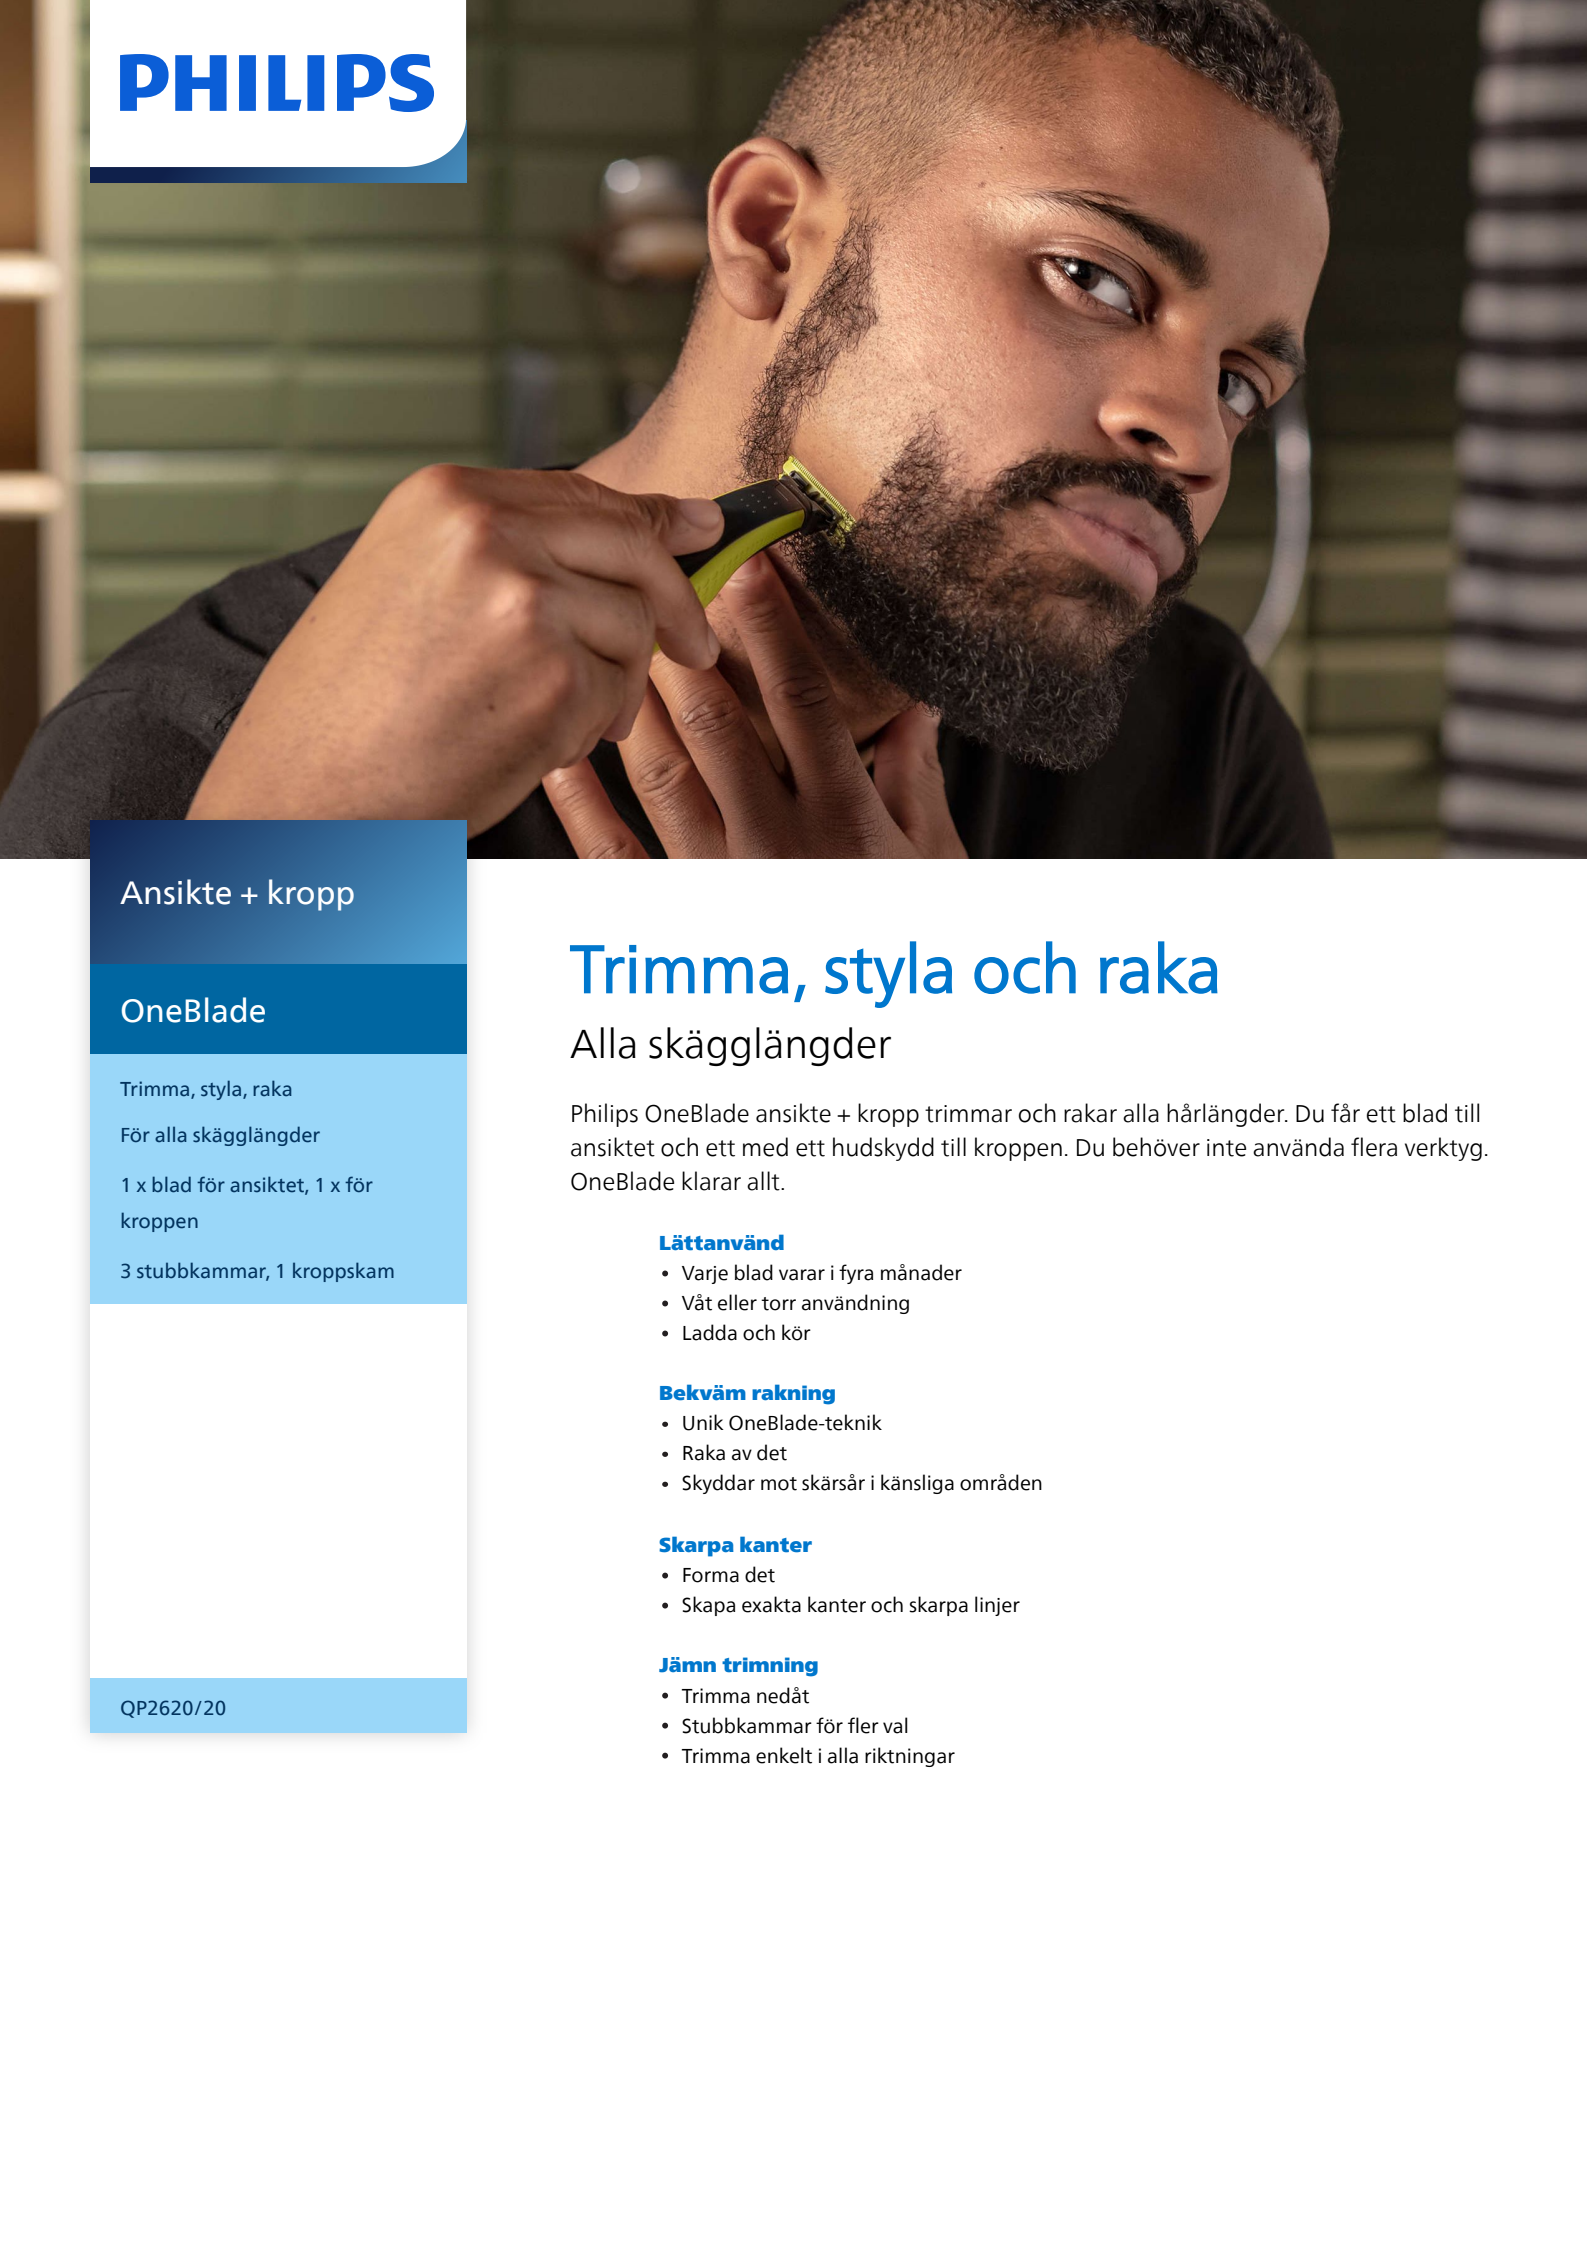


A man with a beard is using a Philips OneBlade trimmer on his cheek. The trimmer is black and yellow. The background is a blurred indoor setting.

PHILIPS

Ansikte + kropp

OneBlade

Trimma, styla, raka

För alla skägglängder

1 x blad för ansiktet, 1 x för
kroppen

3 stubbkammar, 1 kroppskam

QP2620/20

Trimma, styla och raka

Alla skägglängder

Philips OneBlade ansikte + kropp trimmar och rakar alla hårlängder. Du får ett blad till ansiktet och ett med ett hudskydd till kroppen. Du behöver inte använda flera verktyg. OneBlade klarar allt.

Lättanvänd

- Varje blad varar i fyra månader
- Våt eller torr användning
- Ladda och kör

Bekväm rakning

- Unik OneBlade-teknik
- Raka av det
- Skyddar mot skärsår i känsliga områden

Skarpa kanter

- Forma det
- Skapa exakta kanter och skarpa linjer

Jämn trimning


- Trimma nedåt
- Stubbkammar för fler val
- Trimma enkelt i alla riktningar

Funktioner

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärehet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.

Trimma nedåt

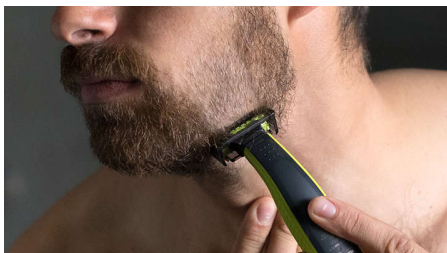


Trimma till önskad stubblängd. Philips OneBlade-rakhyveln för ansiktet har tre stubbkammar. 1 mm för en eftermiddagsstubb, 3 mm för en nära trimning och 5 mm för lång stubb.

Forma det



Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.

Raka av det

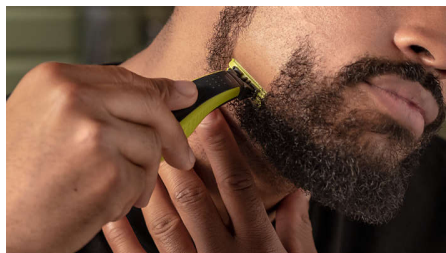

Raka mot hårets växtriktning och raka enkelt av hårstrån i alla längder i ansiktet eller på kroppen. Inkluderar två blad – ett för ansiktet och ett för kroppen.

Skydd

Sätt fast hudskyddet för att få extra skydd i känsliga områden på kroppen.

Kroppskam med klickfäste

Fäst helt enkelt kroppskammen på 3 mm för att kunna trimma i alla riktningar.

Tre stubbkammar med klickfäste



Få önskad stubblängd med en av de tre medföljande stubbkammarna på 1, 3 och 5 mm.

Dubbelsidigt blad



OneBlade följer ansiktets konturer så att du enkelt och bekvämt kan trimma och raka alla områden. Använd det dubbelsidiga bladet för att snygga till kanterna och skapa rena former genom att flytta bladet i valfri riktning.

Hållbara OneBlade



Byt enkelt ut bladet var fjärde månad* för optimal prestanda. En användningsindikator visas när bladet är utslitet.

Våt och torr

Använd OneBlade vid handfatet eller ta med dig den in i duschen. OneBlade är enkel att rengöra och går att använda med eller utan skum.

Batteri med lång livslängd



En enda laddning tar 8 timmar och ger 45 minuters konstant användning.

Specifikationer

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik, Dubbelt skyddssystem

Trimningssystem: Konturföljande teknik

Tillbehör

Kam: Tre stubbkammar (1, 3, 5 mm), Hudskydd med klickfäste, Kroppskam med klickfäste

Underhåll: Förvaringslock

Extra, utbytbar blad

Effekt

Driftstid: 45 minuter

Batterityp: Ni-MH

Laddning: Fulladdad efter 8 timmar

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 2 W

Design

Färg: Limegrön, grafitgrå

Handtag: Ribbat gummihandtag

Service

Reservhuvud: QP210, QP220, QP610, QP620, Byt ut var fjärde månad*

2 års garanti: På handtaget

Lättanvänd

Laddning: Laddningsbar

Teckenfönster: Laddningsindikator på adaptern

Våt och torr

