

PHILIPS

Prizevalnik brade

Beardtrimmer series
5000

Natančne nastavitve po 0,2 mm

Samoostrilna kovinska rezila

Do 90 min uporabe/1 ura
polnjenja

Sistem Lift & Trim PRO



BT5502/15



En prehod, enakomerno prirezovanje 2x večja natančnost s sistemom Lift & Trim PRO

Enakomerno in natančno prirezovanje, kot ga želite pri oblikovanju tridnevne bradice ali za videz kratke ali dolge brade. Naš inovativen sistem Lift & Trim PRO dvigne dlačice do ravni obojestransko nabrušenih rezil za enakomerno prirezovanje z enim preходом.

Enostavna uporaba

- Do 90 minut uporabe po 1-urnem polnjenju ali omrežno napajanje
- 100 % vodotesen za enostavno in popolno čiščenje
- Garancija za zaščito kupljenih izdelkov
- Hitro preverite stanje baterije prizevalnika

Enakomerno prirezovanje


- Nižje ležeče dlačice vodi proti rezilom za enakomerno prirezovanje
- Samoostrih rezil ni treba vzdrževati

Natančno oblikovanje las

- 40 nastavitve dolžine od 0,4 do 20 mm
- Koraki natančnosti po meri za vsak slog brade

Značilnosti

Sistem Lift & Trim PRO

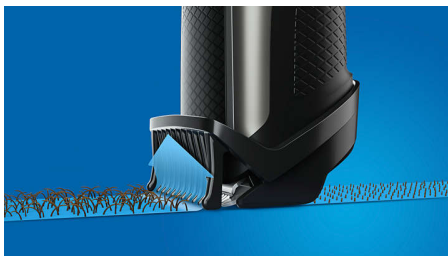

Prirežite svoje strnišče z eno potezo z našim inovativnim sistemom Lift & Trim PRO. Nižje ležeče dlačice dvigne in jih vodi proti ostrim kovinskim rezilom za natančno prirrezovanje.

Samoostilna kovinska rezila



Obojestransko nabrušena rezila so primerna tudi za najdebelejše dlačice ter zagotavljajo natančno in vrhunsko prirrezovanje pri vsaki uporabi. Olje in nadomestna rezila niso potrebna.

40 nastavitvev dolžine



S kolescem za prilagajanje dolžine prilagodite glavničke na želeno dolžino prirrezovanja. Za dolžino 0,4–10 mm uporabite glavniček za kratko brado, za dolžino 10–20 mm pa glavniček za dolgo brado.

Natančnost po meri



0,2 mm koraki med 0,4–2 mm za natančen slog kratke brade; 0,5 mm koraki med 2–5 mm za enakomerno 3 dni staro brado; 1 mm koraki nad 5 mm za vzdrževanje dolge brade.

90 min brezžične uporabe



Prizevalnik brade polnite 1 uro za do 90 minut brezžične uporabe ali pa ga enostavno uporabite, priklopljenega na omrežno

napajanje. Funkcija hitrega polnjenja vam sicer omogoča popolno prirrezovanje po samo 5 minutah polnjenja.

100 % vodotesno



Vodotesen prizevalnik brade enostavno sperite s tekočo vodo in ga tako temeljito očistite.

Indikator baterije



Indikator baterije kaže, ali je baterija prizevalnika prazna, se polni ali je polna.

Trpežna zasnova



Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo dvoletno garancijo in jih ni treba nikoli mazati z oljem. Združljivi so s katero koli napetostjo po vsem svetu.

Specifikacije

Dodatna oprema

Torbica: Torbica za shranjevanje

Glavnik: Glavniček Lift & Trim, Glavniček za dolgo brado

Sistem za prerezovanje

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Število nastavitve dolžine: 40

Možne nastavitve dolžine: 0,4–20 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Od 0,2 mm

Enostavna uporaba

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra prilagoditev nastavitve dolžine

Čiščenje: Popolnoma pralno

Zaslona: Indikator baterije

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Napajanje

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-minutno hitro polnjenje

Čas delovanja: Do 90 minut

Samodejna napetost: 100–240 V

Tip baterije: NiMH

Servis

2-letna garancija

Olje ni potrebno

