

PHILIPS

Elektrický holicí strojek
pro mokré a suché holení

Shaver series 9000

Senzor Pressure Guard

Břity Dual SteelPrecision

Dermatologicky testováno

Flexibilní hlavy 360-D



S9986/59



Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru s technologií SkinIQ

Díky nejchytřejšímu holicímu strojku řízenému umělou inteligencí bude vaše pokožka v neuvěřitelném pohodlí. Získejte zpětnou vazbu ohledně tlaku holení, abyste svou pokožku ochránili a to i u 5denních vousů. Strojek je citlivý, lehce se nasměruje a přizpůsobí se jedinečnému tvaru vašeho obličeje.

Hladké oholení

- Kopíruje obrysy vaší tváře
- Dokonalá přesnost pro hladké oholení*
- Hladké klouzání pro lepší ochranu pokožky

Technologie SkinIQ


- Pomáhá vám dosáhnout optimálního tlaku při holení
- Přizpůsobuje se vousům pro snadné oholení
- Zdokonalte svoji techniku holení pomocí aplikace Philips GroomTribe
- Navádí vás k lepší technice holení s menším počtem tahů

Pro pohodlné oholení

- Výkonná čistící stanice k dodržování hygieny a údržbě
- 60 minut holení po hodině nabíjení
- Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení
- Zarovnejte knír a kotlety
- 5 nastavení délky k víceúčelové péči o vousy


Přednosti

Senzor Pressure Guard

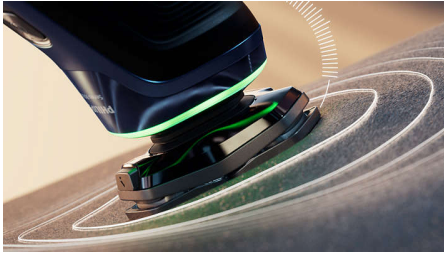


Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojeku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhněte dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.

Břity Dual SteelPrecision

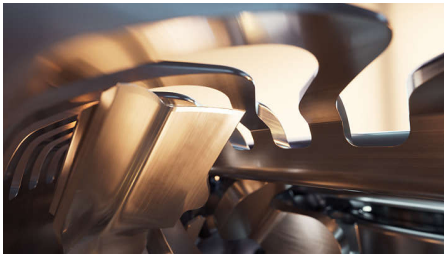

Díky až 150 000 stříhům za minutu holí břity Dual SteelPrecision hladce. Jedná se o 72 vysoce účinných samoostřících břitů vyrobených v Evropě.

Senzor regulace pohybu

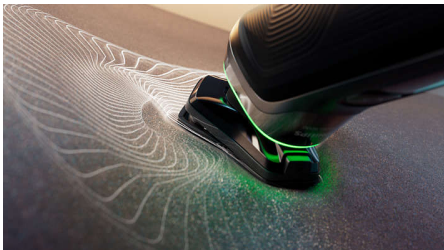

Technologie snímání pohybu sleduje, jak se holíte a prostřednictvím aplikace GroomTribe vás vede k efektivnější technice. Po pouhých třech holeních dosáhla většina mužů lepší techniky holení s menším počtem tahů.**

Ochranný povrch SkinGlide



Mezi hlavou strojeku a vaší pokožkou se nachází ochranná vrstva vyrobená až z 2 000 mikrokuliček na milimetr čtvereční, která snižuje tření na pokožce o 25 %, čímž minimalizuje její podráždění.***

Senzor Power Adapt



Inteligentní senzor vousů zjišťuje hustotu chloupků 500krát za sekundu. Technologie automaticky přizpůsobuje stříhací výkon, čímž umožňuje snadné a jemné holení.

Flexibilní hlavy 360-D



Elektrický holicí strojek Philips je navržený, aby kopíroval obrysy vašeho obličeje a jeho zcela flexibilní hlavy se otáčejí o 360 stupňů, což vám zajistí důkladné a pohodlné oholení.

Přizpůsobení prostřednictvím aplikace

Spárujte elektronický holicí strojek Philips s aplikací GroomTribe a zdokonalte tak svoji techniku. Sledujte vývoj a přizpůsobte si rutinu tak, abyste dosáhli hladkého a pohodlného oholení.

Bez kabelové stanice pro rychlé čištění



10x účinnější než čištění vodou**** – tato výkonná čistící stanice během pouhých minut důkladně vyčistí a promaže holicí strojek. Její používání vám pomůže udržet vysoký výkon holicího strojeku a zvýšit hygienu při jeho používání.

Mokré nebo suché holení



Holicí strojek pro mokré a suché holení, který se přizpůsobuje vašim preferencím. Oholte se pohodlně na sucho nebo použijte vaši oblíbenou pěnu či gel a užijte si osvěžující mokré oholení.

Specifikace

Příslušenství

Nástavce: Nástroj na úpravu vousů

Nabíjecí stojánek

Údržba: Čisticí kartáč

Stanice pro rychlé čištění: Ano, Včetně 1 zásobníku

Integrovaný výklopný zastříhovač

Cestování a skladování: cestovní pouzdro

Software

Aplikace: GroomTribe, Připojení

prostřednictvím rozhraní Bluetooth®

Aktualizace softwaru: Společnost Philips

nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu

2 let od data zakoupení

Kompatibilita se smartphonem: Zařízení

iPhone a Android™

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100–240 V

Typ baterie: Li-Ion

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W

Design

Barva: Inkoustově černá

Rukojeť: Pogumované tělo kartáčku

Holicí hlavy: Hranaté

Servis

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH91

2letá záruka

Holicí výkon

Holicí systém: Břity Dual SteelPrecision

Kopírování obrysů tváře: Flexibilní hlavy 360-D

Technologie SkinIQ: Senzor Pressure Guard, Ochranný povrch SkinGlide, Senzor regulace pohybu, Senzor Power Adapt

Snadné použití

Displej: Pokročilý displej OLED, Pokyny ohledně tlaku, Indikátor baterie, Indikátor regulace pohybu, Cestovní zámek

Čištění: Otevření jediným dotykem, Plně omyvatelný

Suché a mokré používání: Mokré a suché použití

Nástavec SmartClick

Vhodné pro následující výrobky:

Model RQ585/51 NENÍ KOMPATIBILNÍ s typem úhlové hlavičky

