

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,  
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor

UV-Reinigungsstation für  
Bürstenköpfe

HX9172/44



## Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen\*

Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleisches über das herkömmliche Putzen hinaus.

### Zähneputzen wie von Experten empfohlen

- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu aggressiv bürsten
- Timer, die eine gründliche Reinigung unterstützen

### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Passen Sie die Putzprogramme und die Intensitätseinstellungen an

### Ausgezeichnete Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

- Patentierte Schalltechnologie für bessere Mundhygiene
- Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen
- Klinisch erwiesen – verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen
- Neuer InterCare Bürstenkopf für eine bessere Reinigung der Zahnzwischenräume

### Auf Ihren Lebensstil abgestimmt

- Lange Akkulebensdauer und Transporttasche
- Handliches Reisetui und Ladegerät

# Besonderheiten

## Neun verschiedene Putzeinstellungen



FlexCare Platinum ermöglicht die Auswahl einer von drei Putzprogrammen – Clean (Reinigen), White (Weiß) oder Gum Care (Zahnfleischpflege) – sowie von drei Intensitätseinstellungen – Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch). So erreichen Sie ein Reinigungserlebnis, das perfekt auf Sie abgestimmt ist.

## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen



Der besondere Gum Care-Modus für gezielte Reinigung hilft, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen zu verringern. Es ist klinisch erwiesen, dass FlexCare Platinum die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen verbessert.

## InterCare Bürstenkopftechnologie



Der neue InterCare Bürstenkopf besitzt extra lange Borsten, die tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrands reichen. Dank dieser fortschrittlichen Reinigungstechnologie wird Plaque wirksam entfernt, und die Zähne werden gründlich

gereinigt. Wenn es Zeit ist, Ihren Bürstenkopf auszuwechseln, wechselt die Farbe der Borsten von Blau zu Weiß.

## Sonicare Schalltechnologie



Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten bietet Philips Sonicare eine patentierte Schalltechnologie. Durch die einzigartige dynamische Reinigungswirkung von Sonicare wird Flüssigkeit zwischen die Zähne gesprüht, wodurch Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands sanft und wirksam entfernt wird.

## Reicht bis tief zwischen die Zähne



FlexCare Platinum reicht bis tief zwischen die Zähne, um Plaque wirksam zu entfernen. Es ist klinisch erwiesen, dass mit dieser Technologie 7 Mal mehr Plaque als mit manuellen Zahnbürsten entfernt wird.

## Intuitiver Drucksensor




FlexCare Platinum beinhaltet einen einmaligen, intuitiven Drucksensor, der hilft, zu aggressives Bürsten zu verringern. Der Griff vibriert sanft, um Sie wissen zu lassen, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

## Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten



In unserer hochwertigen Transporttasche können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, während unser kompaktes Reiseladegerät dazu dient, dass Ihnen unterwegs nicht der Strom ausgeht. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig verwenden, sodass Sie unterwegs dieses frische Gefühl nie wieder vermissen müssen.

## 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

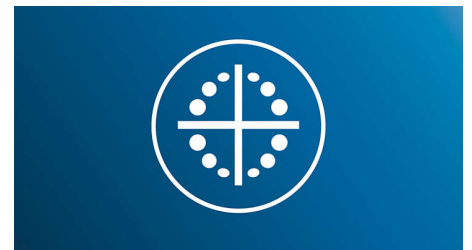

FlexCare Platinum bietet zwei Timer, die gründliches Zähneputzen erleichtern. Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zu einem anderen Quadranten des Mundes zu wechseln, während der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.

## Reiseetui und Ladegerät



Dank eines praktischen Reiseetuis und eines kompakten Ladegeräts ist es ganz leicht, Ihre FlexCare Platinum überallhin mitzunehmen.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß, Metallfront

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 1 InterCare, Standard,

1 Sensitive, Standard

**Ladegerät:** 1

**Reiseetui:** 1

**Handstücke:** 1 FlexCare Platinum

**UV-Reinigungsgerät**

## Reinigungsleistung

**Leistung:** Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

**Drucksensor:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

