




Philips Bodygroom series
7000
Tondeuse corps étanche

Système de précision

Sabot intégré 3-11 mm
50 min d'autonomie pour 8 h de charge
Conception double face

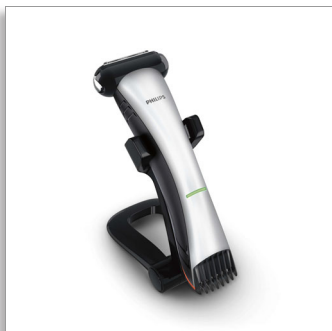

TT2039/32

Coupe efficace et rasage précis

Rasage sur tout le corps

Solution tout-en-un idéale, le rasoir Series 7000 est équipé d'une tondeuse intégrée sur une face et d'un système de précision sur l'autre, pour une coupe ou un rasage confortable et pratique, sur toutes les parties de votre corps.

Facile à utiliser

- 50 min d'autonomie pour 8 h de charge
- Facile à nettoyer et à utiliser à sec ou sous la douche
- Ergonomique

Respect de votre peau

- Bords arrondis et grille hypoallergénique pour le confort de la peau
- Suit les contours de votre corps, pour un rasage précis
- Inclut un sabot réglable qui coupe les poils de 3 à 11 mm

Conçu pour durer

- Une garantie protégeant les consommateurs

PHILIPS

Tondeuse corps étanche

Système de précision Sabot intégré 3-11 mm, 50 min d'autonomie pour 8 h de charge, Conception double face

Points forts

Système de précision



Le système de précision capture et taille des poils de différentes longueurs, sans nécessiter plusieurs accessoires et sans que les bords tranchants des lames entrent en contact avec la peau. Les lames bidirectionnelles coupent les poils plus longs, qui sont également rasés par la grille pour un résultat plus net. La souplesse du système de précision permet de suivre tous les contours de votre corps pour un résultat qui correspond parfaitement à vos attentes.

Grille et bords doux pour la peau



Le système de confort est équipé d'une grille hypoallergénique et de bords arrondis pour protéger votre peau pendant le rasage.

Tondeuse intégrée avec sabot



Le sabot réglable intégré permet 5 hauteurs de coupe et offre une puissance optimale, même sur les poils les plus épais. Pour conserver la hauteur de coupe de votre choix ou obtenir un style naturel, réglez le sabot à une hauteur comprise entre 3 et 11 mm. Vous pouvez utiliser le système de rasage sur l'autre côté pour un résultat plus net.

Batterie rechargeable



Batterie NiMH pour un rasage sur tout le corps, avec 50 minutes d'autonomie sans fil pour 8 heures de charge. Le voyant indique l'état de la charge lorsque la batterie est faible ou pleine.

TT2039/32

S'utilise sous la douche



Offre confort et précision sous la douche et en dehors. La tondeuse corps est parfaitement étanche : il vous suffit donc de la rincer pour la nettoyer lorsque vous avez terminé. Nous vous conseillons d'utiliser l'appareil sur les poils secs s'ils sont longs.

Forme ergonomique



Votre tondeuse corps est facile à tenir et à manipuler, avec un manche ergonomique en caoutchouc pour vous aider à garder le contrôle.

Conçu pour durer



Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.

Tondeuse corps étanche

Système de précision Sabot intégré 3-11 mm, 50 min d'autonomie pour 8 h de charge, Conception double face

TT2039/32

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

- Nombre de hauteurs de coupe: 5 hauteurs de coupe

Accessoires

- Socle: Socle de charge

Alimentation

- Charge: Charge complète en 8 heures
- Type de batterie: Ni-MH
- Autonomie: 50 minutes

Design

- Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Système de coupe

- Largeur des lames: 32 millimètre
- Élément de rasage: Grille avec deux pré-tondeuses
- Élément de coupe: Intégré
- Confort pour la peau: Système de précision

Facile d'utilisation

- Sans entretien: Aucune lubrification requise
- À sec ou avec de la mousse: Entièrement lavable, Utilisation sous la douche et nettoyage facile
- Réglages sécurisés de hauteur de coupe
- Fonctionnement: Utilisation sans fil



Date de publication
2023-12-16

Version: 10.0.1

EAN: 87 10103 77859 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com