

# PHILIPS

## AVENT

Digitaalinen  
videoitkuhälytin

Baby monitor

Suojattu ja turvallinen (A-FHSS)

3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom

Kehtolaulut, yövalo & lämp.

Vastaus- ja värinätoiminto

 Product Picture

SCD630



## Aina lähellä lastasi

### Turvallinen ja suojattu A-FHSS-tekniikka

Philips Avent SCD630 -itkuhälytin auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä. Se välittää kirkasta ääntä ja kuvaa (3,5 tuuman LCD-näytöllä) niin päivällä kuin yölläkin.

#### **Turvallinen ja suojattu yhteys**

- Tarkka 3,5 tuuman näyttö ja selkeä yötila
- ECO-virransäästötila ja yhteyden ilmainen
- Kuule vauvasi ääni selkeästi
- Yksityinen ja turvallinen yhteys A-FHSS-tekniikalla

#### **Joustava, luotettava ja rauhoittava**


- Pitkä käyttöaika koko yön kestävään valvontaan
- Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
- Käyttöalue jopa 300 metriä\*
- Rauhoittava yövalo ja kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
- Värinätilan hiljaiset ilmoitukset
- Puheominaisuus säilyttää yhteyden

#### **Jatkuva varmuus**

- Kolme äänenvoimakkuuden merkkivaloa ja yhteyden merkkivalo
- Tarkkaile vauvan huoneen lämpötilaa

# Kohokohdat

## Yksityinen, turvallinen ja A-FHSS-tekniikka

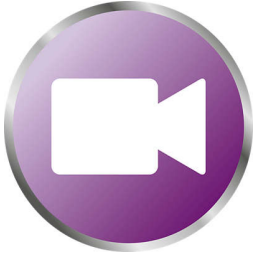

Ainutlaatuinen pariiliitos laitteiden välillä takaa yksityisen ja suojatun yhteyden lapseesi. Uusi Adaptive FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) -tekniikka mahdollistaa häiriöttömän yhteyden.

## 3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom



Näe lapsesi selvästi sekä päivä- että yöaikaan. Kamera siirtyy pimeällä automaattisesti infrapunatilaan, joka välittää kuvaa nukkuvasta lapsesta suurelle 3,5 tuuman värinäytölle. Kaksinkertainen digitaalinen zoom ja panorointitoiminto helpottavat lapsen tarkkailemista.

## Täydellisen kirkas ääni ja kuva

Pieninkin äännähdyks kuuluu selvästi. Näkemisen lisäksi kuulet lapsesi kristallinkirkkaasti aina kun haluat.


## ECO-tila

Kun kytket ECO-tilan käyttöön, voit vähentää virrankulutusta silloin, kun vauvan huoneesta ei kuulu ääniä. Olet silti yhteydessä vauvaan ainutlaatuisen yhteyden ansiosta. ECO-tilassa ääni- ja videolähetys kytkeytyy pois käytöstä. Yksiköt kytkeytyvät käyttöön taas, kun vauva alkaa jälkeä äänellä.

## Äänenvoimakkuuden merkkivalot ja yhteyden merkkivalo


Kolme merkkivaloa kertovat vauvan huoneen äänitason, vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty. Yhteyden merkkivalosta tiedät, että laite on kantoalueella ja yhteydessä vauvan yksikköön. Vanhemman yksikkö myös hälyttää, jos laite on kantoalueen ulkopuolella ja jos virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.

## Lämpötilan ilmaisim

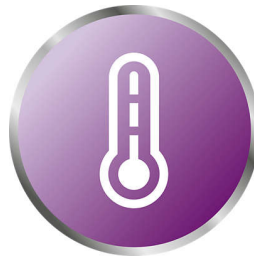

Lämpötilan ilmaisimella voit valvoa lapsen huoneen lämpötilaa ja asettaa laitteen hälyttämään tietyissä lämpötiloissa. Vauva ei pysty säätelemään ruumiinlämpöään yhtä hyvin kuin aikuinen, joten pienikin lämpötilamuutos saattaa saada vauvan levottomaksi. Lämpötila-anturi lähettää automaattisesti ilmoituksen vanhemman yksikön digitaaliseen näyttöön, jos vauvan huoneen olosuhteet muuttuvat.

## 300 m:n kantoalue

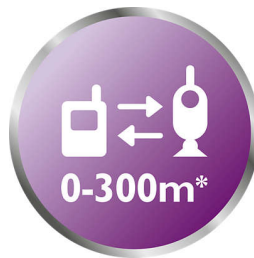

Sisällä jopa 50 metriä\*, ulkona jopa 300 metriä\*.

## Käyttöaika jopa 10 tuntia

Ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti 10 tuntia ennen uudelleenlataamista.

## Yövalo ja kehtolauluja

Kehtolaulu ja lempeä yövalo ovat verraton tapa saada lapsi rauhoittumaan. Voit sytyttää yövalon mistä tahansa huoneesta ja valita viiden sävelmän valikoimasta yhden, joka tuudittaa lapsen uneen hetkessä.

## Sen kautta voit puhua



Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

## Värinähälytys



Voit valita hälytykseksi hiljaisen värinän vanhemman yksikössä.

## Herkkyuden säätö

Voit säätää herkkyyden, jolla lapsen yksikön mikrofoni havaitsee äänen. Näin voit esimerkiksi kuulla, kun lapsi itkee, mutta et, kun hän jokeltaa.

# Tekniset tiedot

## Virtin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: 2,4 GHz

## Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmais  
Virranilmais  
Alueen ulkopuolella -varoit  
Latausilmais  
Äänenvoimakkuuden säätö  
Herkkyyasetukset  
Seinäkiinnitys

## Virta

Virtalähde: 100–240 V / 50–60 Hz

## Ominaisuudet

**Kielet:** Englanti, hollanti, ranska, italia, saksa, norja, ruotsi, suomi  
**Digitaalinen videotekniikka:** Kyllä, A-FHSS

**Video-LCD-näyttö:** 3,5 tuumaa, väri  
**Säädettävä ääniherkkyys**  
**Säädettävä katselukulma**  
**Android-, iOS-, tablet-yhteensopiva:** ei  
**Automaattinen infrapunakuva**  
**Vain äänitila**  
**Akulla ja verkkovirralla toimiva lapsen yksikkö:**  
**Vain verkkovirta**  
**Paristokäyttöinen varmuustoiminto lapsen yksikössä:** ei  
**Akulla toimivan vanhemman yksikön käyttöaika:** Jopa 10 tuntia  
**Vyöpidike**  
**Kirkkaudensäätö**  
**Rauhoittava yövalo**  
**Valikkotyöli:** Kuvakkeet ja teksti  
**Digitaalinen zoomaus ja panorointi:** Kyllä, 2 kpl  
**Energiaa säästävä ECO-tila:** ECO-  
virransäästötila ja yhteyden merkkivalo

**Kädessä pidettävä ja ladattava:** Kyllä, vanhemman yksikkö  
**Käyttöalue sisällä jopa:** 50 metriä  
**Yhteyden ja kantoalueen ilmaisin**  
**Vähäisen akkuvirran / katkenneen yhteyden hälytys**  
**Kehtolaulut:** Kyllä, viisi erilaista  
**Mini-USB-lataus**  
**Käyttöalue ulkona jopa:** 300 m  
**Turvallinen ja suojattu:** Kyllä, A-FHSS  
**TalkBack-toiminto**  
**Lämpötilan ilmaisin**  
**Värinätila**  
**Ääniaktivointiruutu:** Kyllä, VOX-tila  
**Akulla ja verkkovirralla toimiva vanhemman yksikkö**

