

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 5000

MultiPrecision pengrendszer

45perc vez. nélk. használat/1óra
töltés

SmartClick precíziós
vágókészülék



S5400/06

Nedves vagy száraz gyengéd borotválkozás

Tízszer nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos penge

Az AquaTouch borotva óvja bőrét, miközben Ön élvez a frissítő borotválkozás élményét. A MultiPrecision pengrendszerünk a lekerekített borotvafejeinek köszönhetően könnyedén siklik a bőrén, miközben óvja azt.

Egyszerűen használható

- 45 perc vezeték nélküli borotválkozás
- 1 óra töltési idő
- 1 szintes akkumulátor- és utazózárjelzők
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék

Kényelmes, alapos végeredmény

- A lekerekített fejű profil simán siklik, így védve bőrét
- Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével
- A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért
- 5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz
- Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

- Rápatintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához

Fénypontok

Bőrvédő rendszer



Borotválkozzon alaposan, sérülések és vágások nélkül. A lekerekített fejű profillal rendelkező MultiPrecision pengrendszer gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön bőrét.

Aquatec Wet & Dry



Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az AquaTec nedves és száraz bevonattal választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz borotválkozást, de nedvesen is – gél vagy hab segítségével – akár a zuhany alatt is borotválkozhat.

MultiPrecision pengrendszer



Borotválkozzon gyorsan és alaposan. MultiPrecision Blade System pengrendszerünk felemel és elvág minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány húzással.

5 irányba mozgó, rugalmas fejek




Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól függetlenül mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

SmartClick precíziós vágókészülék

Pattintsa fel bőrbarát precíziós formázónkat külseje tökéletessé tételéhez. Ideális a bajusz és a barkó gondozására.

45 perc vezeték nélküli borotválkozás

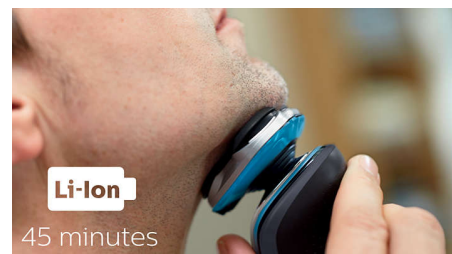

Több mint 45 perc működési idő áll a rendelkezésére – ez nagyjából 15 borotválkozásnak felel meg – egy óras töltéssel. Ez a borotva csak vezeték nélküli módban működik.

1 óra töltési idő




Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel, mindezt a hatékony, energiatakarékos, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátornak köszönhetően. Végezzen gyorsított töltést 5 perc alatt, és egy borotválkozás erejéig elegendő lesz a töltöttség.

LED-kijelző



Az intuitív kijelzőn fontos információk láthatók, így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a borotvából: - 1 szintes akkumulátor-jelző - Tisztításra emlékeztető jelzés - Akkumulátor lemerülését jelző fény - Borotvafej-cserére emlékeztető jelzés - Utazózárljelző

Super Lift&Cut Action

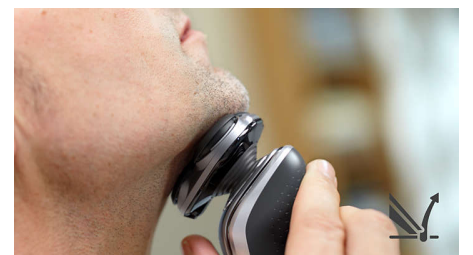

Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű Super Lift & Cut Action megoldásnak köszönhetően. Az első penge minden egyes szőrszálat megemel, a második penge pedig kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el azokat, így igazán sima lesz az eredmény.

Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Karbantartás: Védőkupak

Védősapka

Orrszőrníróval

Tápellátás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces gyorsöltés

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 45 perc / 15 borotválkozás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Készenléti mód: 0,1 W

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Szénszürke - vízkék - szupernóva-ezüst

Szerviz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50 tartozékkal

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: MultiPrecision pengerendszer, Super Lift&Cut Action

Kontúrkövetés: 5 irányba mozgó, rugalmas

fejek

SkinComfort: Aquatec nedves és száraz használathoz, Bőrvédő rendszer

Egyszerű használat

Kijelző: 1 szintes akkumulátor-jelző, Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltésjelző, Tisztításra emlékeztető jelzés, Körkécserére emlékeztető jelzés, Utazózárljelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Nedves és száraz használathoz: Nedves és száraz használatra egyaránt

Üzemeltetés: Használat előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból

