

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 7000

SkinGlide gyűrűk

GentlePrecisionPRO pengék

SmartClick precíziós
vágókészülék

SmartClean rendszer



S7720/26



Sima siklás, kíméletes borotválkozás

A Philips 1. számú az érzékeny bőrhöz*

A Philips series 7000 megelőzi a bőrirritáció fő tüneteinek kialakulását. A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűknek köszönhetően a borotva erőfeszítés nélkül siklik végig az arcán. Pengéi még 3 napos borosta esetén is alaposan és kíméletesen borotváltnak.

Egyszerűen használható

- Intuitív kijelző 3 szintes akkumulátor-jelzővel
- 50 perc vezeték nélküli borotválkozás
- Leöblítheti a borotvát a csap alatt
- A termékre 2 év garancia vonatkozik

Alapos és sima borotválkozás

- A pengék óvják a bőrt és alaposan vágják még a 3 napos borostát is

A bőr maximális kényelme érdekében

- A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűk sima csúszást biztosítanak
- Az Aquatec egyszerre száraz és nedves borotválkozást biztosít
- Az 5 irányban mozgó, rugalmas fejek kisebb érkifejtés mellett is követik a körvonalakat

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

- Tegye egyenletessé a bajuszt és a pajeszt
- A SmartClean rendszer gondoskodik róla, hogy borotvája mindig olyan legyen, mintha új lenne

Fénypontok

SkinGlide gyűrűk



Tapasztalja meg a még kényelmesebb borotválkozást a mikrogömbökkel bevont, súrlódásmentes SkinGlide gyűrűkkel. Több ezer parányi, üvegszerű, gömböcske csökkenti a súrlódást és a felületi ellenállást a borotva és a bőr között. Ezáltal a borotva simán, könnyedén csúszik, és véd a bőrirritáció ellen.

GentlePrecision PRO pengék



Továbbfejlesztett, bőrvédő technológiával kialakított vágórendszerünket úgy terveztük, hogy csak a szőrszálakat vágja el, a bőrt ne. A V alakú pengék távol tartják maguktól a bőrt az alapos és sima borotválkozás érdekében – még 3 napos borosta esetén is.

5 irányban mozgó dinamikus rugalmas fejek



Borotvafejeink könnyedén mozognak 5 irányban, és gyengéden követik az arc és a nyak minden körvonalát. Kisebb erőfeszítés szükséges az alapos borotváláshoz, és a bőr igénybevétele is minimális.

Aquatec Wet & Dry




Igazítsa borotválkozási szokásait az igényeihez. Az Aquatec Wet & Dry segítségével kényelmes száraz, illetve frissítő nedves borotválkozásban lehet része. A borotválkozás zselével vagy habbal akár a zuhany alatt is lehetséges.

3 szintes akkumulátor-jelző



A borotva intuitív kijelzőjén fontos információk láthatók, így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a borotvából: 3 szintes akkumulátor-jelző – tisztításra emlékeztető jelzés – akkumulátor lemerülését jelző fény – borotvafej-cserére emlékeztető jelzés – utazózárlajzó

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

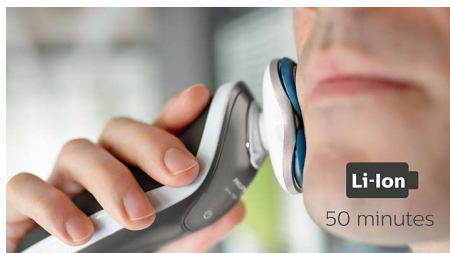

Az energiatakarékos, hatékony lítium-ion akkumulátor rendszer két kényelmes lehetőséget kínál: Töltse egy órán keresztül az akár 50 perces borotválkozási idő érdekében, vagy végezzen gyorsöltést egy teljes borotválkozáshoz. Az összes Shaver series 7000 modelt úgy tervezték, hogy kizárólag vezeték nélküli módban működjenek, ezáltal garantálható a biztonság nedves környezetben is.

Teljesen lemosható borotva



Csak nyissa fel a borotvafejet, hogy alaposan el tudja mosni a csap alatt.

Tartós használatra tervezve



Ezért a Philips borotváért 2 éves garanciát vállalunk. Series 7000 borotváinkat kiemelkedő teljesítményre és tartósságra terveztük.

SmartClick precíziós vágókészülék



Alakítsa ki és finomítsa bajuszát és pajeszát a SmartClick precíziós formázóval – és tegye tökéletessé megjelenését könnyedén.

SmartClean rendszer



A SmartClean egy gombnyomásra megtisztítja, keni és tölti borotváját, hogy az a legjobb teljesítményt nyújtsa.

Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

Védőtok: Utazótáska

SmartClean: Tisztít, Feltölt, Olajoz,
Tisztítópatron (tartozék)

Szoftver

Szoftverfrissítés: A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket

Tápellátás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces gyorsöltés 1 borotválkozáshoz

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: 50 perc / 17 borotválkozás

Készenléti mód: 0,15 W

Maximális energiafelhasználás: 5.4 W

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Keret színe: Matt fehér

Elülső rész színe: Matt bronz

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH70 tartozékkal

2 év garancia

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: GentlePrecisionPRO pengék

SkinComfort: SkinGlide gyűrűk, Bőrvédő rendszer, Aquatec nedves és száraz használathoz

Kontúrkövetés: 5 irányú DynamicFlex fejek

Egyszerű használat

Kijelző: 3 szintes akkumulátor-jelző, Akkumulátor lemerülését jelző fény, Tisztításra emlékeztető jelzés, Korkécszerére emlékeztető jelzés, Utazózárjelző

Tisztítás: Teljesen lemosható

Nedves és száraz használathoz: Nedves és száraz használatra egyaránt

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat, Használat előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból

SmartClick tartozék

A következő terméktípushoz: A RQ585/51 NEM ILLESZKEDIK a szögletes típusú borotvafejekhez

