

PHILIPS

AVENT

Digitale
videobabyfoon

Baby monitor

Privacy en veiligheid (A-FHSS)

2,7 inch kleurenscherm

Slaapliedjes en
terugspreekfunctie

 Product Picture

SCD620



Altijd in contact met je baby

Privacy en veiligheid met A-FHSS-technologie

De Philips Avent SCD620 biedt altijd een veilige privéverbinding met je baby. Hoor je baby met perfecte geluidskwaliteit en zie hem of haar duidelijk op het kristalheldere 2,7 inch LCD-scherm, zowel overdag als 's nachts.

Beveiligde verbinding

- 2,7 inch scherm met hoge resolutie en kristalhelder nachtzicht
- Energiebesparende ECO-modus met verbindingsindicatie
- Hoor je baby met helder geluid
- Beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie

Vrijheid, flexibiliteit en geruststelling


- Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
- Bereik tot 300 meter*
- Houd contact met de terugspreekfunctie
- Geruststellende slaapliedjes om je kleintje te kalmeren

Betrouwbaar en geruststellend

- LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat is gekoppeld en ontvangst heeft

Kenmerken

Beveiligde en adaptieve FHSS

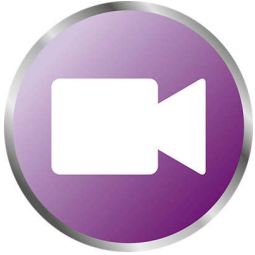

Unieke handsetkoppeling voor een afgeschermd, beveiligde verbinding met je baby. In combinatie met de nieuwe adaptieve FHS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-technologie voor minimale interferentie.

2,7 inch kleurenscherm

Zie je baby dag en nacht, met kristalhelder infraroodnachtzicht dat automatisch wordt ingeschakeld in het donker. Geniet van je slapende baby met het extra grote 2,7 inch kleurenscherm in hoge resolutie.

Perfect helder geluid en beeld

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. Je kunt je baby niet alleen zien, maar ook horen met kristalhelder geluid van hoge kwaliteit.

ECO-modus


Schakel de ECO-modus in om het stroomverbruik te verlagen wanneer je baby rustig is, terwijl je toch verbonden blijft met je baby via de unieke verbindingindicatie. In de ECO-modus wordt de audio- en

videoverbinding uitgeschakeld en maken de units alleen verbinding als de baby geluid maakt.

Altijd bereikbaar

Je weet altijd wanneer de monitor binnen bereik is en is verbonden. De ouderunit waarschuwt je wanneer je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is zodat je altijd verbonden bent met je baby.

Bereik 300 meter

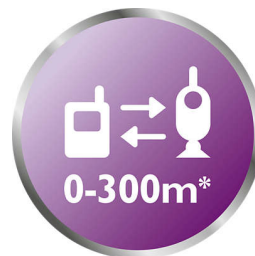

Bereik binnen tot 50 meter*, buiten tot 300 meter*.

Gebruiksduur: tot 10 uur



Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 10 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

Terugspreken



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

Slaapliedjes

Een rustig slaapliedje is de beste manier om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kun je kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes, die je baby in een mum van tijd naar dromenland brengen.

Gevoeligheidsregeling

Met deze optie kun je de microfoongevoeligheid van de babyunit instellen. De microfoongevoeligheid bepaalt welk geluidsniveau door de babyunit wordt opgevangen. Je wilt waarschijnlijk kunnen horen wanneer je baby huilt, maar bent misschien niet zo geïnteresseerd in het gebrabbel.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie

"Apparaat aan"-indicatie

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing

Batterij-oplaadindicatie

Volumeregeling

Gevoeligheidsinstellingen

Wandmontage mogelijk

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 – 240 V / 50 - 60 Hz

Kenmerken

talen: Engels

Digitale beeldtechnologie: Ja, adaptieve FHSS

LCD-scherm: 2,7 inch kleur

Instelbare geluidsgevoeligheid

Aanpasbare kijkhoek

Android, iOS, compatibel met tablet: Nee

De modus voor alleen audio

Automatisch infrarood nachtzicht

Babyunit werkt op batterijen en netspanning:

Alleen netspanning

Back-upbatterijfunctie babyunit: Nee

Gebruikstijd van batterij ouderunit: Maximaal

10 uur

Riemclip

Helderheidsregeling

Geruustellende nachtlamp: Nee

Menustijl: Pictogrammen

Digitale zoomfunctie: Nee

Energiebesparende ECO-modus: ECO-modus met verbindingsindicatie

Draagbaar en oplaadbaar: Ja, ouderunit

Bereik binnenshuis tot: 50 m

Indicatie voor verbinding en binnen bereik

Waarschuwing batterij bijna leeg/geen verbinding

Slaapliedjes: Ja, 5x

Opladen via mini-USB

Bereik buitenshuis tot: 300 m

Afgeschermd en beveiligd: Ja, adaptieve FHSS

TalkBack-functie

Temperatuursensor: Nee

Vibratiemodus: Nee

Stemactivatiescherm: Ja, VOX-modus

Ouderunit werkt op batterijen en netspanning

