

PHILIPS

Sähköparranajokone

Shaver series 5000
PowerTouch

DualPrecision, kääntyvät
ajopäät

1 h latauksella 50 min
käyttöaikaa

Ylösouseva rajain

Latausteline ja pussi

PT876/19



DualPrecision

Leikkaa enemmän karvoja

PowerTouch tuo tehoa aamuusi. Yhdellä latauksella saat nyt entistä enemmän käyttöaikaa, ja täysin pestävät ajopäät ja DualPrecision-terät takaavat puhtaan parranajon. PowerTouch antaa potkua aamurutiineihisi.

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

- Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien siistimiseen
- DualPrecision-ajopäät leikkaavat pitkät partakarvat ja lyhyen parransängän
- Pivot, Flex & Float
- Lift & Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti

Nopeuta aamutoimiasi

- Helppo puhdistaa
- LED-näyttö
- Yli 50 minuuttia käyttöaikaa tunnin latauksella
- Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Kohokohdat

DualPrecision-teräyksiköt



DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.

Pivot, Flex & Float



Ajopäät mukailevat kasvojen muotoja ja pysyvät kosketuksessa ihoon. Parranajo on nopeaa ja miellyttävää.

Yli 50 minuuttia käyttöaikaa



Energiatehokas ja kestävä litiumioniakku antaa enemmän käyttöaikaa yhdellä latauksella. Tunnin latauksella saat yli 50

minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 17 ajokertaan. Kolmen minuutin latauksella saat akkuun riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

Super Lift & Cut -tekniikka




Ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen terä leikkaa sen tarkasti ihon pinnassa. Saat täysin sileän lopputuloksen.

Ylösouseva rajain



Viimeistele parranajo ylösousevalla rajaimella. Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien siistimiseen.

Tehokas virransyöttö

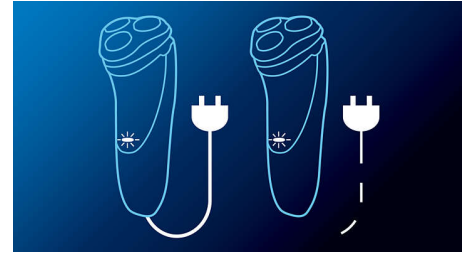

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Täysin pestävä parranajokone



Ajopäät on helppo avata ja huuhdella juoksevalla vedellä.

LED-näyttö



Merkkivalot: akku täynnä, vähäinen lataus, lataa, vaihda ajopäät, pikalataus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pussi: Pehmeä pussi

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus, Laturi

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Valmiustilan virta: < 0,25 W

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Muotoilu

Pinnoitus: -

Väri: -

Kahva: Uurrettu kumikahva, Liukumisen estävä, Ergonominen ote

Huolto

Takuu: 2 vuoden takuu

Vaihtoterä: HQ8-malli on korvattu SH50-mallilla

Vaihtoterät: Vaihda kahden vuoden välein HQ8:ään

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Super Lift&Cut, DualPrecision-teräyksiköt

Myötäilee muotoja: Kääntyvät ja joustavat ajopäät

Muotoilu: Kiinteä nouseva rajain

Helppokäyttöinen

Näyttö: 2 LED-merkkivaloa

Puhdistaminen: Täysin pestävä, QuickRinse-karvakammio

Ajoaika: Yli 50 minuuttia, jopa 17 ajokertaa

Toimi: Johdollinen ja johdoton, Ladattava akku

Latausaika: 1 tunti, Yksi ajokerta 3 minuutin latauksella

Näytön merkkivalot: Akku täynnä, Akun lataus vähissä, Lataaminen, Vaihda ajopäät, Pikalataus

