

# PHILIPS

Nedves és száraz  
elektromos borotva

Shaver series 9000  
SensoTouch

UltraTrack és GyroFlex 3D

60 perc vez. nélk. haszn./1 óra  
töltés

Precíziós formázó

RQ1260/16



## Tökéletes borotválkozás

### GyroFlex 3D rendszerrel

A jelenleg kapható legfejlettebb Philips borotva, a SensoTouch 3D RQ1260 a tökéletes borotválkozás élményét nyújtja. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi az arc körvonalait, és az UltraTrack borotvafejek néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek.

#### **Óvatosan követi arcának vonalát**

- Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

#### **Csodálatosan simára borotvál**

- Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

#### **Elektromos borotva, amely kíméli bőrét**


- Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás
- Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

#### **Tökéletes irányíthatóság és precizitás**

- Az Easy Grip fogantyú ergonomikus fogási felületet kínál
- Bőrbarát precíziós vágókészülék


# Fénypontok

## GyroFlex 3D borotva

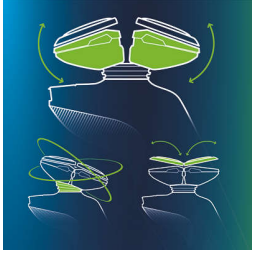

A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.

## UltraTrack körkések

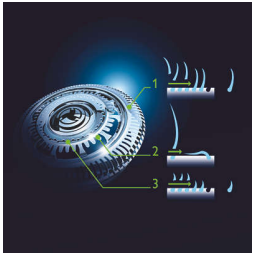


Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.

## Aquatec




Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.

## SkinGlide

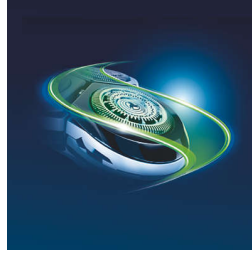


Az elektromos borotva súrlódás nélküli SkinGlide technológiájával a borotva simán halad a bőrön, még alaposabb eredményt nyújtva.

## Kényelmes markolat

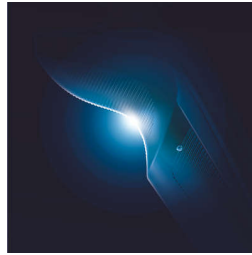

Az Easy Grip fogantyú csúszásmentes borítással ergonomikus fogási felületet kínál, kiváló irányíthatóságot és pontosságot biztosítva borotválkozás közben.

## Precíziós formázó

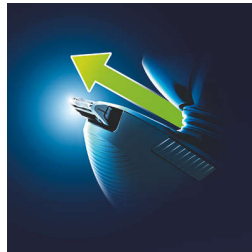

Az egyedülálló bőrbarát precíziós formázórendszer kialakításából adódóan minimalizálja a szükségtelen bőrkontaktust. Egyszerűen használható a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

**Állvány:** Összehajtható töltőállvány  
**Karbantartás:** Tisztítókefe, Védőkupak  
**Védőtok:** Luxus védőtok  
Luxus védőtok

## Tápellátás

**Akkumulátor típusa:** Lítium-ion  
**Készenléti mód:** 0,15 W  
**Működési idő:** 60 perc  
**Maximális energiafelhasználás:** 5.4 W  
**Automatikus feszültségválasztás:** 100–240 V

## Kialakítás

**Kidolgozás:** Fém keret, LED-kijelző  
**Markolat:** Karcsú markolat, Kényelmes markolat, Csúszásgátló markolat  
**Szín:** Ezüst színű

## Szerviz

**Cserélhető fej:** Cserélje 2 évenként egy RQ12 modellel  
**2 év garancia**

## Borotválási teljesítmény

**Borotválkozási rendszer:** UltraTrack fejek, Speed XL körkések, Szabadalmaztatott Super Lift & Cut  
**SkinComfort:** SkinGlide  
**Kontúrkövetés:** GyroFlex 3D kontúrkövetés  
**Formázás:** Bőrbarát precíziós vágókészülék

## Egyszerű használat

**Töltés:** 1 óra, Újratölthető, Vezeték nélküli, Gyorstöltés  
**Tisztítás:** Lemosható  
**Nedves és száraz használathoz:** Nedves és száraz használatra egyaránt  
**Kijelző:** 5 szintes akkumulátor-jelző, Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést jelző fény, Utazózár, Tisztításra emlékeztető jelzés, Körkéscserére emlékeztető jelzés  
**Borotválkozási idő:** Akár 20 nap

