

PHILIPS

Wet & Dry -
epilaattori

Satinelle Advanced

Jaloille, vartalolle ja kasvoille

1 lisävaruste

Johdoton ja ladattava

S-mallinen runko



BRE610/00



Tarttuu tiukasti jopa hentoihin ihokarvoihin

Helppo ohjaus takaa vaivattoman, pitkäkestoisen lopputuloksen

S-mallinen runko helpottaa käsittelyä kaikkialla vartalolla. Keraamisilla levyillä varustettu levein pää epiloii läheltä ihoa, joten se poistaa jopa hennot ihokarvat nopeasti. Saat sileän ihon pitkäksi aikaa. Laitetta voi käyttää sekä märällä että kuivalla iholla, ja siinä on yksi lisävaruste.

Helppo ja vaivaton käyttää

- Ainutlaatuisen valon ansiosta poistat myös hennot karvat
- S-mallinen runko helpottaa laitteen käsittelyä
- Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Omiin kauneudenhoitorutiineihin sopivat ratkaisut

- Vartalolle tarkoitetut epilointipäät yksilölliseen ja kätevään kauneudenhoitoon
- Mukana hierontasuojus

Tarkka lopputulos

- Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman otteen karvasta
- Patentoitu epilointijärjestelmä
- 90 asteen käyttökulma takaa parhaan lopputuloksen
- Erittäin leveä epilointipää


Kohokohdat

S-mallinen runko




Ergonominen runko mahdollistaa tarkan ohjaamisen sekä luonnolliset ja täsmälliset liikkeet. Ulotut entistä paremmin käsittelemään koko kehoa.

Mikroharjakeiset keraamiset levyt

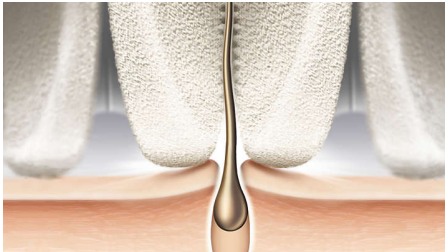

Koska epilointipää on valmistettu karheasta keraamisesta materiaalista, se tarttuu karvaan lujasti eivätkä hennotkaan karvat luiskahda pois sen otteesta.

Erittäin leveä epilointipää

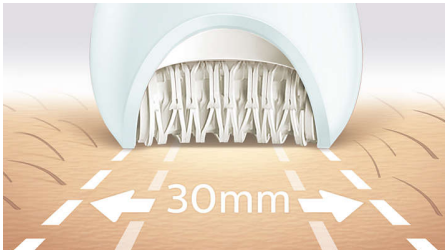

Erittäin leveä epilointipää käsittelee suuremman ihoalueen kerrallaan, joten karvanpoisto on nopeaa ja tehokasta.

Patentoitu epilointijärjestelmä



Kaikissa Philipsin epilaattoreissa on ainutlaatuinen järjestelmä, joka nostaa ja kokoaa ihonmyötäiset karvat, tarttuu niihin lujasti ja pingottaa ne irti ihosta. Koska epilointipäässä on ainutlaatuiset keraamiset levyt, karvat epiloidaan läheltä ihoa, ja tulos on optimaalinen ja hellävarainen.

Kuivaan ja märkään käyttöön



Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva-että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Opti-light-valo



Ainutlaatuisen valon ansiosta poistat myös hennot karvat, ja epiloinnin tulos on tarkka koko vartalolla.

Vartalolle tarkoitetut epilointipäät



Naisille tarkoitetut vartalon epilointipäät ovat yksilöllinen ja kätevä kauneudenhoitoratkaisu ihoarvojen poistoon.

Hierontasuojus



Hierontasuojus vähentää epiloinnin ihoärsytystä.

90 asteen kulma



Kun käytät Philips Satinellea 90 asteen kulmassa, saat parhaan lopputuloksen.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pussi: Perusmallinen pussi
Puhdistusharja
Hierontasuojus

Virta

Akkutyyppe: Litiumioni
Lataaminen: 5 minuutin pikalataus, ladattava,
1,5 tunnin latausaika
Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 32
Levyjen määrä: 17
Jännite: 15 V / 5,4 W
Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 960
Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 1066

Ominaisuudet

Nopeusasetukset: 2 asetusta

Helppokäyttöinen

Kahva: S-mallinen runko
Johdoton
Kuivaan ja märkään käyttöön
Opti-light-valo

Suorituskyky

Epiloointilevyt: Keraamiset levyt
Epiloointijärjestelmä: Patentoitu
epiloointijärjestelmä
Epiloointipää: 30 mm

