



Philips SpeedCare
Stoomgenerator

Pompdruk max. 4,3 bar
Stoomstoot van 160 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 1,2 l



GC6625/30

Sneller strijken met twee keer meer stoom**

De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en helpt u sneller te strijken. Besteed minder lang aan het strijken dankzij de Philips SpeedCare-stoomgenerator en breng meer tijd met uw gezin door.

Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 4,3 bar
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Stoomstoot tot 160
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Compact en licht voor gemakkelijker opbergen

PHILIPS

Kenmerken

Stoomklaar in 2 minuten




Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Waterreservoir van 1,2 l



De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen bij het verwerken van grote wassen. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.

Triple Precision-voorkant

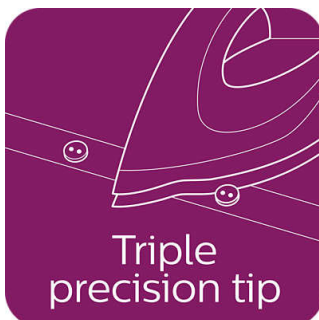

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse

voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

Compact formaat en lichtgewicht



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

Smart Calc Clean-systeem



Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw strijkijzer met stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw strijkijzer met stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw strijkijzer met stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Pompdruk max. 4,3 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Stoomgenerator

Pompdruk max. 4,3 bar Stoomstoot van 160 g, Draagvergrendeling, Vast waterreservoir van 1,2 l

GC6625/30

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-herinnering
- Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater
- Gefilterd water aanbevolen

Gewicht en afmetingen

- Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
- Afmetingen verpakking (b x h x d): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
- Productafmetingen (b x h x d): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 2,6 kg

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 1200 ml
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 min.
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening

- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: Keramiek
- Continue stoomproductie: 100 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Druk: Pompdruk max. 4,3 bar
- Stoomstoot: 160 g
- Verticaal stomen



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 67487 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed